


PocketBook Ultra

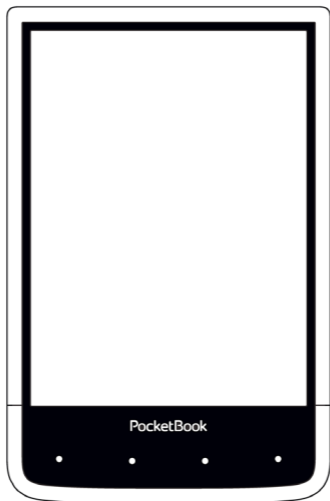

Podręcznik użytkownika

Treść

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	6
WYGLĄD	11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	13
ROZPOCZYNIANIE PRACY	14
Ładowanie akumulatora	14
obsługa urządzenia	16
Menu główne	17
Okienko powiadomień	18
Gesty	19
Praca z klawiaturą ekranową	20
Podświetlenie	22
Połączenie z internetem	22
Wkładanie karty micro SD	25

CZYTANIE E-BOOKÓW.....	26
Gesty w trybie czytania	27
Sieci społecznościowe i ReadRate	29
Treść	34
Zakładki	35
Słownik	36
Notatki	37
Text-to-speech	38
Ustawienia czytania	39
Łącza	42
Ładowanie plików na czytnik	42
Biblioteka	48
APLIKACJE.....	51
Book Store	52
Scanner	55
Standardowe aplikacje	57
Kamera	57
Notatki	59

Kalkulator inżyniera	60
Kalendarz i zegar	60
Scribble	60
Galeria	61
Dokumenty	62
Odtwarzacz Audio	65
Gry	66
Solitaire	66
Szachy	67
Sudoku	67
Aplikacje interaktywne	67
Aktualności RSS	67
Webbrowser	67
PocketBook Sync	70
Dropbox PocketBook	73
Send-to-PocketBook	75
KONFIGURACJA.....	80
Wi-Fi	80
Konta i synchronizacja	81

Personalizacja	86
Języki/Languages	88
Zegar	89
Kamera	89
Oszczędzanie akumulatora	89
Konserwacja	90
Oprogramowanie	93
O urządzeniu	94

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 95

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW..... 99

WSPARCIE DLA KLIENTA..... 101

ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI ... 102

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania Urządzenia należy uważnie przeczytać ten rozdział. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwala długo i bezpiecznie korzystać z Urządzenia.

Warunki przechowywania, transportu i użytkowania

Urządzenie może działać w temperaturze od 0 do 40°C. Nie należy go wystawiać na działanie zbyt wysokich ani niskich temperatur. Nie należy pozostawiać przewodów w pobliżu źródeł ciepła. Ciepło może spowodować deformację lub uszkodzenie przewodów albo ich izolacji, w wyniku czego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Należy unikać wystawienie urządzenia na:

Ładunku elektrostatyczne



Nacisk mechaniczny z nadmierną siłą



Silne pola elektromagnetyczne



Bezpośrednie działanie promieni słonecznych



Promieniowanie UV



Ciecze lub wilgoć



Bezpośrednie działanie ognia lub dymu



Konserwacja

- ⊗ Nie pozostawiaj Urządzenia na długi czas w słabo wietrzonych pomieszczeniach, np. w samochodzie albo szczelnie zamkniętych pudełkach lub opakowaniu.

- ⊗ Nie upuszczaj Urządzenia i nie próbuj go wyginać.

- ☑ Chronić ekran przed kontaktem z przedmiotami, które mogą go porysować lub uszkodzić. W celu odpowiedniej ochrony ekranu zaleca się przechowywanie Urządzenia w pokrowcu ochronnym.

- ☑ Trzymać poza zasięgiem dzieci.

- ⊗ Nie rozbieraj ani nie modyfikuj czytnika książek.

- ⊗ Nie używaj Urządzenia z uszkodzoną baterią ani ładowarką (z uszkodzoną obudową, słabymi stykami, przerwanym przewodem). Jeśli bateria jest uszkodzona (ma pękniętą obudowę, wycieka elektrolit, jest zniekształcona itp.), powinna zostać wymieniona przez

uprawnioną osobę. Używanie domowej roboty lub zmodyfikowanych baterii może spowodować wybuch i uszkodzenie Urządzenia.

⊗ Do czyszczenia ekranu i obudowy nie należy używać organicznych ani nieorganicznych rozpuszczalników (np. benzoilu itp.).

✓ Do czyszczenia powierzchni Urządzenia należy używać miękkiej szmatki. Aby usunąć zanieczyszczenia, można użyć niewielkiej ilości wody destylowanej.

Na ekranie może znajdować się do pięciu uszkodzonych pikseli, które nie są usterką podlegającą gwarancji.

Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, wskaźnik ładowania może nie działać po podłączeniu ładowarki. W takim przypadku należy podłączyć ładowarkę, pozostawić tak urządzenie na godzinę, a następnie odłączyć i ponownie podłączyć ładowarkę lub kabel USB. Później urządzenia można używać w normalny sposób.



Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać głośnej muzyki przez długi czas.

Pod koniec okresu gwarancyjnego produktu należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat punktów serwisowych w swoim regionie możesz znaleźć na oficjalnej stronie PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.

Bezpieczeństwo RF

To urządzenie wysyła i odbiera fale radiowe i może zakłócać działanie urządzeń radiowych oraz innego sprzętu elektronicznego. Osoby używające osobistych urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca albo aparatu słuchowego) powinny zasięgnąć rady lekarza lub producenta, czy urządzenia te mają zabezpieczenia przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. Nie należy korzystać z urządzeń komunikacji bezprzewodowej w miejscach, w których jest to

zabronione, np. w samolotach i szpitalach, ponieważ mogą one zakłócać pracę sprzętu lotniczego lub medycznego.

Utylizacja




Niewłaściwa utylizacja tego Urządzenia może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Aby uniknąć takich konsekwencji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji. Recykling tych materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat recyklingu można otrzymać u lokalnych służb komunalnych, w zakładzie utylizacji odpadów, sklepie, w którym zakupiono Urządzenie oraz autoryzowanym punkcie serwisowym.

Pozbywanie się odpadów elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa ma zastosowanie w krajach UE i innych europejskich krajach, w których istnieją osobne systemy usuwania odpadów). W innych krajach baterie należy utylizować zgodnie z lokalnym prawem.

Nie należy palić baterii, ponieważ grozi to wybuchem

WYGLĄD

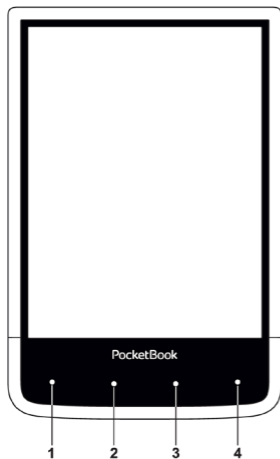

5. **Prawy przycisk boczny** – przewraca na następną stronę;

6. **Aparat** — aparat 5 MP z autofokusem;

7. **Lampa LED;**

8. **Ośłona;**

9. **Lewy przycisk boczny** – przewraca na następną stronę;


1. **Home** – powrót do strony głównej;

2. **Wstecz** – przechodzi do poprzedniej strony; w trybie nawigacji — powoduje przejście do poprzedniego menu lub poprzedniej strony na liście;

3. **Naprzód** – przechodzi do następnego strony;

4. **Menu** – otwiera menu kontekstowe. Aby włączyć/wyłączyć Podświetlenie, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk **Menu**;



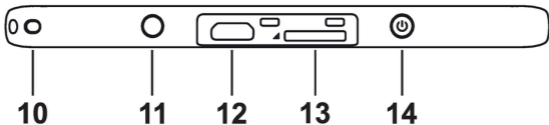

10. Otwór na pasek naręczny;
11. Wyjście audio minijack 3,5mm;
12. Port microUSB (połączenie czytnika z komputerem, ładowanie baterii);
13. Slot kart microSD (obsługiwane karty o pojemności do 32GB);
14. Przycisk On/Off – dłuższe przytrzymanie powoduje wyłączenie urządzenia.

UWAGA! Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu *Ustawienia > Mapowanie przycisków*. Działanie przycisków nawigacyjnych i do przewracania stron zależy od orientacji ekranu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ekran	6" E Ink Carta, 1024x758, 212 dpi, czarno-biały
Podświetlenie	Tak
Procesor	Freescale i.MX6 Solo Light
Pamięć RAM	512MB (DDR3)
Wewnętrzna pamięć flash	4 GB*
System operacyjny	Kernel Linux 3.0.35
USB/Wi-Fi	MicroUSB, Wi-Fi (b/g/n)
Bateria	Li-Pol, 1500 mAh**
Slot SD/MMC	microSD/SDHC do 32 GB
Wyjście słuchawkowe	Minijack 3,5mm
Formaty plików	PDF, EPUB (włącznie z plikami z zabezpieczeniem DRM); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC, MOBI, ACSM
Formaty obrazów	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Format audio	MP3
Aparat	5 MP z autofokusem ; lampa LED
Wymiary	174,4x114,6x8,3 mm
Waga	208 gramów

* Rzeczywista ilość dostępnej pamięci wewnętrznej może zależeć od konfiguracji oprogramowania urządzenia.

** Czas użytkowania baterii i inne wymienione powyżej wartości mogą się różnić od podanych w zależności od sposobu używania urządzenia, łączności i ustawień.


Rozpoczynanie pracy

W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować Urządzenie do pracy i poznasz jego główne funkcje sterujące.


ŁADOWANIE AKUMULATORA

Żeby maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji akumulatora, zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało od *8 do 12 godzin*.

Akumulator można naładować z **(1)** komputera PC za pomocą **(2)** kabla USB lub z gniazda sieciowego przy użyciu ładowarki (opcjonalnie).



①











②

Aby naładować akumulator po raz pierwszy:

- Podłącz urządzenie do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB. Urządzenie włączy się natychmiast po rozpoczęciu ładowania.
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, można odłączyć kabel od urządzenia, które jest już gotowe do użytku.

Jeśli podczas podłączania kabla do komputera urządzenie będzie włączone, zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o wybór sposobu połączenia — *Połączenie z komputerem* lub *Ładowanie*. Ładowanie rozpocznie się tylko w przypadku wyboru odpowiedniego trybu.


OBSŁUGA URZĄDZENIA

Włączanie	Naciśnij przycisk zasilania . Gdy urządzenie będzie gotowe do działania, w zależności od ustawień pojawi się <i>menu główne</i> albo ostatnio otwierana książka.
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aż urządzenie się wyłączy.
Blokowanie	<p>Urządzenie można zablokować na trzy sposoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij przycisk zasilania; 2. Otwórz <i>Menedżera zadań</i>. Dotknij ikony , aby zablokować urządzenie; 3. Można też ustawić automatyczną blokadę klawiszy: przejdź do opcji <i>Ustawienia > Oszczędzanie energii > Wyłącz po</i> lub <i>Zablokuj urządzenie po</i> i określ po jakim czasie czuwania ma nastąpić odpowiednio zablokowanie klawiatury lub wyłączenie urządzenia.
Odblokowywanie	Naciśnij przycisk zasilania .
Ponowne uruchamianie	Gdy urządzenie „zawiesi się” (przestanie reagować na naciskanie przycisków i dotykane ekranu), można je ponownie uruchomić naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund.
Menedżer zadań	<p><i>Menedżera zadań</i> można uruchomić na dwa sposoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotykając na pasku powiadomień ikony ; • naciskając i przytrzymując przycisk . <p>W <i>Menedżerze zadań</i> użytkownik ma dostęp do niektórych funkcji sterowania urządzeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamykanie aplikacji: naciśnij przycisk  znajdujący się obok wybranej aplikacji na liście; •  Blokowanie klawiatury. Aby odblokować, naciśnij przycisk zasilania. •  Otwieranie listy połączeń bezprzewodowych •  Robienie zrzutów ekranu. •  Wyłączanie urządzenia.

MENU GŁÓWNE

Dotknij, aby otworzyć Kalendarz

Przecignij w dół, aby otworzyć Okienko powiadomień

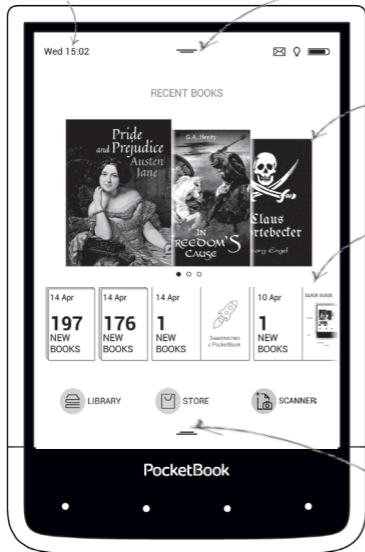


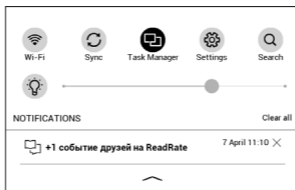
„Ostatnie książki” to lista ostatnio otwartych książek

Ostatnio pobrane książki

Przecignij do góry, aby otworzyć Okienko Aplikacje

Okienko powiadomień

Dotknij lub pociągnij w dół ikonę  , aby otworzyć *Okienko powiadomień*.



UWAGA: *Okienko powiadomień* można także otworzyć naciskając przycisk **Menu**.

W Okienku powiadomień użytkownik ma dostęp do opcji konfiguracji Wi-Fi i przedniego podświetlenie, synchronizacja usług sieciowych, "obsługa urządzenia Menedżera zadań, konfiguracja urządzenia oraz Wyszukiwarki.

W okienku tym wyświetlane są też wiadomości z ReadRate.

UWAGA: aby wyświetlić wiadomości ReadRate, należy najpierw dokonać uwierzytelnienia. Przejdź do menu *Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate* i zaloguj się w usłudze.

GESTY

UWAGA! Ekran czytnika jest delikatnym urządzeniem. Podczas wykonywania gestów, obsługuj go ostrożnie w celu uniknięcia uszkodzeń.

Dotknięcie (Tap). Otwiera wybrany element (książkę, element menu, plik, aplikację)



Naciśnij i przytrzymaj. Otwiera menu kontekstowe dla elementu (gdy jest dostępne).



Przesuń poziomo. Przesuń palcem po ekranie. Gest służy do zmiany stron w publikacjach, przesuwania obrazów itp



Przesuń pionowo. Przesuń palcem pionowo po ekranie. Gest służy do przewijania list.



Skalowanie. Przy pomocy dwóch palców rozciągnij lub skurcz ekran. Czcionka w dokumencie zostanie zwiększona lub zmniejszona.




PRACA Z KLAWIATURĄ EKRAKOWĄ

Klawiatura ekranowa jest używana do wprowadzania tekstu do urządzenia.

Aby wprowadzić tekst, użytkownik może korzystać z klawiatury ekranowej. Po kliknięciu na pole tekstowe otwory się automatycznie, tekst, z którego użytkownik może wprowadzić tekst.

W celu zmiany języka wpisywania użyj przycisku bieżącego języka (na rysunku - EN). Dostępne języki można przełączać poprzez stałe naciskanie tego przycisku. Aby wybrać język

klawiatury ekranowej przejdź do: *Ustawienia > Języki/Languages > Układy klawiatury.*

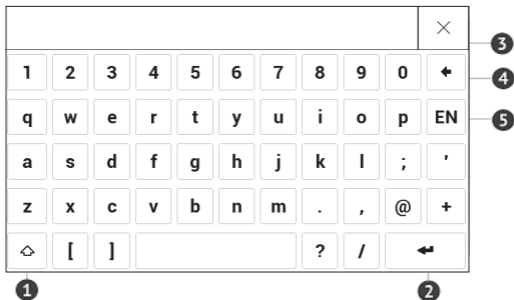

1. Shift
2. Enter
3. Wymaż cały tekst
4. Backspace
5. Zmiana języka wpisywania tekstu.

PODŚWIETLENIE


Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie, naciśnij i przytrzymaj sekundę przycisk Menu.

Ponadto można dostosować jasność podświetlenia za pomocą suwaka na pasku powiadomień.



POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

Gdy uruchomisz aplikację wymagającą połączenia z internetem (np. *Przeglądarkę internetową* albo *BookStore*), nastąpi automatyczne włączenie połączenia Wi-Fi. Jeśli nie będzie dostępna żadna znana sieć, pojawi się lista wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych. Aby połączyć się z zabezpieczoną siecią, wprowadź hasło za pomocą klawiatury ekranowej.

Ponadto połączenie Wi-Fi można włączyć lub wyłączyć kliknięciem ikony  znajdującej się w okienku powiadomień. Jeśli dostępna jest znana sieć, połączenie zostanie ustanowione automatycznie. W przeciwnym przypadku pojawi się lista dostępnych sieci.

Ustawienia zaawansowane

Więcej ustawień dotyczących połączenia Wi-Fi znajduje się w sekcji *Ustawienia > Wi-Fi*. Wybierz jedną sieć i kliknij znajdujący się na dole ekranu przycisk *Więcej*:

- Możesz zmienić opcję *Konfiguracja adresu IP*:
 - *DHCP* — pobiera adres IP automatycznie (jeżeli serwer DHCP jest skonfigurowany)
 - *Ręcznie* (dla zaawansowanych użytkowników) — wpisz parametry sieci ręcznie za pomocą klawiatury ekranowej
- Jeśli sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie ma serwer proxy, jego parametry możesz określić w sekcji *Konfiguracja proxy*.


Połączenie z ukrytą siecią

1. Przejdź do menu *Ustawienia > Wi-fi*;
2. Aby skonfigurować połączenie z ukrytą siecią, otwórz połączenie z ukrytą siecią i wprowadź klucz SSID za pomocą klawiatury ekranowej w polu *Nazwa sieci (SSID)*.
3. Wybierz rodzaj zabezpieczeń z listy:
 - *Brak* — dotyczy sieci bez zabezpieczeń.
 - *Proste (WEP)* — po wybraniu tej opcji należy dodatkowo wybrać *Typ uwierzytelniania WEP* — *System otwarty* lub *Klucz dzielony*.
 - *WPA/WPA2 PSK* — należy podać klucz sieciowy (do 64 znaków).

WKŁADANIE KARTY MICRO SD

To urządzenie ma 4 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty Micro SD. Włóż kartę do gniazda, jak pokazano na rysunku i delikatnie ją popchnij, żeby została zablokowana we właściwym miejscu.

Aby wyjąć kartę, delikatnie naciśnij jej krawędź, aby się odblokowała, a następnie ją wyjmij.

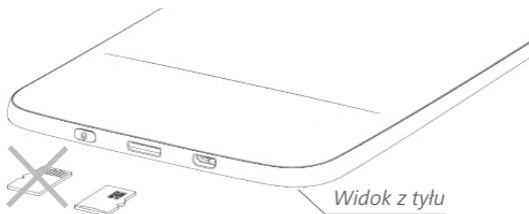

UWAGA! Jeśli karta SD lub SIM zablokuje się, nie próbuj jej wydobyc samodzielnie, tylko zadzwoń do obsługi klienta.


Czytanie e-booków





W tym rozdziale dowiesz się jak czytać książki elektroniczne i nauczysz się dostosowywać oprogramowanie czytnika do swoich potrzeb. Urządzenie obsługuje następujące formaty plików: PDF, EPUB (wliczając pliki z zabezpieczeniem Adobe DRM); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI, ACSM.

Aby otworzyć książkę, dotknij jej tytułu w sekcji Ostatnio otwierane lub Biblioteka. Jeśli książka była już wcześniej otwierana, to teraz otworzy się na ostatnio czytanej stronie. W niektórych formatach książek (np. fb2 i ePub) po otwarciu książki oprogramowanie czytnika liczy strony — wówczas w pasku stanu zamiast liczby stron wyświetlany jest symbol '...' . Podczas liczenia stron niektóre funkcje są niedostępne.

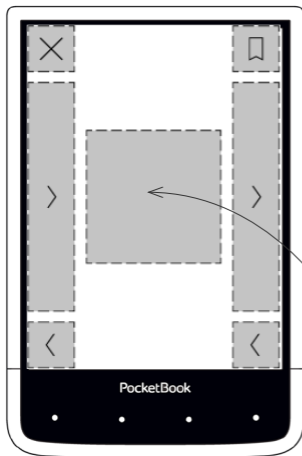Aby otworzyć menu czytania dotknij palcem środkowej części ekranu.


GESTY W TRYBIE CZYTANIA



-  Zamknij książkę;
-  Dodaj do zakładek;
-  Przekręć strony do przodu;
-  Przekręć strony do tyłu;

Naciśnięcie środka ekranu powoduje pojawienie się **Menu czytania**


Przewracanie strony

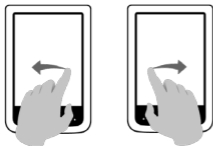

Skalowanie





Graficzne menu czytania

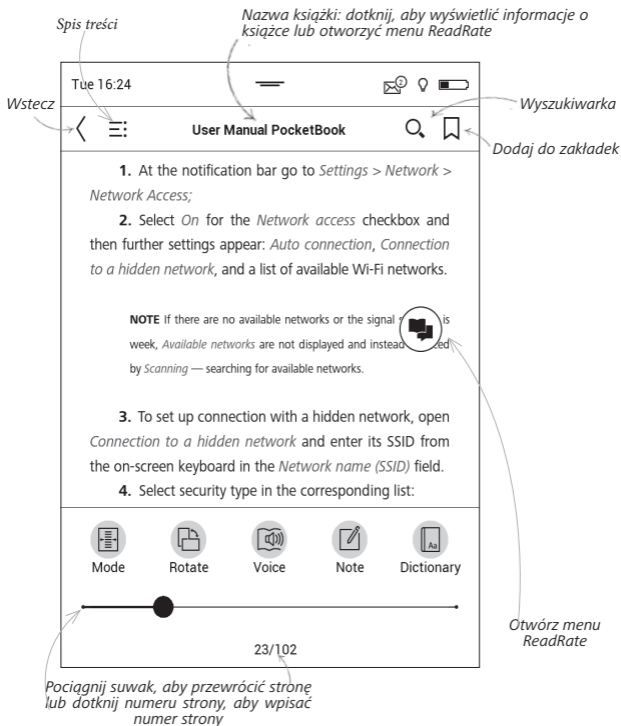

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE

Teraz w swoim urządzeniu Pocketbook możesz korzystać z sieci społecznościowych: udostępniaj cytaty z książek, dodawaj komentarze, pochwal się, co czytasz lub przeczytałeś(-aś) oraz pokaż co lubisz, a czego nie. ReadRate umożliwia także śledzenie, co dzieje się u znajomych oraz pobieranie informacji o najpopularniejszych książkach.

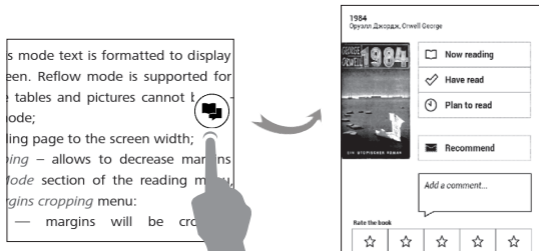


Aby opublikować informacje w sieci społecznościowej, musisz mieć połączenie z Internetem. Aby otworzyć menu ReadRate, dotknij ikony  w menu czytania.

Status czytania i ocena książki

1. Dotknij jednej z tych opcji (*Aktualnie czytane*, *Prze-czytane*, *Poleć* lub *Oceń* gwiazdkami od 1 do 5).
2. Wprowadź dane (adres e-mail i hasło) jednego ze swoich kont: w sieciach społecznościowych lub w Book Store..



3. Zostanie utworzony profil w ReadRate, z którym będzie można połączyć konta innych portali społecznościowych. Po uwierzytelnieniu zostanie wyświetlone okno:

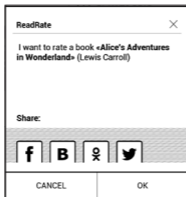




4. Wybierz media społecznościowe, do których chcesz wysłać wiadomości: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki — ikony wybranych portali zostaną wizualnie podniesione.



5. Jeśli wybrana sieć społecznościowa nie była do tej pory połączona z Twoim profilem w ReadRate, zostanie wyświetlona propozycja, aby to zrobić.


6. Potwierdź swój wybór dotycząc przycisku *OK*.

Wszystkie działania są domyślnie wyświetlane w profilu ReadRate i w wiadomościach wybranych sieci społecznościowych.

Po włączeniu stanów *Aktualnie czytane*, *Przeczytane*, *Po-lub* lub *Przestań lubić*, ich ikony staną się kolorowe — ,  i .

Poleć


1. Dotknij opcji *Poleć*.
2. Po tym zostanie wykonany scenariusz **Status czytania i ocena książki**, zaczynając od **2. elementu**.

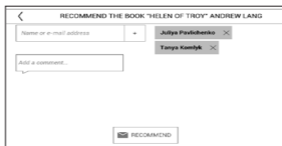


3. Wybierz znajomego z listy lub wprowadź adres e-mail, aby wysłać rekomendację do wybranej osoby.
4. Wpisz komentarz i zatwierdź go naciskając przycisk *Poleć*.

Udostępnianie cytatów

Aby udostępnić cytaty z książki:

1. Gdy naciśniesz i przytrzymasz ekran na otwartej książce, pojawi się możliwość zaznaczenia tekstu.
2. Zaznacz cytaty i dotknij ikony *Udostępnij* .
3. Po tym zostanie wykonany scenariusz **tatus czytania i ocena książki**, zaczynając od **2. elementu**.



4. Wszystkie działania znajomych w ReadRate są wyświetlane w sekcji Ostatnie zdarzenia w urządzeniu:



Book recommendations from ReadRate



+37 events of friends on ReadRate

5. Możesz *Usunąć* lub *Otworzyć* zdarzenie. Gdy je otworzysz, zostaną wyświetlone wszystkie nowe działania znajomych w ReadRate.

ReadRate news / February 12, 2014

▣ [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[A Christmas Carol](#)" (Charles Dickens)

▣ [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[Benutzerhandbuch PocketBook](#)"

Aby usunąć z ReadRate informacje o swoich kontaktach w portalach społecznościowych, przejdź do sekcji *Ustawienia*

> *Konta i synchronizacja* > *ReadRate* > *Usuń autoryzację ReadRate* w swoim urządzeniu PocketBook.

Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć funkcję *ReadRate*, wybierz ustawienie *Wył.* w sekcji *Ustawienia* > *Konta i synchronizacja* > *ReadRate* > *Stan ReadRate*. Wszystkie opcje *ReadRate* zostaną ukryte i będą nieaktywne.

TREŚĆ


Jeśli książka zawiera spis treści, można go otworzyć za pomocą odpowiedniej pozycji w menu czytania.

W sekcji treści znajdują się trzy wstawki:

- *Sekcje* (tytuły rozdziałów książki);
- *Zakładki* (robione podczas czytania);
- *Notatki* (graficzne lub tekstowe).

Jeśli nie ma treści, zakładek ani notatek, wstawka jest pusta. Jeśli spis treści jest wielopoziomowy, pozycje wyższych

poziomów są oznaczone znakiem „+”. Aby je rozwinąć, należy dotknąć tego znaku. „+” zamieni się w „-” — dotknij tego znaku, aby zwinąć pozycję.

Aby otworzyć zawartość menu, dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec przez chwilę albo naciśnij przycisk . Przy użyciu menu można otworzyć pozycję treści albo edytować lub usunąć notatki i zakładki.

Dodatkowo można rozwijać i zwinąć wszystkie pozycje w spisie treści.

ZAKŁADKI

Aby utworzyć zakładkę, dotknij prawego górnego rogu ekranu. Pojawi się symbol zagiętej kartki. Aby usunąć zakładkę, dotknij tego symbolu i potwierdź chęć usunięcia zakładki.

Zakładki można także usuwać i dodawać za pomocą odpowiednich elementów menu czytania.

Wszystkie zakładki są wyświetlane w treści książki.

< Contents / User Manual PocketBook

☰ 📖 ✎

📖	Bookmark	18
📖	Bookmark	46
📖	Bookmark	65

SŁOWNIK

Dotknij wyrazu i nie cofaj palca, aby otworzyć okienko, w którym można będzie poszukać tłumaczenia w jednym z zainstalowanych słowników i wyszukiwarce Google. Po wybraniu pozycji Słownik zostanie wyświetlone okno z definicją zaznaczonego słowa. Dostępne są następująca narzędzia:

Webster's 1913 Dictionary ↑ ×

Device

(n.) That which is devised, or formed by design; a contrivance; an invention; a project; a scheme; often, a scheme to deceive; a stratagem; an artifice.

☰ **List of resembling words** 📄 📖

View resembling words/ Back to word translation


Fix this window to the top/bottom of the screen

On-screen keyboard for typing text for translation

Change dictionary





NOTATKI


Notatki umożliwiają zapisywanie ulubionych fragmentów książek i dokonywanie odręcznych zapisków bezpośrednio w tekście. Wszystkie notatki zostaną wyświetlone w spisie treści książki. Aby włączyć tryb notatek, wybierz sekcję  *Notatka* menu czytania.


Creating notes ✕


Create notes in a book with the help of usual instruments.

 Mark text with the marker.

 Draw notes directly in the book.

 Eraser removes pencil lines or a marker completely; the text of the book will remain.

 Save the part of the page as an image simply drawing a line from the first to the last point.

 All notes are saved in synopsis of the book.

UWAGA: odręcznych notatek nie można robić w książkach w formacie DjVu.

Po włączeniu trybu notatek pojawi się okno chmurki.

Wszystkie notatki można zobaczyć w sekcji *Notatki w Okienku aplikacji*.



TEXT-TO-SPEECH

Elektroniczny lektor odczyta dla Ciebie tekst publikacji.




USTAWIENIA CZYTANIA

Użytkownik może dostosować sposób wyświetlania książek do swoich potrzeb.

Książki w formacie tekstowym

W książkach w formacie tekstowym (TXT, FB2, DOC itd.) dostępne są następujące ustawienia: czcionka, rozmiar czcionki, odstęp między liniami, szerokość marginesów, dzielenie słów (*wł./wył.*), kierunek tekstu (*od lewej/od prawej/automatyczny*).

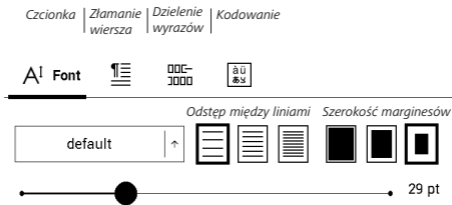


UWAGA: rozmiar czcionki można zmienić za pomocą gestu skalowania: zbliż dwa palce, aby zmniejszyć rozmiar czcionki i rozsuń palce, aby go zwiększyć.

PDF i DjVu

Można tylko zmienić rozmiar całej strony (nie dotyczy trybu *zmiany układu* w formacie PDF).

Zbliż dwa palce, aby zmniejszyć skalę lub rozsuń palce albo przesunąć palcem do góry po prawej stronie ekranu, aby zwiększyć skalę (przesunięcie w dół spowoduje zmniejszenie).

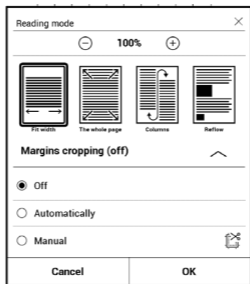


W sekcji *Tryb* menu czytania można zmieniać rozmiar stron i wybrać tryb widoku:

1. *Dopasuj szerokość* – dopasowuje stronę do szerokości ekranu;

2. *Cała strona* – wyświetla jedną stronę;

3. *Kolumny* – do czytania książek z kolumnami. Do nawigacji po stronach należy używać przycisków nawigacyjnych. Po dojściu do dolnej krawędzi strony następuje przejście na następną stronę;

4. *Zmień układ* – w tym trybie tekst jest formatowany tak, aby był w całości widoczny na stronie. Tryb zmiany układu jest dostępny tylko dla książek w formacie PDF. W trybie *Zmień układ* nie można wyświetlić niektórych tabel i obrazów;

5. *Obcinanie marginesów* – można zmniejszyć wysokość i szerokość marginesów. W sekcji *Tryb* menu czytania naciśnij przycisk , aby rozwinąć menu *Przycinanie marginesów*:

- *wył.* — wyłącz obcinanie marginesów;
- *automatyczny* — marginesy będą obcinane automatycznie
- *ręczny* — szerokość i wysokość marginesów można ustawić za pomocą przycisków strzałek.

EPUB

W książkach w formacie EPUB dostępne są następujące ustawienia: czcionka, rozmiar czcionki, odstęp między liniami, szerokość marginesów.

ŁĄCZA

Aby przejść do przypisu lub pod zewnętrzny adres, dotknij, żeby włączyć tryb łączy. Aby wyłączyć ten tryb, dotknij lewego górnego rogu ekranu. Jeśli łącze prowadzi do strony internetowej, zostanie ona otwarta w standardowej przeglądarce urządzenia. Aby wrócić do czytania, naciśnij przycisk *Zamknij* w Menu przeglądarki.

ŁADOWANIE PLIKÓW NA CZYTNIK

Podłącz urządzenie do komputera przez kabel microUSB. Pamięć wewnętrzna oraz karta SD zostaną zamontowane jako dyski zewnętrzne. Skopiuj książki do wybranego folderu w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD.

UWAGA! Po skopiowaniu plików „bezpiecznie odłącz” urządzenie od komputera w celu uniknięcia błędów zapisu.’

Pobieranie chronionych książek elektronicznych (Adobe DRM)

Aby używać książek w formacie chronionym, należy zarejestrować się na stronie www.adobe.com (*Zaloguj > Utwórz konto Adobe*).

Pobieranie poprzez *.acsm

1. Wejdź na stronę www.adobe.com w przeglądarce;

UWAGA: aktualna wersja przeglądarki w urządzeniu nie obsługuje wtyczki Flash Player

2. Otwórz *Menu > Produkty > Wszystkie produkty*;
3. Kliknij łącze *Wydania cyfrowe* w alfabetycznym indeksie produktów.
4. Otwórz *Przejdź do przykładowej biblioteki książek elektronicznych* na dole strony, aby przejść do biblioteki;

5. Wybierz książkę i kliknij pozycję Pobierz.
6. Na ekranie pojawi się okienko pobierania. Nazwa pliku powinna zawierać nazwę książki i rozszerzenie *.acsm*. Kliknij *Zapisz*.
7. Po zapisaniu pliku na komputerze, pojawi się łącze w postaci pliku URLLink.acsm.

UWAGA: w ten sam sposób można pobrać łącze do chronionej książki z każdej innej księgarni.

Aby otworzyć chronioną książkę (DRM) na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

1. Skopiuj plik łącza do książki (**.acsm*) na urządzenie.
2. Otwórz ten plik na urządzeniu.
3. Aby aktywować urządzenie, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. W tym celu korzystając z klawiatury ekranowej wprowadź login i hasło do swojego konta na stronie www.adobe.com w formularzu *Aktywacja urządzenia*. Po wykonaniu tych czynności możesz pobrać książkę.

4. Pobierz książkę. Po zakończeniu pobierania pełna wersja książki będzie się znajdowała w folderze *Wydania cyfrowe*.

Pobrana książka jest chroniona (DRM) i niezarejestrowany użytkownik nie może jej otworzyć.

Pobieranie książek poprzez komputer

1. Uruchom aplikację *Adobe Digital Editions*.

UWAGA: przy łączeniu nowego urządzenia z komputerem, aplikacja *Adobe Digital Editions* proponuje jego aktywację. Użyj do tego danych rejestracji ze strony www.adobe.com. Jeśli urządzenie nie jest aktywowane, skopiowanie książki z komputera do urządzenia za pomocą aplikacji *Adobe Digital Editions* jest niemożliwe. Jeśli danych rejestracyjnych używano do otwierania chronionych książek w urządzeniu z wbudowanym oprogramowaniem w wersji starszej niż 2.0.4, to po aktualizacji oprogramowania urządzenia, dane te trzeba wprowadzić jeszcze raz na stronie www.adobe.com, aby móc nadal otwierać te książki. Uwierzytelnienie

aplikacji *Adobe Digital Edition* można usunąć w sekcji *Ustawienia > Konserwacja > Usuń uwierzytelnienie aplikacji ADE*.

2. Wybierz ikonę *Przejdź do widoku biblioteki*.
3. Kliknij *Wszystkie elementy*.
4. Wybierz książkę i skopiuj ją do swojego urządzenia.

Synchronizacja urządzenia z usługami sieciowymi

Pliki na urządzeniu można też synchronizować przy użyciu usług sieciowych — *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* i *Dropbox*.

Wariant 1

1. Otwórz menu *Ustawienia > Konta i synchronizacja*;
2. Wybierz usługę sieciową (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* lub *Dropbox*);
3. Wybierz opcję synchronizacji.


Wariant 2


1. Otwórz *Bibliotekę*;

2. Otwórz menu kontekstowe folderu usługi, którą chcesz zsynchronizować ze swoim urządzeniem;
3. Wybierz opcję synchronizacji.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z usług sieciowych znajdują się w częściach *[PocketBook Sync](#)*, *[Send-to-PocketBook](#)* oraz *[Dropbox PocketBook](#)*. Więcej informacji na temat konfigurowania usług sieciowych znajduje się w części *[Konta i synchronizacja](#)*.

Status synchronizacji można sprawdzić na pasku statusu.

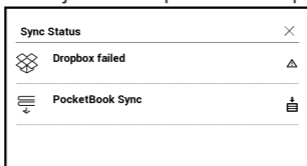

Podczas pobierania i wysyłania plików na pasku tym wyświetlana jest animowana ikona . Jej dotknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami o statusie synchronizacji wszystkich usług.

Jeśli podczas synchronizacji wystąpi błąd, ikona na pasku statusu zamienia się w !🔄. Jeśli wszystkie procesy synchronizacji zakończą się bez błędów, ikona znika z paska statusu.


BIBLIOTEKA

Biblioteka to menedżer plików książek elektronicznych. W menu biblioteki można filtrować, grupować i sortować książki oraz modyfikować wygląd rozdziału, a także korzystać z funkcji wyszukiwania.

1. Kryteria grupowania

W zależności od wybranego kryterium książki mogą być grupowane wg:

- *folderów*;
- *wszystkie książki*;
- *gatunku*;
- *autora*;

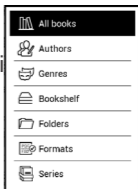

- *półki na książki* — można utworzyć własne półki z książkami o określonej tematyce i wg własnych preferencji;
- *serii*;
- *formatu*.

Pogrupowane pliki można wyświetlić w kolejności alfabetycznej rosnąco (A-Z) lub malejąco (Z-A).

2. Kryteria sortowania:

- *wg daty otwarcia*;
- *wg daty dodania*;
- *wg tytułu*;
- *wg autora*.




3. Widoki list książek:

- ■ *Prosty* – wyświetlana jest ikona okładki książki.
- ■ *Szczegółowy* – w tym trybie dodane są autor, tytuł, miniatury, informacje o formacie i rozmiarze pliku oraz procent przeczytania.

Menu kontekstowe...

...otwierane za pomocą ciągłego dotyku...

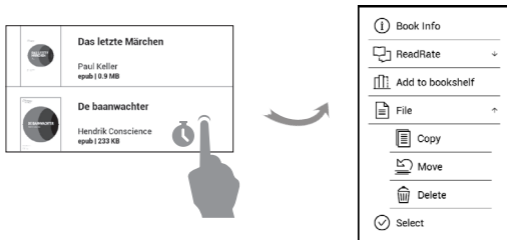

...i pozwala kontynuować wykonywanie działań związane z następnym plikiem i folderem:


- *Informacje o książce* – zwięzłe informacje o książce lub folderze;
- *ReadRate*;
- *Dodaj do półki*;
- *Plik* – operacje na pliku:
 - *kopiuj*;
 - *przenieś*;
 - *usuń*;
- *zaznacz* - wybór wielu plików.

Aplikacje

W niniejszym rozdziale poznasz aplikacje, które są fabrycznie zainstalowane w urządzeniu.

W menu głównym znajdują się trzy aplikacje:

- *Biblioteka;*
- *BookStore;*
- *Kamera.*

Pozostałe aplikacje są dostępne na pasku aplikacji. Aby go wyświetlić, dotknij ikony  w menu głównym.





BIBLIOTEKA

Biblioteka to program do zarządzania książkami elektronicznymi, w którym można grupować i sortować książki oraz modyfikować wygląd rozdziału, a także korzystać z funkcji wyszukiwania. Więcej na temat tej aplikacji można przeczytać w części *Biblioteka*.







BOOK STORE

Book Store to aplikacja umożliwiająca szybkie i wygodne pobieranie na urządzenie licencjonowanej treści z portalu (<http://www.bookland.com/>). Wymagane jest połączenie z Internetem.

Jeśli jesteś już zarejestrowany w portalu <http://www.bookland.com/>, naciśnij przycisk *Mam już konto w BookLand* i sprawdź w ustawieniach Book Store czy login i hasło są wprowadzone poprawnie.









Wprowadź dane swojego konta Book Store w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja*.

Jeśli połączenie z kontem zostanie poprawnie skonfigurowane, otrzymasz pełny dostęp do funkcji portalu. Naciśnij *Osobiste miejsce*, aby rozwinąć opcje pracy z kontem osobistym:

Wyjście  BookLand  0.00 UAH   *Osobiste miejsce*

Categories▼ eng▼

Most popular books New books

 180.70 UAH	 94.92 UAH	 130.33 UAH	 123.84 UAH
 142.09 UAH	 167.84 UAH	 246.12 UAH	 151.49 UAH

All bestsellers >

- *Uzupełnij saldo* – uzupełnij saldo na stronie BookLand lub bezpośrednio na urządzeniu za pomocą karty bankowej (Visa, MasterCard, Maestro);
- *Historia zakupów* — lista towarów kupionych w sklepie;
- *Moje karty* – używane karty bankowe;
- *Wyjście*.


Wybierz książkę i naciśnij przycisk *Kup*, aby dokonać zakupu. Wybierz format książki do pobrania i naciśnij przycisk *Kup i pobierz* na stronie *Twój zakup*. Kupiony plik zostanie zapisany w folderze *Biblioteka > Pobrane* i zostanie wyświetlony na tablicy *Ostatnie zdarzenia* menu głównego.

UWAGA: jeśli na koncie nie ma pieniędzy, zostaniesz poproszony o jego doładowanie na stronie BookLand lub bezpośrednio na urządzeniu za pomocą karty bankowej (Visa, MasterCard, Maestro).




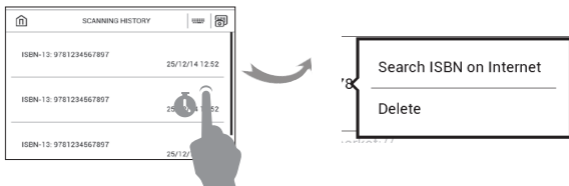
ISBN-scanner to aplikacja do rozszyfrowywania kodów kreskowych i QR umożliwiająca szybkie pobranie z nich takich informacji, jak tekst, łącza internetowe czy numery ISBN (International Standard Book Number).

Aby rozszyfrować kod QR lub kreskowy, skieruj na niego aparat tak, aby kod ten znajdował się pośrodku prostokąta wyświetlacza. Urządzenie automatycznie dokona identyfikacji.

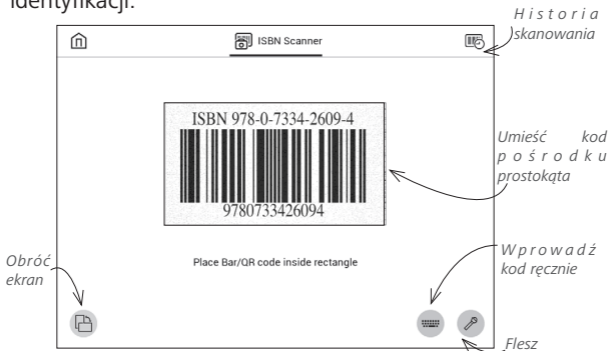

Po rozszyfrowaniu informacji aplikacja zaproponuje poszukanie ich w internecie.

Aby wyświetlić *historię skanowania*, kliknij ikonę  znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Aby zmienić coś na liście elementów *historii skanowania*, otwórz dłuższym dotknięciem menu kontekstowe.



STANDARDOWE APLIKACJE

Kamera

Urządzenie jest wyposażone w 5-megapikselową kamerę z autofokusem i lampą błyskową LED. Za pomocą kamery można robić zdjęcia i skanować dokumenty w celu utworzenia własnych książek.

Wyjście

Zdjęcia




Obróć ekran


Zrób zdjęcie

Lampa błyskowa

Aby zrobić zdjęcie:

1. Przejdź do *Kamery* na ekranie głównym urządzenia.
2. Skieruj kamerę na fotografowany obiekt i kliknij znajdującą się na dole ekranu ikonę  lub naciśnij przycisk


Do przodu.

UWAGA: Aby ustawić lampę błyskową (*wył./wł.*), kliknij znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu ikonę .

3. Zdjęcia można obejrzeć w aplikacji *Galeria*.

Aby zeskanować dokumenty:

1. Przejdź do *Kamery* na ekranie głównym urządzenia.
2. Kliknij ikonę na górze ekranu, aby otworzyć menu *Dokumenty*.

3. Skieruj kamerę na skanowany obiekt i kliknij znajdującą się na dole ekranu ikonę  lub naciśnij przycisk

Do przodu.

4. Po zrobieniu zdjęcia użytkownik zostanie spytany czy chce utworzyć dokument. Jeśli tak, powinien nacisnąć przycisk **OK** znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
5. Aby dodać zdjęcia do dokumentów, użyj przycisku **Dodaj zdjęcie** znajdującego się na dole ekranu.

Zeskanowany dokument można otworzyć i edytować w aplikacji *Dokumenty*. Szczegółowy opis obsługi zeskanowanych materiałów znajduje się w części *Dokumenty*.



Notatki

W tej sekcji przechowywane są notatki, które możesz tworzyć podczas czytania publikacji. Wybór notatki spowoduje otwarcie spisu treści książki, w której ta notatka została zrobiona. Więcej na temat tworzenia i edycji notatek można przeczytać w sekcji *Notatki* tego podręcznika.



Kalkulator inżyniera

Wybierz aplikację w menu programów lub klikając ikonę widżetu Kalkulatora. Kalkulator umożliwia wykonywanie szerokiej gamy działań matematycznych takich jak: zapisy numeryczne, a także obliczanie funkcji logicznych, stałych i trygonometrycznych. Kalkulator inżyniera może być wykorzystywany do wykonywania bardzo skomplikowanych obliczeń.












Kalendarz i zegar


Otwiera kalendarz z bieżącym miesiącem i zegar. Nawigacja ▼/▲ pozwala na zmianę stron kalendarza. Przycisk ● przenosi z powrotem do bieżącego miesiąca. Informacje na temat ustawiania daty i godziny znajdują się w rozdziale Zegar podręcznika.



Scribble

Jest programem do rysowania. Rysować należy przy użyciu palca. Aby wybrać narzędzie rysowania, wybierz panel sterowania aplikacji:

-  Tekst: wybierz położenie oraz rozmiar pola tekstowego. Tekst wprowadza się za pomocą klawiatury ekranowej;
-  Czcionka: zmienić czcionkę i jej rozmiar;
-  Ołówek: narzędzie do rysowania cienkich linii;
-  Marker: narzędzie do rysowania grubych linii.
-  Gumka: narzędzie do usuwania linii i tekstu.
-  Wstecz: anuluje ostatnie działanie.
- ◀ 1/1 ▶ Aktualny rysunek/łączna ilość rysunków: zmienia aktualny rysunek.
-  Nowy: rozpocznij nowy rysunek.
-  Usuń rysunek.
-  Zamknij aplikację.

Aby zachować obraz, kliknij ikonę *Nowy obraz* . Bieżący obraz zostanie zapisany w folderze *Moje obrazy* w folderze głównym urządzenia.

Galeria


Otwiera Bibliotekę w trybie przeglądania obrazów (pobrane do folderu *Galeria*). Zdjęcia są otwierane w trybie

pełnoekranowym. Aby ustawić zdjęcie jako *Logo uruchamiania* lub *Logo wyłączenia*, *Obrócić je* albo przejrzeć *Informacje* o nim, należy dotknąć obrazu w trybie pełnoekranowym, żeby przejść do trybu edycji i nacisnąć znak menu ≡ znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu. W trybie edycji można powiększać i zmniejszać zdjęcie za pomocą gestów oraz ustawić wybrany obszar jako logo.





Dokumenty

Dokumenty — menedżer plików umożliwiający przeglądanie i edytowanie zeskanowanych dokumentów, rozpoznawanie tekstu znajdującego się na obrazach i tworzenie własnych książek oraz konwertowanie obrazów na formaty PDF i TXT.

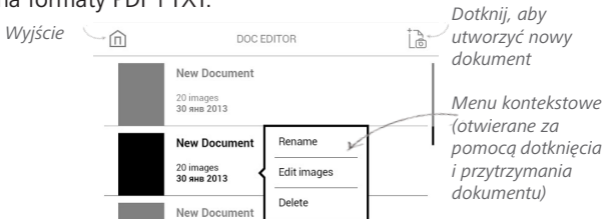


Oby edytować obrazy:

1. Otwórz dokument.
2. Wybierz obraz, który chcesz edytować i otwórz go dotknięciem.
3. Kliknij znajdującą się u dołu ekranu ikonę , aby wyświetlić okienko Ustawienia.

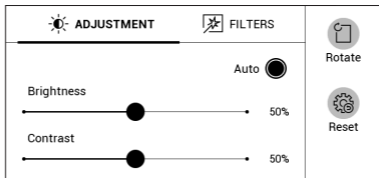

UWAGA: za pomocą menu kontekstowego można także otworzyć ustawienia obrazu. Otwórz menu kontekstowe dotykając i przytrzymując przez chwilę obraz na liście oraz wybierając opcję *Edytuj*.

4. Aby wprowadzić wybrane ustawienia, kliknij znajdującą się w prawym górnym rogu przycisk **OK**.
5. Aby wyświetlić podgląd rozpoznanego tekstu, kliknij ikonę .

Aby rozpoznać tekst:

1. Otwórz dokument.
2. Wybierz obraz i otwórz go dotknięciem.
3. Kliknij *Rozpoznaj tekst* na dole ekranu.
4. Wybierz opcję *Rozpoznaj wszystkie obrazy* lub *Rozpoznaj tylko ten obraz*.
5. Wybierz język rozpoznawania tekstu.

Po zakończeniu rozpoznawania tekstu czytnik wyświetli propozycję eksportu nowego dokumentu do formatu PDF lub TXT.


Nowo utworzone książki można znaleźć w *Bibliotece*

Odtwarzacz Audio

Prosty odtwarzacz muzyczny, do odsłuchiwania cyfrowych plików muzycznych.



W *Menu aplikacji* można dodawać pliki audio i foldery z plikami audio do listy odtwarzania, zmieniać kolejność ścieżek oraz zapisywać i kasować listę odtwarzania.

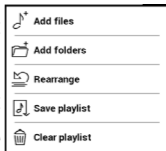

Za pomocą *menu kontekstowego*, otwieranego poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ścieżki, można wykonywać następujące czynności: wyświetlać informacje o ścieżce, dodawać utwory do kolejki oraz usuwać pliki z listy.

GRY



Solitaire

Pasjans.



Szachy

Klasyczna gra szachowa. Możesz grać zarówno przeciw komputerowi jak i innej osobie.



Sudoku

Naciśnij pustą komórkę, aby ją zaznaczyć. Potem w wybranej komórce można wpisać cyfrę, która wg użytkownika powinna się tam znajdować, lub ustawić etykiety — sugerowane przez użytkownika cyfry mogą znajdować się w komórce. Cyfry i etykiety należy wybierać z dolnego okienka wyboru.

APLIKACJE INTERAKTYWNE



Aktualności RSS

Wiadomości RSS.



Webbrowser


Aplikacja do przeglądania stron internetowych.

Po uruchomieniu Przeglądarki urządzenie wyświetli monit o podłączenie się do jednej z dostępnych sieci bezprzewodowych.

Aby wpisać adres strony internetowej, dotknij paska adresu, wpisz adres za pomocą klawiatury ekranowej, która zostanie wyświetlona, a następnie dotknij przycisku Enter. Aby przejść pod wybrane łącze, dotknij go. Jeśli strona internetowa nie mieści się w całości na ekranie, można ją przewijać: połóż palec na ekranie i przesuń stronę. Można też zmieniać rozmiar strony za pomocą gestów (zsuwanie i rozsuwanie palców). Do pionowego przewijania stron służą przyciski sprzętowe ▲/▼: przewijają odpowiednio w dół ▼ i w górę ▲.

Ponadto w menu przeglądarki można przejrzeć historię odwiedzonych stron, pobrane pliki i ulubione, a także

dostosować skalę wyświetlania stron internetowych, obracać ekran oraz konfigurować przeglądarkę w sekcji Ustawienia. W menu Ustawienia można usunąć historię i pliki cookie oraz włączyć i wyłączyć obsługę JavaScriptu i wczytywanie obrazów.

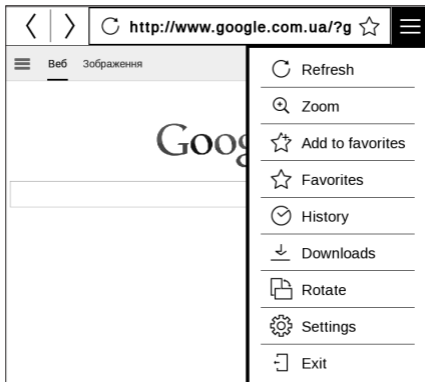

Aby zamknąć aplikację, dotknij odpowiedniego elementu menu.



PocketBook Sync

Usługa *PocketBook Sync* umożliwia pobieranie wybranych w księgarni książek bezpośrednio do swojego Urządzenia (a nawet do wielu urządzeń).

Usługa *PocketBook Sync* jest wygodna, ponieważ umożliwia wybranie książek do pobrania w późniejszym dogodnym czasie.

Korzystanie

UWAGA: Aby usługa PocketBook Sync działała prawidłowo, należy właściwie ustawić datę i godzinę w Urządzeniu (*Ustawienia > Data/godzina*).

Aby móc korzystać z usługi *PocketBook Sync*, należy wykonać kilka prostych czynności:

Rejestracja

1. Zarejestruj się w portalu *Księgarnia*. (Przykładowo w serwisie www.bookland.com należy dodać

swoje Urządzenie do swojego konta wpisując numer seryjny Urządzenia).

2. Uwierzytelnienie w usłudze *PocketBook Sync*. Wykonaj następujące czynności:

- Uruchom aplikację *PocketBook Sync* i kliknij pozycję „*Autoryzuj*” lub „*Zaloguj*” w ustawieniach *PocketBook Sync* (*Ustawienia > Konta i synchronizacja – PocketBook Sync*). Jeśli połączenie Wi-Fi nie jest włączone, Urządzenie zgłosi prośbę o jego włączenie).

- Z listy dostawców treści wybierz sklep, w którym masz konto i wpisz swoje dane.

Wybieranie i wysyłanie treści do Urządzenia

Wybierz książki z Księgarni i wyślij je do Urządzenia (przykładowo w serwisie www.bookland.com należy wybrać treść w części „*Pozycje*” i nacisnąć przycisk „*Wyślij do PocketBook*”).

Pobieranie treści na Urządzenie

Włącz połączenie Wi-Fi w Urządzeniu albo użyj opcji „Aktualizuj” w aplikacji PocketBook Sync (jeśli połączenie Wi-Fi nie jest aktywne, Urządzenie poprosi o jego włączenie).

W ustawieniach PocketBook Sync wybrana jest opcja *Automatyczne połączenie*, Wi-Fi będzie włączane automatycznie co pół godziny w celu sprawdzenia czy są nowe łącza (pod warunkiem, że Urządzenie nie jest wyłączone ani uśpione). Po ustanowieniu połączenia lista plików do pobrania zostanie automatycznie dodana do kolejki.

Jeśli w ustawieniach PocketBook Sync będzie wybrana opcja *Automatyczne pobieranie*, pobieranie rozpocznie się automatycznie. Jeżeli w ustawieniach PocketBook Sync będzie wybrana opcja *Na żądanie*, to lista przygotowanych do pobrania na Urządzenie tytułów zostanie wyświetlona w sekcji *W kolejce*. Z listy można wybrać jeden, kilka lub wszystkie elementy, następnie należy nacisnąć przycisk

„Pobierz” (można też usunąć niepotrzebne łącza przy użyciu przycisku „Usuń”).

Lista pobieranych i pobranych plików zostanie wyświetlona w sekcji „Pobieranie”. Pobrane pliki są przenoszone do „folderu pobranych”, którego lokalizacja jest określona w ustawieniach PocketBook Sync (domyślnie nazwa tego folderu to „Pobrane”).



Dropbox PocketBook

Aplikacja DropBox umożliwia pobieranie plików wysłanych do usługi Dropbox z dowolnego komputera lub urządzenia z zainstalowanym klientem Dropbox lub poprzez witrynę internetową Dropbox, na własne urządzenie. Nie trzeba niczego instalować w swoim urządzeniu PocketBook — wystarczy tylko się zalogować w usłudze.

Jak zacząć korzystać

1. Zarejestruj się w usłudze Dropbox (<https://www.dropbox.com>).

2. Wprowadź dane swojego konta Dropbox (adres e-mail i hasło) w urządzeniu PocketBook w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Logowanie*, aby zalogować się w Dropbox. (Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie)

3. Po pomyślnym zalogowaniu w Bibliotece urządzenia zostanie utworzony folder synchronizacji *Dropbox PocketBook*. Na koncie Dropbox pojawi się katalog *Aplikacje > Czytnik PocketBook*, który po synchronizacji będzie dostępny na wszystkich urządzeniach z aplikacją Dropbox.

APLIKACJA na urządzeniu ma dostęp tylko do plików znajdujących się w folderze *Czytnik PocketBook*.

Jak synchronizować

Automatycznie:

1. Pliki dodane do folderu *Aplikacje > Czytnik PocketBook* i folderu synchronizacji na urządzeniu są automatycznie synchronizowane, jeśli włączone jest połączenie internetowe.

2. Wszystkie synchronizowane pliki zostaną pobrane do folderu synchronizacji w Bibliotece (domyślnie jest to folder *Dropbox PocketBook*, ale można go zmienić w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Folder synchronizacji*).

Ręcznie:

1. Aby zsynchronizować całą zawartość folderów synchronizacji, należy w *Ustawieniach* wybrać opcję *Konta i synchronizacja > Dropbox > Synchronizuj pliki* lub w *Bibliotece* wybrać *Synchronizuj pliki* w menu kontekstowym folderu synchronizacji.

2. Po synchronizacji wszystkie pobrane pliki będą także dostępne w folderze synchronizacji w Bibliotece urządzenia.



Send-to-PocketBook

Aplikacja ta umożliwia wysyłanie plików na adres e-mail urządzenia. Jeśli Wi-Fi jest włączone, wysłane książki zostaną automatycznie pobrane na urządzenie.

Jak zacząć korzystać

1. Zarejestruj się w usłudze Send-to-PocketBook. W tym celu wykonaj następujące czynności:

- Uruchom aplikację:
 - w sekcji *Applications > Send-to-PocketBook* [*Aplikacje > Wyślij do PocketBook*];
 - lub w sekcji *Settings > Accounts and Synchronization > Send-to-PocketBook* [*Ustawienia > Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook*].

UWAGA! Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie.

- W oknie kreatora, które zostanie wyświetlone, wpisz swój adres e-mail i hasło.
 - Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z łączem aktywacyjnym. Kliknij to łącze, aby otrzymać adres e-mail swojego urządzenia (np. nazwauzytkownika@pbsync.com).

UWAGA! Kontaktowy adres e-mail jest używany tylko w celu uwierzytelniania w aplikacji, a adres urządzenia nazwauzytkownika@pbsync.com służy do wysyłania na urządzenie wybranych książek.

2. Po dokonaniu aktywacji zaktualizuj kreatora rejestracji na urządzeniu. Gdy to zrobisz, wszystkie funkcje aplikacji staną się dostępne i w bibliotece zostanie utworzony folder pobierania na odebrane książki — *Send to PocketBook [Wyślij do PocketBook]*.

Jak pobrać pliki

Automatycznie:

1. Pliki wysłane na adres e-mail urządzenia zostaną automatycznie pobrane do folderu pobierania w bibliotece urządzenia po włączeniu połączenia internetowego. Folder pobierania staje się dostępny po uwierzytelnieniu z następujących lokalizacji:

- *Applications > Send-to-PocketBook [Aplikacje > Wyślij do PocketBook]*.

- *Settings > Accounts and synchronizations > Send-to-PocketBook > Go to folder [Ustawienia > Konta i synchronizacja > Send-to-PocketBook > Przejdź do folderu]* menu kontekstowego *Folderu pobierania*.

- *Library > Send-to-PocketBook [Biblioteka > Wyślij do PocketBook]*.

2. Domyślnie folderem pobierania jest *Send-to-PocketBook*, ale można go zmienić podczas rejestracji lub w sekcji *Settings > Accounts and synchronization > Send-to-PocketBook > Download folder [Ustawienia > Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Folder pobierania]*.

Ręcznie:

Aby zaktualizować zawartość folderu pobierania, w sekcji *Settings [Ustawienia]* wybierz pozycję *Accounts and synchronization > Send-to-PocketBook > Receive files [Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Odbierz pliki]* lub w *Library [Bibliotece]* wybierz pozycję *Receive files [Obierz pliki]* w menu kontekstowym folderu pobierania.

Pobrane pliki będą także dostępne w folderze pobierania w Bibliotece urzędnika.

Lista zaufanych nadawców

Dokumenty można pobierać na urządzenie, jeśli przychodzą z adresów znajdujących się na „białej liście” (liście zaufanych nadawców).

Adres podany przy rejestracji jest dodawany do tej listy automatycznie.

Jeśli do urzędnika zostanie wysłana wiadomość z nieznanego adresu, to otrzymasz propozycję dodania tego adresu do „białej listy”. Po zatwierdzeniu adresu będziesz otrzymywać na urządzenie wysyłane z niego pliki. Jest to sposób na eliminację spamu.

KONFIGURACJA

W tym rozdziale nauczysz się dostosowywać interfejs i funkcje oprogramowania Urządzenia do swoich potrzeb. Aby skonfigurować Urządzenie, wybierz sekcję *Ustawienia* w menu głównym. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z tej sekcji.

Jeśli po zdefiniowaniu nowych ustawień wystąpią jakiegokolwiek problemy, będzie można uruchomić Urządzenie w trybie bezpiecznym z ustawieniami fabrycznymi. Aby uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym, należy podczas jego uruchamiania nacisnąć i przytrzymać przycisk **Wstecz**.

WI-FI

W tej sekcji można ustawić parametry połączeń sieciowych: *Dostęp do sieci* — wł. lub wył. Po włączeniu dostępu do sieci pojawiają się następujące ustawienia:

- *Łączenie z ukrytymi sieciami* — więcej informacji na ten temat znajduje się w części *Połączenie z internetem*
- *Dostępne sieci* — lista dostępnych sieci. Wybierz jedną z nich, aby wyświetlić listę parametrów tego połączenia: nazwa sieci (SSID), siła sygnału, typ zabezpieczeń, adres IP, maska sieciowa, brama główna oraz DNS.

UWAGA: jeśli zamiast *Dostępnych sieci* wyświetlony jest napis Skanowanie, oznacza to, że urządzenie szuka dostępnych sieci.



KONTA I SYNCHRONIZACJA

Book Store — Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, wprowadź dane konta Book Store, aby się zalogować.

PocketBook Sync — W usłudze PocketBook Sync dostępne są następujące ustawienia:

- *Status PocketBook Sync:* Wł. lub Wył. Usługa jest automatycznie włączana przy uwierzytelnianiu. Jeśli

planujesz nie używać jej przez długi czas, możesz ją wyłączyć, aby odciążyć Urządzenie.

- *Ustanawianie połączenia*: Automatycznie (połączenie będzie ustanawiane automatycznie co pół godziny w celu sprawdzenia czy są dostępne nowe łącza (pod warunkiem, że urządzenie nie jest wyłączone ani uśpione)) lub Ręcznie (połączenie będzie ustanawiane przy aktualizacji listy plików do pobrania lub wyborze połączenia sieciowego).

- *Pobieranie poprzez Wi-Fi*: Na żądanie (najpierw trzeba przetworzyć listę) lub Automatycznie (wszystkie nowe pliki są pobierane automatycznie).

- *Folder pobierania*: Lokalizacja pliku. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie „Pobieranie”. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci Urządzenia lub na zewnętrznej karcie SD.

- *Logowanie/wyjście*: Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, zostanie wyświetlona strona z listą księgniarni, w których można dokonać uwierzytelnienia.

Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z PocketBook Sync.

- *Informacje o usłudze.*

Send-To-PocketBook

Dostępne są następujące opcje:

- *Zaloguj/Wyloguj:* jeśli nie masz uprawnień do korzystania z aplikacji, wpisz swój adres e-mail i hasło, aby się uwierzytelnić. Jeśli masz uprawnienia, to możesz się wylogować z usługi Wyślij do PocketBook.

- *Odbierz pliki teraz:* Nastąpi aktualizacja zawartości *Folderu pobierania*. Przed aktualizacją sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do Internetu.

- *Odbierz pliki automatycznie:* Wł. lub Wył. Pliki wysyłane na adres urządzenia, nazważytkownika@pbsync.com, zostaną automatycznie zaktualizowane w folderze pobierania, jeśli będzie włączone połączenie Wi-Fi. Można wyłączyć automatyczne odbieranie plików, aby zoptymalizować wydajność urządzenia.

- *Folder pobierania*: lokalizacja odbieranych plików. Folder *Wyślij do PocketBook* jest ustawiany domyślnie. Można wybrać inny folder, albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci urządzenia lub na zewnętrznej karcie SD.

- *O usłudze* — szczegółowe informacje o usłudze.

Dropbox — W usłudze Dropbox dostępne są następujące ustawienia:

- *Logowanie/wyjście*: Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, wprowadź dane konta Dropbox, aby się zalogować. Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z Dropbox.

- *Synchronizuj teraz*: Pliki w *folderze synchronizacji* i katalogu na urządzeniu Pocketbook zostaną zsynchronizowane. Przed synchronizacją plików sprawdź, czy urządzenie jest połączone z Internetem i właściwym kontem Dropbox

- *Autosync*: Włączanie i wyłączanie automatycznej synchronizacji. Usługa jest włączana automatycznie w momencie uwierzytelnienia, więc Dropbox automatycznie zsynchronizuje pliki, jeśli będzie włączone połączenie Wi-Fi.

Można wyłączyć automatyczną synchronizację, aby zoptymalizować produktywność urządzenia.

- *Folder synchronizacji*: lokalizacja zsynchronizowanych plików. Pliki można też przenieść do *folderu synchronizacji*, jeśli mają być synchronizowane z katalogiem *Pocketbook reader*. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie *Dropbox PocketBook*. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci Urządzenia lub na zewnętrznej karcie SD.

- *Informacje o usłudze*.

ReadRate — W tej sekcji można *Usunąć autoryzację ReadRate*. Po jej usunięciu, wszystkie pliki zdarzeń z ReadRate zostają skasowane. Więcej informacji na temat ReadRate znajduje się w sekcji *Sieci społecznościowe i ReadRate*.

Adobe DRM — *Usuń autoryzację Adobe DRM*. Po jej usunięciu wszystkie dokumenty z zabezpieczeniem DRM staną się niedostępne.

 **PERSONALIZACJA**

Logo wyłączenia — obraz ten będzie wyświetlany po wyłączeniu Urzędnika. Można ustawić okładkę ostatnio otwartej książki ustawiając *okładka książki*.

Tryb pełnoekranowy w formatach PDF i Djvu — możesz włączyć i wyłączyć tryb pełnoekranowy podczas czytania.

Tryb pełnoekranowy w formatach tekstowych — możesz włączyć i wyłączyć tryb pełnoekranowy podczas czytania.

Otwórz podczas uruchamiania ostatnio czytanej książki lub menu głównego.

Lampka LED — możesz włączyć i wyłączyć lampkę LED.

Pasek statusu w trybie czytania — można włączyć lub wyłączyć pasek statusu podczas czytania.

Całkowite odświeżanie strony. Pozwala wybrać jaka część strony ma zostać zaktualizowana, zanim nastąpi aktualizacja całego ekranu. *Zawsze* daje najlepszą jakość, ale zużywa najwięcej energii. Mniejsza częstotliwość może spowodować, że na ekranie pozostaną artefakty z poprzednich stron.

Mapowanie przycisków. W tej sekcji można zmienić mapowanie przycisków sprzętowych. Aby zmienić działanie przycisku, zaznacz go na liście i wybierz funkcję z listy.

Profile użytkowników. Tutaj można skonfigurować profili użytkownika. Każdy profil zawiera indywidualne statusy książek, informacje o ostatnio otwieranych książkach, zakładki, notatki, ulubione i wstępnie zdefiniowane ustawienia sieciowe.

Aby dodać nowy profil, otwórz odpowiedni element. Wyświetli się monit o określenie miejsca zapisu (pamięć lokalna lub karta SD) oraz wpisanie nazwy za pomocą

klawiatury ekranowej. Gdy to zrobisz, w profilu zostaną zapisane bieżące wymienione powyżej parametry.

Aby aktywować profil, należy go otworzyć. W menu kontekstowym profilu można zmienić awatar, skopiować profil do nowego profilu (na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej), zmienić nazwę profilu oraz usunąć profil.

JĘZYKI/LANGUAGES

Język/Language Umożliwia wybranie języka interfejsu Urządzenia.

Układy klawiatury W tej sekcji można wybrać do trzech układów klawiatury.

Konfiguracja słowników. w tej sekcji można usunąć słowniki z listy używanej podczas tłumaczenia lub w aplikacji *Słownik*.

Synteza mowy I OCR

 **ZEGAR**

W tej sekcji można ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format godziny.

 **KAMERA**

W tej sekcji można skonfigurować foldery do zapisywania zdjęć i fotografii dokumentów oraz ustawić rozdzielczość swoich obrazów.

 **OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA**

Tutaj można ustawić parametry, które pomagają zaoszczędzić naładowania akumulatora:

- *Poziom naładowania baterii;*
- *Zablokuj urządzenie po* — ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać zablokowane: wył., 5 min, 10 min;

- *Wyłącz urządzenie po* — ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać wyłączone: 10, 20, 30 lub 60 min.



KONSERWACJA

Tryb USB — set how the Device handles USB connection by default: *PC link, charge* or *ask user*.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

- *Przywróć konfigurację* – pozwala wybrać z listy plik konfiguracyjny do przywrócenia;
- *Kopia zapasowa konfiguracji na SD* – powoduje utworzenie folderu kopii zapasowej na zewnętrznej karcie microSD i zapisanie w nim ustawień systemowych. Urządzenie wyświetli monit o wpisanie nazwy pliku za pomocą klawiatury ekranowej;

Biblioteka

Ta sekcja jest przeznaczona do optymalizacji bazy danych Biblioteki.

- *Aktualizacja danych Biblioteki* — ustawienia parametrów aktualizacji bazy danych Biblioteki:
 - *Wył.* — baza danych nie będzie aktualizowana;
 - *Raz* — baza danych będzie aktualizowana po zamknięciu sekcji *Konfiguracja*, a po dokonaniu aktualizacji parametr zostanie ustawiony na *Wył.*;
 - *Automatycznie* — baza danych będzie aktualizowana po każdym otwarciu Biblioteki i skopiowaniu lub usunięciu książki (dotyczy także zmian na karcie microSD).
 - *Optymalizuj bazę danych* — usuwa stare wpisy z bazy danych. Aby wykonać optymalizację, ustaw ten parametr na *Raz* i zamknij *Ustawienia*. Po dokonaniu optymalizacji parametr zostanie ustawiony na *Wył.*

Prywatność

Zabezpieczanie konfiguracji hasłem — w tej sekcji można ustawić hasło do zabezpieczenia swoich ustawień. Wybierz

sekcję *Ustaw hasło* i wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Od tej pory, aby zmienić cokolwiek w sekcji *Ustawień*, trzeba będzie podać hasło. Hasło można usunąć lub zmienić za pomocą odpowiedniego elementu menu. Aby to zrobić, trzeba będzie podać aktualne hasło.

Diagnostyka i użytkowanie — Oprogramowanie to dostarcza firmie PocketBook informacji o niektórych czynnościach wykonywanych przez użytkownika na Urządzeniu, dzięki którym firma może dalej doskonalić Urządzenie i świadczone usługi. Numer seryjny i inne dane pozwalające zidentyfikować użytkownika nie są zapisywane. Opcję gromadzenia statystyk można wyłączyć w sekcji *Diagnostyka i użytkowanie*.

Formatowanie pamięci wewnętrznej – powoduje skasowanie wszystkich danych oprócz plików systemowych.

OSTRZEŻENIE! Aby usunąć wszystkie dane z urządzenia, należy używać wyłącznie tej opcji. Nie należy formatować pamięci wewnętrznej urządzenia z poziomu komputera.

Formatowanie karty SD – kasuje wszystkie dane z zewnętrznej karty microSD.

Ustawienia fabryczne – powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie ustawień użytkownika. Inne dane (np. książki i zdjęcia) nie zostaną utracone;

Tryb demonstracyjny

Włącza tryb demonstracyjny w urządzeniu. Aby włączyć tryb demonstracyjny, zaznacz opcję Wł. w elemencie Tryb demonstracyjny.



OPROGRAMOWANIE

Wersja oprogramowania;

Aktualizacja oprogramowania — Urządzenie będzie

szukać aktualizacji w następującej kolejności: karta microSD (jeśli dostępna), pamięć wewnętrzna oraz Internet; *Automatyczna aktualizacja* — włączyć/wyłączyć automatyczne sprawdzenie aktualizacji; *Aplikacje zewnętrzne* — licencja i informacje o aplikacjach zewnętrznych używanych w urządzeniu.

O URZĄDZENIU

Wyświetlą się następujące informacje o urządzeniu:

Model Urządzenia (model, numer seryjny, platforma sprzętowa, adres MAC Wi-Fi);

Pamięć (pamięć operacyjna, ilość ogółem i dostępna ilość pamięci wewnętrznej oraz na karcie MicroSD);

Licencja - licencja i informacje o aplikacjach używanych na urządzeniu.

Aktualizacja oprogramowania

UWAGA! Aktualizacja oprogramowania to poważna operacja, podczas której na urządzeniu jest instalowana najnowsza wersja systemu. W przypadku, nieprawidłowego wykonania operacji, urządzenie może ulec uszkodzeniu i wymagać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Aby poprawnie wykonać aktualizację zastosuj się do instrukcji poniżej.

Istnieją 2 sposoby aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Aktualizacja automatyczna

Aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania wybierz *Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > System > Aktualizacja oprogramowania*.

Urządzenie rozpocznie sprawdzanie dostępnych źródeł aktualizacji w następującej kolejności:

- 1.** Karta MicroSD;

2. Pamięć wewnętrzna ;
3. Internet.

W przypadku połączenia internetowego, urządzenie poprosi o połączenie z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi.

Aktualizacja ręczna

1. Wejdź na stronę www.pocketbook-int.com. Wybierz swój kraj.
2. Kliknij przycisk *Support* w menu na górze strony. Wybierz swój model urządzenia.
3. Pobierz najnowszą wersję *Firmware* na swój komputer.
4. Rozpakuj zawartość archiwum, plik: SWUPDATE.BIN należy skopiować do katalogu głównego karty pamięci. Ponadto plik firmware można załadować do folderu głównego pamięci wewnętrznej.
5. Wyłącz PocketBooka poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza **Włącz/Wyłącz**.
6. Przytrzymaj jednocześnie klawisze **W przód** i **W tył**.

7. Podczas ładowania system przytrzymał jednocześnie klawisze **W przód** i **W tył** aż na ekranie nie pojawi się komunikat *Firmware update...*

8. Podczas aktualizacji urządzenie zostanie parokrotnie zrestartowane.

UWAGA! Jeśli plik oprogramowania sprzętowego znajduje się na karcie SD podczas procedury aktualizacji ma wyższy priorytet niż plik, który znajduje się w katalogu głównym urządzenia.

MOŻLIWE USTERKI ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	Możliwy powód	Rozwiązanie
<i>URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ LUB WŁĄCZA SIĘ, ALE POKAZUJE SIĘ TYLKO LOGO</i>	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
<i>KSIĄŻKA NIE OTWIERA SIĘ – POJAWIA SIĘ WIADOMOŚĆ 'KSIĄŻKA JEST PRAWDOPODOBNIIE ZABEZPIECZONA LUB USZKODZONA', LUB NIC SIĘ NIE DZIEJE.</i>	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu online spróbuj pobrać ją ponownie. Gdy książka otwiera się na komputerze, a na czytniku nie, zapisz książkę w innym formacie.
<i>Książka html otwiera się ale jest wyświetlana nieprawidłowo. Na przykład występują puste strony, brakuje niektórych części tekstu itp.</i>	Pliki HTML zawierają element nietekstowe (ramki, skrypty Java, obiekty flash)	Zapisz książkę w formacie TXT
<i>Książka otwiera się, lecz różne symbole jak np. Znaki zapytania są wyświetlane zamiast polskich liter</i>	Nieprawidłowe kodowanie	Zmień kodowanie w sekcji 'Ustawienia' menu szybkiego dostępu.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale cały czas widać tylko logo	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
Książka nie otwiera się – pojawia się napis <i>Książka jest prawdopodobnie uszkodzona lub chroniona</i> lub nic się nie dzieje	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu internetowego, spróbuj pobrać ją jeszcze raz. Jeśli plik da się otworzyć na komputerze, a nie da się otworzyć w Urządzeniu, zapisz książkę w innym formacie (TXT, DOC, PDF).
Książka w formacie HTML otwiera się, ale wyświetla się niepoprawnie. Na przykład strony są puste, brakuje fragmentów tekstu itd.	Pliki HTML mogą zawierać elementy nietekstowe (ramki, skrypty JAVA, elementy Flash)	Zapisz stronę w formacie TXT
Książka otwiera się, ale zamiast liter widoczne są różne symbole, takie jak znaki zapytania itp.	Nieprawidłowe kodowanie	Przełącz na tryb czytania, wybierz <i>Ustawienia</i> i zmień kodowanie
Brak reakcji na naciskanie przycisków	Czasami (np. podczas pobierania uszkodzonych lub zbyt dużych książek) Urządzenie może się zawiesić	Zamknij zawieszoną aplikację naciskając i przytrzymując przez około dwie sekundy przycisk Wstecz .

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po podłączeniu urządzenia do komputera w Eksploratorze nie są wyświetlane dyski	Urządzenie jest w trybie ładowania baterii.	Sprawdź tryb USB w pozycji <i>Ustawienia</i> Menu głównego. Ustaw opcję <i>Połączenie z komputerem</i> lub <i>Pytaj podczas łączenia</i>
	Brak sygnału w kablu łączącym	Sprawdź czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego wejścia
Nie można zapisać zakładki, ustawień i bieżącej pozycji w pliku	Uszkodzony system plików	Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź dyski. Otwórz <i>Mój komputer</i> , kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany dysk i wybierz opcję <i>Właściwości > Narzędzia > Sprawdź</i>
	Pamięć wewnętrzna jest pełna	Usuń niepotrzebne książki i/lub pliki muzyczne
Bateria zbyt szybko się rozładowuje	Funkcja automatycznego wyłączenia jest nieaktywna	<i>Ustawienia > Zegar</i> w Menu głównym. Zdefiniuj czas automatycznego wyłączenia w opcji <i>Automatycznie wyłączaj po...</i>

Wsparcie dla klienta

Szczegółowe informacje o serwisie w twoim kraju znajdziesz na: <http://www.pocketbook.pl>:



<i>Česko</i>	800-701-307
<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
<i>France</i>	0805-080277
<i>Polska</i>	0-0-800-141-0112
<i>Slovensko</i>	0-800-606-676
<i>USA/Canada</i>	1-877-910-1520
<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62
<i>საქართველო</i>	995-706-777-360



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Zgodność z międzynarodowymi standardami

Nazwa producenta:	PocketBook Ultra
Nazwa modelu:	PocketBook 650

Urządzenie do testów powinno być zasilane poprzez port USB zgodnego ograniczonego źródła zasilania, takiego jak komputer osobisty lub notebook.

Urządzenie powinno być zasilane poprzez zasilacz ze zgodnego ograniczonego źródła zasilania.

Nominalne napięcie wyjściowe: DC 5V 1A.

Niniejsze urządzenie ma oznaczenie **CE** i może być używane w krajach Unii Europejskiej.

Oznacza to zgodność z dyrektywą 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Francja – 2,4 GHz dla obszarów miejskich.

We wszystkich obszarach miejskich, częstotliwości sieci bezprzewodowych LAN mogą być używane do celów prywatnych i publicznych pod następującymi warunkami:

- W budynkach: moc maksymalna (EIRP*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2483,5 MHz;
- Na zewnątrz: moc maksymalna (EIRP*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2454 MHz i moc maksymalna (EIRP*) 10 mW w paśmie 2454-2483 MHz.

WAŻNE: Nieautoryzowane modyfikacje tego produktu mogą spowodować brak zgodności z normami EMC i dot. sieci bezprzewodowych oraz skutkować utratą prawa do używania tego produktu. Niniejszy produkt wykazał zgodność z normą EMC po podłączeniu do niego zgodnych urządzeń peryferyjnych przy użyciu ekranowanych przewodów. Należy używać tylko zgodnych urządzeń

peryferyjnych i ekranowanych przewodów, aby zredukować ryzyko wystąpienia zakłóceń sygnału radiowego, telewizyjnego i pracy innych urządzeń elektronicznych.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To urządzenie spełnia wymogi w zakresie urządzeń emitujących fale radiowe.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych zalecane przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną międzynarodową organizację naukową ICNIRP. Określają one dopuszczalną moc fal radiowych oddziałujących na człowieka w każdym wieku i bez względu na stan zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizację ICNIRP wynosi 2,0 W/kg. Wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Pomiary wartości SAR prowadzone są w normalnych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach. W praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane tak, żeby mogło korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Rekomendacji Rady Europy z dnia 12 lipca 1999 r. dotyczące ograniczenia narażeń osób na promieniowanie pól elektromagnetycznych [1999/519/EC].

*PocketBook International S.A.
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland
Tel. 0800-187-3003*

Zaprojektowane przez PocketBook International. Zmontowano w PRC

Zawiera technologię Reader® Mobile firmy Adobe Systems Incorporated



**Includes ADOBE®
READER® MOBILE**