

Rakutenkobo

kobo sage

Podręcznik użytkownika

SPIS TREŚCI

Podstawy obsługi czytnika Kobo eReader	5
Włączanie i wyłączanie czytnika Kobo eReader	5
Ładowanie czytnika	6
Przewracanie stron za pomocą przycisków przewracania stron..	9
Gesty na ekranie dotykowym.....	10
Dostosowywanie jasności ekranu	12
Korzystanie z funkcji naturalnego światła	13
Korzystanie z czytnika eReader w pobliżu wody	14
O Kobo Stylus.....	16
Korzystanie z rysika Kobo Stylus do pisania i rysowania na ekranie	16
Wymiana baterii Kobo Stylus.....	18
Gesty do edycji pisma odręcznego	19
Używanie Kobo Sage jako notatnika	24
Zapisywanie notatek w książce za pomocą Kobo Stylus	33
Rozwiązywanie problemów z Kobo Stylus	36
Korzystanie z Wi-Fi na czytniku eReader	40
Podłączanie czytnika do sieci Wi-Fi	40
Sprawdzanie stanu Wi-Fi czytnika.....	41
Synchronizacja czytnika przez Wi-Fi.....	42

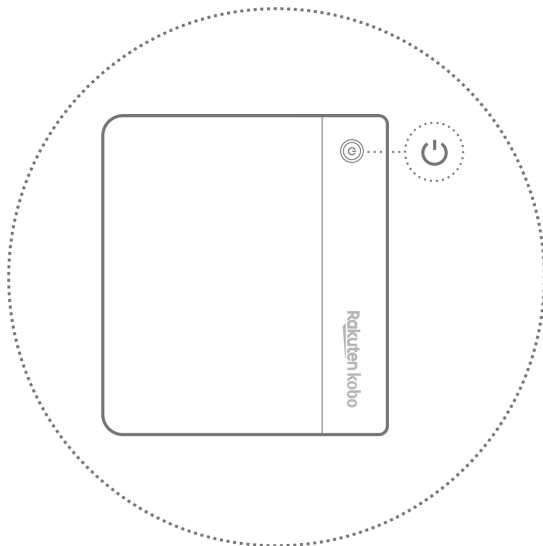
Wyłączanie sieci Wi-Fi (tryb samolotowy)	43
Słuchanie audiobooków	44
Włączanie funkcji Bluetooth w czytniku	44
Otwieranie audiobooka	47
Sterowanie odtwarzaczem audiobooków	48
Kupowanie książek	50
Kupowanie książek na czytniku	50
Wyszukiwanie książek na czytniku	53
Informacje o menu „Moje książki”	53
Usuwanie książek	54
Czytanie książek na czytniku eReader	56
Pomijanie rozdziałów	56
Przeglądanie książek	56
Wyświetlanie spisu treści	57
Zmiana rozmiaru czcionki, odstępów między wierszami i marginesów	57
Dodawanie stron do zakładek	59

Informacje o aplikacji Kobo Desktop	60
Wypożyczanie książek z biblioteki publicznej	61
Rozwiązywanie problemów z czytnikiem	66
Rozwiązywanie problemów konta czytnika eReader	66
Wymuszanie wyłączenia czytnika	67
Wylogowywanie z czytnika eReader	67
Przywracanie ustawień fabrycznych czytnika	69
Ręczne resetowanie czytnika	70
Potrzebujesz pomocy?	73
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i gwarancji...	73

Podstawy obsługi czytnika Kobo eReader

Włączanie i wyłączanie czytnika Kobo eReader

Przycisk zasilania znajduje się z tyłu czytnika.



Możesz wyłączyć lub uśpić czytnik eReader, gdy akurat nie czytasz. Pomaga to wydłużyć żywotność baterii.

Główna różnica polega na tym, że po uśpieniu i wybudzeniu czytnika eReader powracasz bezpośrednio do ostatnio wyświetlanego ekranu. Może to być strona w książce, sklep Kobo lub obszar w Twojej bibliotece. Jeśli wyłączysz czytnik eReader, po jego ponownym włączeniu powrócisz do strony głównej.

Pamiętaj, że uśpienie czytnika eReader może przerwać synchronizację biblioteki i połączenia bezprzewodowe.

Aby włączyć czytnik eReader:

- Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż czytnik się włączy.

Aby wyłączyć czytnik:

- Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż zobaczysz ekran „Powered off” (Wyłączono).

Aby uśpić czytnik eReader:

- Naciśnij przycisk zasilania i szybko go puść.

Aby wybudzić czytnik eReader ze stanu uśpienia:

- Naciśnij przycisk zasilania i puść go.

Ładowanie czytnika

Przed pierwszym użyciem czytnika Kobo eReader należy go ładować przez co najmniej godzinę.

W pełni naładowana bateria czytnika Kobo eReader może starczyć do dwóch miesięcy, w zależności od tego, jak często go używasz. Jeśli to możliwe, naładuj czytnik za pomocą dostarczonego kabla USB-C.

Jeśli chcesz wymienić kabel USB-C, możesz kupić nowy w dowolnym miejscu, w którym sprzedawane są kable USB-C.





Wykonaj poniższe kroki, aby naładować czytnik.

1. Włącz komputer.
2. Podłącz kabel USB-C do czytnika eReader i komputera.

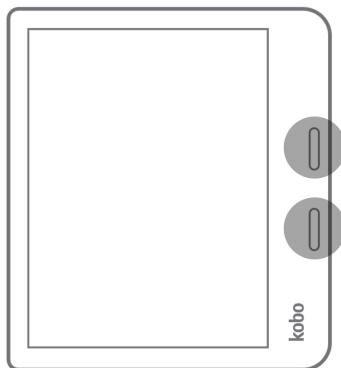
Możesz kontynuować czytanie podczas ładowania. Stan naładowania baterii jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu.

Możesz również ładować czytnik Kobo eReader za pomocą dowolnego adaptera USB-C (5 V, 2 A).

Uwaga: jeśli podróżujesz do kraju o innym systemie elektrycznym, upewnij się, że posiadasz odpowiedni konwerter przed ładowaniem czytnika Kobo eReader z gniazdka elektrycznego.

Ikona baterii	Znaczenie
	Czytnik eReader jest rozładowany.
	Czytnik eReader się ładuje.
	Czytnik eReader jest częściowo naładowany.
	Czytnik eReader jest w pełni naładowany.

Przewracanie stron za pomocą przycisków przewracania stron



Aby przejść do przodu lub do tyłu: naciśnij górny lub dolny przycisk przewracania stron. W zależności od tego, jak trzymasz czytnik eReader, przycisk przewracania strony automatycznie dostosowuje się tak, że górny przycisk strony jest skierowany do tyłu, a dolny przycisk do przodu.

Odwracanie przycisków przewracania stron: możesz odwrócić kierunek przycisków przewracania stron, tak aby górny przycisk przewijał strony do przodu, a dolny do tyłu. Aby to zrobić, przejdź do ekranu głównego i stuknij **Więcej** u dołu ekranu. Następnie stuknij **Ustawienia**, a potem **Ustawienia czytania**. W sekcji Sterowanie przyciskami stuknij **Odwrócone**.

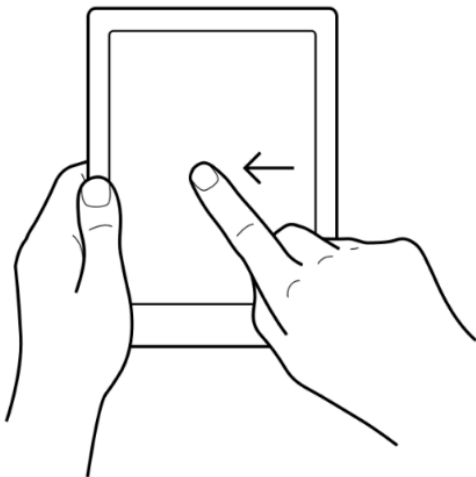
Szybkie przewracanie stron: aby szybko pomijać strony, naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków przewracania strony, co pozwala szybko przejrzeć książkę.

Gesty na ekranie dotykowym

Gdy czytnik eReader jest włączony, możesz dotykać ekranu, aby otwierać książki, przewracać strony, wybierać pozycje i nie tylko.

- **Stuknij:** Stuknij lekko ekran, aby otworzyć książkę, przewrócić stronę, wybrać menu i nie tylko.

- **Przesuwanie:** użyj tego gestu, aby przewracać strony i przewijać menu.





- **Naciśnij i przytrzymaj:** stuknij ekran i przytrzymaj. Możesz użyć tego gestu na okładkach i tytułach książek, aby zobaczyć więcej opcji. Gest ten umożliwia również zaznaczanie tekstu podczas czytania. Naciśnij i przytrzymaj słowo, a gdy je puścisz, eReader podkreśli zaznaczenie i wyświetli kółko na każdym końcu słowa. Przeciągnij okręgi, aby zaznaczyć więcej tekstu.

- **Przeciągnij:** Jeśli czytasz plik PDF i powiększasz go, aby zobaczyć większą wersję strony, możesz przeciągnąć stronę, aby zobaczyć różne jej części. Aby to zrobić, stuknij dowolne miejsce na ekranie i lekko przesunąć palcem. Strona przesunie się zgodnie z kierunkiem Twojego palca.

Dostosowywanie jasności ekranu







Twój czytnik eReader ma wbudowane oświetlenie, które pozwala na czytanie po ciemku.



Możesz dostosować jasność ekranu na kilka sposobów:

- Podczas czytania przesunąć palcem w górę lub w dół wzdłuż lewej krawędzi ekranu.
- Na ekranie głównym stuknij ikonę jasności  w górnej części ekranu, a następnie przeciągnij ikonę koła  pod sekcją Jasność w lewo lub w prawo.

Korzystanie z funkcji naturalnego światła

Dzięki funkcji światła naturalnego możesz dostosowywać kolor ekranu. Kolory wahają się od pomarańczowego światła świec do czytania w nocy, do białego światła słonecznego do czytania w ciągu dnia.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę jasności  w górnej części ekranu.
3. Obok opcji „Pora snu” stuknij  strzałkę menu rozwijanego.
4. Wybierz godzinę, o której zazwyczaj kładziesz się spać.
5. Dostosuj kolor ekranu:
 - Aby eReader automatycznie dostosowywał kolor ekranu, upewnij się, że ikona okręgu obok sekcji „Auto” znajduje się po prawej stronie .
 - Aby ręcznie dostosować ustawienia naturalnego światła, upewnij się, że ikona koła obok sekcji „Auto” znajduje się po lewej stronie .
 - Przeciągnij ikonę koła  w kierunku ikony słońca , aby ekran świecił na biało podczas czytania w ciągu dnia.

- Przeciągnij ikonę koła  w kierunku ikony księżycy , aby ekran świecił na pomarańczowo podczas czytania w nocy.
- **Uwaga:** Gdy ręcznie dostosujesz ustawienia światła naturalnego, czytnik eReader nie będzie automatycznie dostosowywał koloru ekranu do pory dnia.

Korzystanie z czytnika eReader w pobliżu wody

Aby zapewnić najlepsze wrażenia z czytania, ekran czytnika eReader i Twoje dłonie powinny być suche. Jeśli ekran zamoknie, po prostu wytrzyj go suchą szmatką. Ekran może nie reagować zgodnie z oczekiwaniami, jeśli jest używany na mokro lub pod wodą.

Jeśli czytnik eReader zostanie zamoczony przez którąkolwiek z poniższych substancji, natychmiast przepłucz go świeżą wodą i wysusz przed użyciem. Wydłuży to jego żywotność.

- Słona woda
- Woda z mydłem
- Chlorowana woda z basenu

Wodoodporność czytnika Kobo eReader

Czytnik eReader może być zanurzony w słodkiej wodzie na głębokość 2 metrów przez maksymalnie 1 godzinę, jeśli zastosujesz się do poniższych instrukcji.

Czytnik eReader posiada certyfikat IPX8, co oznacza, że został przetestowany i certyfikowany jako wodoodporny w określonych warunkach.

Oto kilka rzeczy, które należy zrobić, aby uniknąć uszkodzenia czytnika eReader przez wodę. Pamiętaj, że czytnik eReader nie jest odporny na kurz ani piasek.

- Osusz port USB przed podłączeniem ładowarki USB do czytnika.
- Unikaj wystawiania na działanie silnych ruchów wody, takich jak wodospady lub fale.
- Nie ładuj w wodzie, w jej pobliżu lub w miejscach o dużej wilgotności.
- Czytnik nie unosi się na wodzie. Nie zanurzaj go głębiej niż na 2 metry.
- Nie zanurzaj czytnika na dłużej niż 60 minut.

O Kobo Stylus

Korzystanie z rysika Kobo Stylus do pisania i rysowania na ekranie

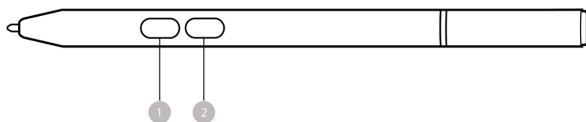
Uwaga: Kobo Stylus jest opcjonalnym akcesorium, które możesz dokupić do swojego Kobo Sage. Kobo Stylus nie jest dołączony do zestawu Kobo Sage.

Rysik Kobo Stylus został zaprojektowany do pracy z Kobo Sage i pozwala pisać i rysować na ekranie tak, jak długopisem na papierze. Na przykład, jeśli czytasz książkę kucharską, możesz robić notatki na marginesach stron. Możesz również użyć funkcji „Moje notatki”, aby zapisywać notatki i konwertować je na tekst.

Kobo Stylus został zaprojektowany tak, aby naśladować prawdziwy długopis – z kilkoma dodatkowymi funkcjami:

Przycisk podświetlenia (1): naciśnij i przytrzymaj, aby podświetlić tekst.

Przycisk kasowania (2): naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć tekst lub linie.



Kobo Stylus może się przydać, jeśli chcesz zapisywać notatki na stronie i konwertować je na adnotacje, do których możesz się później odwołać. Rysika Kobo Stylus można używać do robienia notatek na tych formatach plików:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (niezabezpieczony, bez DRM)

Wymiana baterii Kobo Stylus

Rysik Kobo Stylus wykorzystuje jedną wymienną baterię AAAA. Przy normalnym użytkowaniu bateria rysika powinna wystarczyć na kilka miesięcy.

Uwaga: jeśli rysik Kobo Stylus nie był używany przez jakiś czas, sprawdź baterie, aby upewnić się, że są w dobrym stanie. Upewnij się, że bateria nie jest skorodowana lub rozdęta. Jeśli bateria wydaje się być w złym stanie, wyrzuć ją i użyj nowych baterii.

Aby wymienić baterię Kobo Stylus:

1. Przekręć końcówkę rysika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć nasadkę.



2. Wyjmij starą baterię.
3. Włóż nową baterię AAAA.

Wskazówka: bateria jest oznaczona symbolem plusa (+) i minusa (-). Włóż baterię stroną z symbolem plusa (+) do rysika.

4. Nałóż końcówkę rysika.

Gesty do edycji pisma odręcznego

Czytnik Kobo Sage rozpoznaje gesty, aby ułatwić edycję i zapisywanie notatek. Za pomocą gestów możesz edytować pismo odręczne lub pismo odręczne przekonwertowane na tekst.

Uwaga: Gestów pisma ręcznego można używać tylko po wybraniu zaawansowanego notatnika podczas korzystania z notatnika.

Możesz używać gestów podczas korzystania z funkcji Mój notatnik.

Usuwanie tekstu

Przekreśl lub zamaż słowo lub literę, którą chcesz usunąć.



Łączenie tekstu

Aby połączyć dwa słowa, narysuj linię od dołu słowa do góry.



therefore

Dzielenie tekstu

Aby dodać spację między dwoma słowami, narysuj linię od góry litery do dołu.



Readmore

Nagłówki

Twórz pogrubione nagłówki, rysując jedną lub dwie linie pod słowem.

Nagłówek główny — narysuj jedną linię pod tekstem.

Read more



Nagłówek podrzędny — narysuj dwie linie pod tekstem.

Read more



Wyróżnienie

Aby wyróżnić słowo lub zdanie, narysuj ramkę wokół słowa lub zdania.



Liczby i punktory

W notatkach możesz wpisywać liczby, myślniki i inne symbole. Czytnik eReader rozpoznaje większość symboli.

Oto mała próbka symboli, które możesz przekonwertować na tekst:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Używanie Kobo Sage jako notatnika

Dzięki funkcji **Moje notatniki** możesz robić odręczne notatki na czytniku Kobo Sage za pomocą rysika Kobo Stylus. Możesz utworzyć dowolną liczbę notatników.

Aby długoterminowo przechować swoje notatki, możesz je wyeksportować, aby mieć kopię zapasową.

Uwaga: Jeśli zresetujesz Kobo eReader, stracisz wszystkie swoje notatki.

Aby zapisywać notatki:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij **Więcej** u dołu ekranu.
3. Stuknij **Moje notatniki**.

Uwaga: po pierwszym użyciu rysika Kobo Stylus z czytnikiem Kobo Sage, menu **Notatniki** zostanie przeniesione na dół ekranu głównego.

4. Stuknij **Nowy**, aby utworzyć nową notatkę.
5. Wprowadź nazwę notatnika.
6. Wybierz typ notatnika, który chcesz utworzyć:

Notatnik podstawowy: Notatnik podstawowy umożliwia pisanie i rysowanie na ekranie tak, jak długopisem na papierze.

Uwaga: Jeśli chcesz przekonwertować pismo odręczne

na tekst, musisz wybrać opcję Zaawansowany notatnik.

Zaawansowany notatnik: Umożliwia konwersję pisma odręcznego na tekst. Korzystając z funkcji zaawansowanego notatnika, musisz przestrzegać pewnych wytycznych, takich jak pisanie w określonym rozmiarze czy pisanie w liniach i marginesach, aby pismo odręczne mogło zostać przekonwertowane na tekst.


Konwersja pisma odręcznego na tekst może być przydatna, jeśli chcesz później edytować swoje notatki. Na przykład, po przekonwertowaniu odręcznych notatek na tekst, możesz wyeksportować je jako plik tekstowy i edytować na komputerze.

7. Stuknij **Zapisz**.
8. Używaj rysika Kobo Stylus do pisania w notatniku. Twoje notatki są automatycznie zapisywane na czytniku Kobo eReader.



Dowiedz się, jak korzystać z notatnika

Twój notatnik działa niczym długopis i notatnik papierowy – z kilkoma dodatkowymi funkcjami. Twój notatnik ma ikony w górnej części strony, które pozwalają wybrać styl pióra, gumkę i nie tylko.

- **Przewijanie stron (notatnik podstawowy)**

Aby poruszać się po stronie, stuknij ikonę  strzałki u góry strony, aby otworzyć menu. Następnie przeciągnij ikonę kółka lub stuknij strzałki u dołu ekranu.

- **Przewijanie strony w górę i w dół (zaawansowany notatnik)**

Aby przewinąć notatnik w górę lub w dół, stuknij strzałki   po prawej stronie ekranu lub przeciągnij pasek przewijania. Nie ma limitu stron, więc podczas pisania notatek możesz przewijać w dół tak daleko, jak chcesz.

- **Zapisywanie notatek**

Aby zapisywać notatki lub rysować, po prostu zacznij pisać lub rysować w dowolnym miejscu na ekranie.


Stuknij ikonę pióra




w górnej części ekranu, aby


wybrać pióro, a następnie stuknij ponownie, aby wyświetlić różne opcje pióra

- **Wymazywanie tekstu**

Przy otwartym notatniku stuknij ikonę gumki  u góry ekranu, aby zmienić rysik w gumkę. Możesz także nacisnąć i przytrzymać przycisk wymazywania na Kobo Stylus, aby zmienić końcówkę rysika w gumkę. Stuknij ponownie ikonę gumki, aby wyświetlić dodatkowe opcje gumki

- **Cofanie i ponawianie**


Stuknij ikonę cofania , aby powrócić do poprzedniej litery, symbolu, obrysu lub liczby.

Stuknij ikonę ponawiania , aby wyświetlić ostatnio napisaną literę, symbol, kreskę lub cyfrę.

- **Rysowanie diagramów i ilustracji i zapisywanie równań matematycznych (tylko w notatniku zaawansowanym)**

Podczas korzystania z notatnika zaawansowanego możesz rysować diagramy, ilustracje lub zapisywać

równania matematyczne.

Aby rysować diagramy lub zapisywać równania matematyczne, stuknij ikonę menu  w górnej części strony, a następnie wybierz jedną z opcji:

Wstaw dowolny kształt: Umożliwia pisanie lub rysowanie czegokolwiek w obrębie zdefiniowanego obramowania. W tym przypadku nie możesz konwertować narysowanych kształtów na prawidłowo renderowane kształty. Na przykład, jeśli narysujesz okrąg, nie zostanie on automatycznie przekształcony w idealny okrąg.

Wstaw diagram: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby ręcznie rysowane kształty były konwertowane na kształty idealne. Na przykład, jeśli narysujesz kwadrat, automatycznie wyprostuje linie i utworzy idealnie narysowany kwadrat.

Wstaw równanie matematyczne

Umożliwia pisanie i rozwiązywanie równań matematycznych w notatniku. Aby rozwiązać równanie,

zapisz je w całości — na przykład „1+1=”, a następnie stuknij ikonę menu ••• na górze ekranu, a potem stuknij **Konwertuj wszystko**. Może to nie zadziałać w przypadku niektórych równań.

Zapisywanie notatek

Możesz zapisać swoje notatki na komputerze. Dobrym pomysłem jest zapisanie notatek, aby nie stracić ich w przypadku zresetowania czytnika eReader lub wylogowania się z konta na czytniku.

Możesz skopiować swoje notatki z czytnika eReader na komputer. Możesz na przykład wyeksportować swoją notatkę jako plik .txt, aby wysłać ją do siebie pocztą elektroniczną lub zapisać na komputerze.

Jeśli zresetujesz czytnik eReader, stracisz wszystkie swoje notatki. Wyeksportuj swoje notatki, aby zachować kopię zapasową.

Aby wyeksportować notatki:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij **Moje notatniki** u dołu ekranu.
3. Stuknij ikonę menu ••• obok notatki, którą chcesz wyeksportować.
4. Wybierz **Eksportuj do komputera**.
5. Stuknij **Eksportuj**.
Zobaczysz okno statusu „Eksportowanie notatnika”.

6. Po wyświetleniu komunikatu „Wyeksportowano notatnik” podłącz czytnik eReader do komputera.
7. Podłącz czytnik eReader do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB-C.
8. Na czytniku eReader zobaczysz komunikat „Wykryto komputer”. Stuknij **Połącz**.
9. Na komputerze otwórz folder o nazwie „KOBOReader”.
10. Otwórz folder o nazwie **Eksportowane adnotacje**.
Zobaczysz listę sporządzonych przez siebie notatek.
11. Skopiuj wybrane pliki na swój komputer.

Skopiuj pliki notatek na pulpit komputera lub w dowolne miejsce, w którym normalnie przechowujesz kopie zapasowe plików, takie jak zewnętrzny dysk twardy, dysk USB lub usługa przechowywania online, taka jak Dysk Google.

Usuwanie notatek

Usuń notatki z czytnika eReader, aby zarządzać liczbą posiadanych notatek i zwolnić miejsce na czytniku.

Aby trwale usunąć notatki z czytnika eReader:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij **Moje notatniki** u dołu ekranu.
3. Obok notatki, którą chcesz usunąć, stuknij ikonę menu
•••.
4. Stuknij **Usuń**.
5. Stuknij **Usuń** w oknie dialogowym potwierdzenia.

Zapisywanie notatek w Dropbox

Możesz zapisywać swoje notatki na komputerze lub w usłudze przechowywania danych online o nazwie Dropbox. Dropbox to bezpłatna usługa przechowywania danych online, która umożliwia zapisywanie osobistych plików.

Aby dowiedzieć się, jak wyeksportować notatki do Dropbox, odwiedź stronę pomocy Kobo pod adresem:
<https://help.kobo.com>.

Zapisywanie notatek w książce za pomocą Kobo Stylus

Podczas czytania możesz pisać, rysować i podkreślać na stronie, tak jak w przypadku fizycznych egzemplarzy książek. Możesz na przykład pisać na marginesach i zakreślać kluczowe słowa.

Warto pamiętać:

- Jeśli zresetujesz czytnik eReader lub się wylogujesz, utracisz swoje adnotacje i odręczne notatki.
- Odręczne notatki pojawią się tylko na Twoim czytniku Kobo eReader i nie zostaną przeniesione do aplikacji Kobo Books lub innych czytników Kobo eReader.

Możesz używać rysika Kobo Stylus do zapisywania notatek w tych plikach:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Uwaga: Kobo Stylus nie może tworzyć notatek na plikach PDF zabezpieczonych DRM i plikach PDF z wyłączoną opcją adnotacji i znaczników.

Zapisywanie notatek na stronie

Dzięki Kobo Stylus możesz pisać i rysować na stronie podczas czytania.



Aby zapisywać notatki podczas czytania:

- Używaj rysika Kobo Stylus i pisz w dowolnym miejscu na ekranie.

Wyświetlanie odręcznych notatek na stronie

W większości przypadków zobaczysz swoje odręczne notatki bezpośrednio na stronie. Jeśli nie widzisz swojej notatki, oznacza to, że być może zmieniono rozmiar czcionki. W związku z tym Twoje notatki będą wyświetlane w nawiasie, aby wskazać, że jest to odręczna notatka.

Aby wyświetlić odręczną notatkę:


1. Stuknij ikonę mazania  na prawym marginesie. Twoja odręczna notatka pojawi się w małym okienku jako podgląd.
2. Stuknij ikonę rozszerzania , aby wyświetlić stronę w pełnym widoku.

Wyświetlanie notatek na liście

Możesz przeglądać wszystkie odręczne notatki sporządzone w książce za pomocą listy.


Aby przeglądać lub usuwać notatki na liście adnotacji podczas czytania:

1. Stuknij środek ekranu. Pojawi się menu czytania.

2. Stuknij ikonę notatki  u dołu ekranu.

3. Wyświetl lub usuń swoją adnotację:

Aby wyświetlić odręczną notatkę: stuknij podgląd adnotacji.

Wskazówka: zobaczysz ikonę rysika  obok adnotacji wykonanych za pomocą Kobo Stylus.

Aby usunąć odręczną notatkę: Stuknij podgląd adnotacji. Adnotacja zostanie wyświetlona w polu podglądu. Stuknij ikonę menu ••• w polu podglądu, a następnie stuknij **Usuń**.

Rozwiązywanie problemów z Kobo Stylus

Jeśli rysik nie reaguje, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Wymień baterię na nową.
- Wyłącz i ponownie włącz czytnik eReader.
- Wymień końcówkę rysika.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wymiany końcówki rysika, odwiedź Centrum pomocy Kobo:

<https://help.kobo.com/>


Twój rysik Kobo współpracuje z plikami poniżej. Jeśli Twój Kobo Stylus nie działa w pliku na czytniku eReader, może nie być kompatybilny z Kobo Stylus.

Pliki kompatybilne z Kobo Stylus:

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (PDF bez DRM i niezabezpieczone)

Blokowanie orientacji ekranu

Ekran czytnika eReader może automatycznie obracać się do trybu poziomego lub pionowego.

Gdy ekran jest w trybie automatycznego obracania, zobaczysz ikonę automatycznego obracania  w górnej części ekranu. Gdy funkcja automatycznego obracania jest wyłączona,

zobaczysz ikonę  lub .

Informacje o ekranie głównym czytnika Kobo eReader

Strona główna to pierwsza rzecz, którą widzisz po włączeniu czytnika eReader.


Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić z poziomu ekranu głównego:

- **Synchronizacja i aktualizacja czytnika eReader:**
Funkcja synchronizacji sprawia, że Twój czytnik eReader jest na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania i książkami zakupionymi w Kobo. Aby

zsynchronizować eReader, stuknij ikonę synchronizacji



- **Kupowanie książek:** Szukasz czegoś do czytania?




Stuknij ikonę szukania , aby znaleźć książkę na czytniku lub przejrzeć sklep Kobo.




- **Czytanie książek:** Stuknij okładkę książki, aby rozpocząć czytanie.

Aby przejść do ekranu głównego:

- Podczas czytania: Po stuknięciu środka ekranu pojawi się menu czytania. Stuknij **Powrót do strony głównej**.

Stuknij dowolną z tych ikon na ekranie głównym:



-  **Ikona Więcej**
Otwieranie menu czytnika eReader.
-  **Ikona Wi-Fi**
Wyświetlanie i łączenie się z dostępnymi sieciami Wi-Fi.
-  **Ikona jasności**
Dostosowywanie jasności ekranu.

-  **Ikona baterii**
Sprawdzanie stanu baterii i zmiana ustawień oszczędzania energii.
-  **Ikona synchronizacji**
Pobieranie ostatnio zakupionej książki do czytnika eReader i aktualizacja oprogramowania czytnika eReader, jeśli jest dostępne.
-  **Ikona wyszukiwania**
Wyszukiwanie książek na swoim czytniku Kobo eReader lub nowych książek do kupienia w sklepie Kobo.

Korzystanie z Wi-Fi na czytniku eReader





Podłączanie czytnika do sieci Wi-Fi

Połącz się z siecią Wi-Fi, aby pobierać książki na eReader i kupować książki.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę synchronizacji  w górnej części ekranu.
3. Stuknij **Synchronizuj teraz**.
Czytnik eReader spróbuje połączyć się z Wi-Fi. Może to chwilę potrwać.
Zostanie wyświetlony monit z prośbą o wybranie sieci bezprzewodowej.
4. Stuknij nazwę sieci, której chcesz użyć.
Jeśli widoczna jest ikona kłódki  obok sieci, będziesz potrzebować hasła umożliwiającego dołączenie do tej sieci.
5. Jeśli pojawi się monit o podanie hasła sieciowego, wpisz hasło na klawiaturze, a następnie stuknij **Dołącz**.
Możesz stuknąć **Pokaż hasło**, aby zobaczyć, co wpisujesz.

Sprawdzanie stanu Wi-Fi czytnika

Aby sprawdzić, czy masz połączenie z Internetem, sprawdź ikonę stanu Wi-Fi u góry ekranu.

-  Wi-Fi jest w trybie gotowości, aby oszczędzać energię baterii.
-  Wi-Fi jest wyłączone.
-  Masz umiarkowanie dobre połączenie Wi-Fi.
-  Masz doskonałe połączenie Wi-Fi.


Synchronizacja czytnika przez Wi-Fi

Aby pobrać książki na czytnik eReader i zaktualizować oprogramowanie, musisz go zsynchronizować.

Synchronizowanie czytnika Kobo eReader:

- Pobiera ostatnio zakupione e-booki na czytnik Kobo eReader.
- Pobiera podglądy e-booków dodane przez Ciebie do konta.
- Sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania czytnika eReader.
- Aktualizuje wszelkie zakładki lub adnotacje wprowadzone w Twoich e-bookach.

Aby zsynchronizować czytnik eReader:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę synchronizacji  w górnej części ekranu.
3. Stuknij **Synchronizuj teraz**.

Wyłączanie sieci Wi-Fi (tryb samolotowy)



Możesz wyłączyć Wi-Fi, aby wstrzymać łączenie czytnika Kobo eReader


z Internetem. Wydłuży to żywotność baterii czytnika eReader i pozwoli Ci korzystać z niego w trybie samolotowym.


Twoje połączenie Wi-Fi wyłączy się automatycznie, jeśli jest nieaktywne przez ponad pięć minut.

1. Przejdź do ekranu głównego.

2. Stuknij ikonę Wi-Fi  w górnej części ekranu.

Uwaga: Jeśli nie widzisz ikony Wi-Fi , stuknij ikonę synchronizacji  u góry ekranu, a następnie stuknij

Synchronizuj teraz. Stuknij ikonę Wi-Fi  u góry ekranu, gdy się pojawi.

3. Stuknij ikonę koła  obok „Wi Fi: Włączone”.
Jeśli pojawi się komunikat „Anulować synchronizację?”, stuknij **Tak**, aby kontynuować. Gdy zobaczysz okno dialogowe z komunikatem „Wi-Fi: Wyłączone”, Twój czytnik eReader nie będzie miał dostępu do Internetu.

Słuchanie audiobooków

Aby słuchać audiobooków za pomocą czytnika eReader, należy sparować głośnik Bluetooth lub słuchawki z czytnikiem eReader.


Z czytnikiem eReader możesz sparować tylko słuchawki i głośniki z technologią Bluetooth.

Włączanie funkcji Bluetooth w czytniku

Ustaw słuchawki lub głośnik w tryb parowania, a następnie umieść słuchawki lub głośnik Bluetooth w pobliżu czytnika eReader przed wykonaniem poniższych czynności.

Aby podłączyć głośnik lub słuchawki Bluetooth:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **Ustawienia**.
4. Stuknij opcję **Połączenie Bluetooth**.

5. Obok opcji „Bluetooth” stuknij ikonę okręgu,  aby włączyć Bluetooth.
6. Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth.
Pod nazwą urządzenia Bluetooth zobaczysz „Połączono”.

Może minąć kilka chwil, zanim na liście pojawi się nazwa Twojego urządzenia.

Rozwiązywanie problemów z parowaniem

Jeśli masz problemy ze sparowaniem urządzenia Bluetooth z czytnikiem eReader, włącz i wyłącz Bluetooth w czytniku eReader i na urządzeniu Bluetooth. Następnie spróbuj ponownie przeprowadzić proces parowania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania słuchawek lub głośnika w trybie parowania, skontaktuj się z producentem swoich słuchawek lub głośnika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów, odwiedź stronę pomocy Kobo pod adresem <https://help.kobo.com>.

Otwieranie audiobooka

Aby otworzyć audiobooka na czytniku eReader:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij **Moje książki** u dołu ekranu.
3. Stuknij audiobooka, którego chcesz posłuchać.



Wskazówka: Użyj filtra audiobooków, aby sortować wyłącznie audiobooki na czytniku eReader. Jeśli nie widzisz swojego audiobooka, konieczne może być rozwiązanie problemu konta Kobo na czytniku eReader.

Rozwiązywanie problemów konta Kobo:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **Ustawienia**.
4. Stuknij **Informacje o urządzeniu**.
5. Obok sekcji rozwiązywania problemów na koncie Kobo stuknij **Napraw**.
6. Stuknij **Napraw teraz**.



Sterowanie odtwarzaczem audiobooków

Odtwarzanie i wstrzymywanie odtwarzania audiobooka

- Aby odtworzyć lub zatrzymać odtwarzanie audiobooka, stuknij ikonę odtwarzania  lub pauzy .



Ustawianie głośności

Aby ustawić głośność głośnika Bluetooth lub słuchawek za pomocą czytnika eReader:


1. Stuknij ikonę głośności  u góry ekranu.
2. Przeciągnij ikonę koła  w lewo lub w prawo, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

Przewijanie do tyłu lub do przodu

Możesz przewijać audiobooka do przodu lub do tyłu o 30 sekund.

- Aby odsłuchać poprzednie 30 sekund: stuknij ikonę .
- Aby odsłuchać dźwięk kolejne 30 sekund: stuknij ikonę .

Pobieżne przesłuchiwanie audiobooka

Jeśli chcesz pobieżnie przesłuchać cały rozdział audiobooka, przeciągnij ikonę koła  w lewo lub w prawo na osi czasu.

Dostosowywanie prędkości odtwarzania


Możesz zmniejszyć lub zwiększyć prędkość odtwarzania audiobooka. Prędkości odtwarzania wahają się od 0,5x (połowa oryginalnej prędkości odtwarzania) do 3x (trzy razy szybciej niż oryginalna prędkość odtwarzania).

Aby dostosować prędkość odtwarzania:

1. Stuknij ikonę **1x** w górnej części ekranu.
2. Wybierz prędkość odtwarzania.

Otwieranie spisu treści

Aby wyświetlić spis treści audiobooka:

1. Stuknij ikonę spisu treści  .
2. Wybierz rozdział, którego chcesz posłuchać.

Uwaga: Niektóre rozdziały mogą wymagać pobrania, zanim będzie można je odsłuchać. W zależności od rozmiaru pliku audiobooka i szybkości połączenia Wi-Fi pobranie rozdziału może potrwać kilka minut.


Kupowanie książek

Kupowanie książek na czytniku

Po znalezieniu książki, którą chcesz kupić, wystarczy nacisnąć przycisk „Kup teraz”, aby przejść do kasy. Możesz użyć karty Visa, MasterCard, środków w sklepie lub kart podarunkowych od wybranych partnerów, aby zapłacić. Jeśli posiadasz kod promocyjny, możesz wprowadzić go podczas finalizowania płatności, aby uzyskać zniżkę.

Aby kupić książkę:

1. Przejdź do ekranu głównego.

2. Stuknij ikonę odkrywania  u dołu ekranu.
Uwaga: Aby kupować audiobooki, stuknij kartę **Audiobooki**, aby przeglądać tylko audiobooki.
3. Wpisz tytuł książki lub nazwisko autora na pasku wyszukiwania i stuknij **Przejdź**.
4. Stuknij przycisk **Kup**.

Uwaga: Jeśli już wcześniej robiłeś(-aś) zakupy w Kobo i zapisałeś(-aś) swoje dane rozliczeniowe, przejdziesz bezpośrednio do ekranu potwierdzenia. Przejdź do kroku 6.

5. Stuknij pozycję **Dodaj kartę kredytową** i za pomocą klawiatury wprowadź adres rozliczeniowy i informacje o karcie kredytowej.
Uwaga: Wymagany jest adres powiązany z Twoją kartą kredytową. Należy go podać, nawet jeśli korzystasz ze środków w sklepie lub karty podarunkowej do opłacenia zamówienia – adres ten służy do zapewnienia prawidłowego obliczenia podatku od zakupów.
6. Stuknij **Kontynuuj**.
7. Przejrzyj swoje zamówienie.


Uwaga: Jeśli chcesz zapłacić kartą podarunkową, stuknij **Dodaj kartę podarunkową**. Jeśli chcesz użyć kodu promocyjnego, stuknij **Dodaj kod promocyjny**.

8. Stuknij **Kup teraz**.
9. Stuknij **Kontynuuj zakupy**, aby kupić więcej książek lub naciśnij przycisk strony głównej, aby powrócić do ekranu głównego.

Wyszukiwanie książek na czytniku


Informacje o menu „Moje książki”.

Menu „Moje książki” pokazuje wszystkie e-booki, które znajdują się na Twoim czytniku Kobo eReader.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij  **Moje książki** u dołu ekranu.
Zobaczysz listę wszystkich książek na czytniku eReader.

Wskazówka: Stuknij **Filtr** w górnej części ekranu, a następnie wybierz żądany typ pliku do posortowania. Na przykład stuknij filtr **Audiobooki**, aby wyświetlić tylko posiadane audiobooki.



3. Stuknij okładkę książki, aby otworzyć książkę.

Jeśli na okładce książki widzisz ikonę pobierania  , oznacza to, że musisz pobrać książkę na swój czytnik eReader.

Aby pobrać książkę, wystarczy stuknąć okładkę książki. Wymagany jest dostęp do połączenia Wi-Fi, aby pobrać e-booki na czytnik eReader.

Wyszukiwanie książek na czytniku eReader


Aby wyszukać książkę, którą masz na swoim czytniku eReader lub w sklepie Kobo:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę lupy  w górnej części ekranu.
3. Stuknij ikonę menu rozwijanego .
4. Wybierz, gdzie chcesz wyszukiwać:
 - a. **Sklep Kobo:** Wyszukaj e-booki w sklepie Kobo.
 - b. **Moje książki:** wyszukaj książki, które znajdują się na Twoim koncie Kobo i w Twoim czytniku eReader.
5. Wpisz tytuł książki lub imię i nazwisko autora.
6. Stuknij przycisk **Przejdź**, aby zobaczyć wyniki.

Usuwanie książek

Możesz usunąć książkę zarówno z konta czytnika eReader, jak i konta Kobo. Usunięcie książki z konta Kobo oznacza, że nie będzie można zobaczyć książki w swojej bibliotece nawet po zsynchronizowaniu czytnika eReader.

Aby usunąć książkę:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij  **Moje książki** u dołu ekranu.
3. Stuknij i przytrzymaj okładkę lub tytuł książki. Zostanie wyświetlone menu.
4. Stuknij **Usuń**.
5. Wybierz jedną z poniższych opcji:
 - a. **Usuń pobieranie:** Usuń książkę z czytnika eReader, pozostawiając możliwość późniejszego ponownego pobrania pozycji z Kobo Cloud. Nadal będziesz widzieć okładkę książki na swoim czytniku. Ta opcja jest wybierana automatycznie.
 - b. **Usuń z Moich książek:** Usuń książkę ze swojego konta Kobo i wszystkich swoich urządzeń. Nie zobaczysz już okładek książki na czytniku eReader ani w aplikacjach Kobo.


Czytanie książek na czytniku eReader

Pomijanie rozdziałów

1. Podczas czytania stuknij środek ekranu.
2. Pojawi się menu czytania.
3. Stuknij ikonę Rozdział w przód > lub Rozdział wstecz < u dołu ekranu.


Przeglądanie książek

Aby szybko przejrzeć książkę:

1. Podczas czytania stuknij środek strony, aby wyświetlić menu czytania.
2. Przeciągnij ikonę okręgu  na pasku nawigacyjnym w lewo lub w prawo, aby przejrzeć całą książkę. Na środku ekranu zobaczysz podgląd strony.
3. Stuknij podgląd strony na środku ekranu, aby rozpocząć czytanie.

Wyświetlanie spisu treści


Aby zobaczyć spis treści:





1. Podczas czytania stuknij środek strony, aby wyświetlić menu czytania.
2. Stuknij ikonę spisu treści  u dołu ekranu.
3. Stuknij rozdział, który chcesz przeczytać.

Zmiana rozmiaru czcionki, odstępów między wierszami i marginesów

Kiedy czytasz książkę, możesz dostosować rozmiar tekstu, aby ułatwić sobie czytanie. Twój czytnik eReader oferuje kilka różnych rozmiarów tekstu dla większości książek.

Aby zmienić wygląd tekstu:

1. Stuknij środek strony, aby wyświetlić menu czytania.
2. Stuknij ikonę tekstu .
3. Dostosuj rozmiar lub styl czcionki:

- a. Aby zmienić styl tekstu, obok opcji „Czcionka” stuknij strzałkę menu rozwijanego .
 - b. Aby powiększyć lub pomniejszyć tekst, obok opcji „Rozmiar czcionki” stuknij znak + lub - albo przeciągnij ikonę koła  w lewo lub w prawo.
 - c. Aby dodać więcej miejsca między wierszami tekstu, stuknij znak + lub - obok opcji Odstępy między wierszami.
 - d. Aby dodać więcej miejsca wokół krawędzi ekranu, stuknij znak + lub - obok opcji Marginesy.
4. Aby zmienić sposób wyrównywania tekstu na krawędziach, wybierz jedną z opcji wyrównania:
- **OFF** Używa wartości domyślnej dla książki.
 -  Wymusza wyrównanie tekstu do lewej i prawej strony.
 -  Wymusza wyrównanie tekstu do lewej krawędzi ekranu.

Po zakończeniu dostosowywania stuknij dowolne miejsce na ekranie, aby wrócić do czytania.

Uwagi:

- Gdy zmienisz wygląd tekstu, czytnik eReader zapamięta preferowany rozmiar i styl tekstu i zastosuje go do innych czytanych książek.
- Jeśli czytasz plik PDF, nie możesz zmienić rozmiaru ani stylu tekstu, ale możesz powiększyć całą stronę, aby była łatwiejsza do odczytania.


Dodawanie stron do zakładek

Używaj zakładek, aby zaznaczyć ulubione fragmenty książki.

Aby dodać stronę do zakładek:

- Podczas czytania stuknij prawy górny róg strony. W prawym górnym rogu strony pojawi się symbol oślego ucha.

Aby znaleźć zakładkę:

1. Podczas czytania stuknij środek strony, aby wyświetlić menu czytania.
2. Stuknij ikonę Notatki  u dołu ekranu.

3. Obok zakładki, do której chcesz przejść, stuknij **Zakładka**. Nastąpi przeniesienie do strony z zakładką.

Informacje o aplikacji Kobo Desktop

Kobo Desktop to bezpłatna aplikacja na komputer PC lub Maca, która pozwala kupować e-booki w sklepie Kobo i zarządzać książkami na czytniku eReader.

Kobo Desktop pozwala:

- Dodawać i usuwać książki na czytniku eReader.
- Czytać książki kupione w sklepie Kobo.
- Kupować książki na swoim komputerze.
- Synchronizować swój czytnik eReader.

Aby pobrać Kobo Desktop, odwiedź stronę:

<https://www.kobo.com/us/pl/p/desktop>

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Kobo Desktop, odwiedź:

<https://help.kobo.com>.

Wypożyczanie książek z biblioteki publicznej

OverDrive to bezpłatna usługa oferowana przez biblioteki publiczne, która umożliwia wypożyczanie e-booków z ich kolekcji cyfrowych. Uwaga: OverDrive może nie być dostępny w lokalnej bibliotece. Niektóre tytuły Kobo mogą nie być dostępne w Twojej bibliotece, a niektóre tytuły biblioteczne mogą nie być dostępne w Kobo.

Dzięki usłudze OverDrive na czytniku Kobo eReader potrzebujesz jedynie karty bibliotecznej i połączenia Wi-Fi, aby wypożyczać e-booki z biblioteki publicznej. Przeglądaj, wypożyczaj i rezerwuj książki z biblioteki bezpośrednio z czytnika eReader.

Znajdowanie lokalnych bibliotek obsługujących OverDrive

Aby znaleźć najbliższą bibliotekę obsługującą OverDrive, przejdź na stronę overdrive.com i kliknij Znajdź biblioteki w pobliżu. Zobaczysz mapę z bibliotekami obsługującymi OverDrive.


Uwaga: usługa OverDrive może nie być dostępna w Twoim kraju. Usługa OverDrive jest dostępna w większości bibliotek publicznych w: Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkie

Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Tajwanie i Hongkongu. Wybór książek będzie inny w każdej bibliotece.

Konfigurowanie OverDrive na czytniku eReader

Aby wypożyczyć e-booki z OverDrive, musisz zalogować się przy użyciu danych karty bibliotecznej, Facebooka lub istniejącego konta OverDrive.


Zanim zaczniesz, będziesz potrzebować:

- Ważnej karty bibliotecznej z lokalnej biblioteki.
 - Aktywnego połączenia Wi-Fi.
1. Przejdź do ekranu głównego.
 2. Stuknij ikonę  **Więcej** u dołu ekranu.
 3. Stuknij **Ustawienia**.
 4. Stuknij opcję **OverDrive**.
 5. Stuknij **Rozpocznij**.

Stuknij **Utwórz konto**, aby utworzyć konto OverDrive lub stuknij **Zaloguj się** do OverDrive, aby znaleźć swoją bibliotekę i zalogować się za pomocą karty bibliotecznej, Facebooka lub istniejącego konta OverDrive.

Wypożyczanie książek z OverDrive

Po zalogowaniu się do biblioteki możesz wypożyczyć książki z poziomego czytnika eReader.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę odkrywania  u dołu ekranu.
3. Wyszukaj książkę, którą chcesz wypożyczyć.
4. Stuknij okładkę tytuł książki, którą chcesz wypożyczyć.
5. Stuknij ikonę Więcej ●●●.
6. Stuknij **Wypożycz z OverDrive**.


Jeśli książka jest dostępna, zobaczysz okno dialogowe potwierdzające, że została wypożyczona. Po prostu zsynchronizuj swój czytnik eReader, aby zobaczyć książkę na ekranie głównym. Jeśli książka nie jest dostępna, będziesz mieć możliwość jej wstrzymania. Otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy książka będzie dostępna.

Wypożyczone pozycje są automatycznie zwracane po zakończeniu okresu wypożyczenia.

Wyświetlanie książek OverDrive

Po wypożyczeniu książek z OverDrive możesz posortować widok książek tak, aby wyświetlał tylko książki wypożyczone z biblioteki publicznej.

Sortowanie książek pozwala łatwo zobaczyć wszystkie książki wypożyczone z OverDrive.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij **Moje książki**  u dołu ekranu.
3. Stuknij opcję **Filtr** u góry ekranu.
4. Stuknij **OverDrive**.


Zobaczysz wszystkie książki wypożyczone przez OverDrive.

Rozwiązywanie problemów z czytnikiem

Rozwiązywanie problemów konta czytnika eReader

Jeśli na czytniku eReader brakuje książek, spróbuj naprawić swoje konto Kobo.

Zanim zaczniesz, będziesz potrzebować dostępu do połączenia Wi-Fi.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę  **Więcej** u dołu ekranu.
3. Stuknij **Ustawienia**.
4. Stuknij **Informacje o urządzeniu**.
5. Obok sekcji rozwiązywania problemów na koncie Kobo stuknij **Napraw**.
6. Stuknij **Napraw teraz**.

Rozpocznie się proces naprawy konta. Jeśli masz dużo książek, może to trochę potrwać.

Wymuszanie wyłączenia czytnika

Jeśli czytnik eReader zawiesza się lub nie odpowiada, spróbuj wymusić jego wyłączenie.


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się ekran *Powered Off (Wyłączono)*.
Uwaga: Jeśli widzisz ekran Uśpienia, włącz ponownie czytnik eReader i spróbuj ponownie go wyłączyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż czytnik eReader się włączy.

Jeśli czytnik eReader zawiesił się i nie można go wyłączyć, spróbuj go naładować.

Wylogowywanie z czytnika eReader

Wylogowanie się z czytnika eReader, a następnie ponowne zalogowanie może również rozwiązać niektóre typowe problemy. Gdy zalogujesz się ponownie, czytnik eReader ponownie rozpocznie proces konfiguracji. Aby skonfigurować go za pośrednictwem połączenia Wi-Fi, musisz wprowadzić adres e-mail powiązany z kontem Kobo oraz hasło.

Zsynchronizuj swój czytnik eReader przed kontynuowaniem, aby nie stracić najnowszych zakładek, notatek lub wyróżnień dodanych do książek.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę  **Więcej** u dołu ekranu.
3. Stuknij **Ustawienia**.
4. Stuknij **Konta**.
5. W sekcji Kobo stuknij **Wyloguj się**.
6. Stuknij **Wyloguj się**.

Po wylogowaniu należy skonfigurować czytnik eReader. Po zakończeniu konfiguracji i ponownym zalogowaniu się należy zsynchronizować czytnik eReader, aby uzyskać dostęp do swoich książek.


Przywracanie ustawień fabrycznych czytnika

Przywróć ustawienia fabryczne czytnika Kobo eReader (przywróci to jego pierwotne ustawienia). Po ręcznym przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie skonfigurować i zsynchronizować czytnik eReader.

Jeśli zresetujesz czytnik eReader:

- Usuniesz wszystkie książki z czytnika eReader. Wszystkie książki zakupione od Kobo mogą zostać ponownie pobrane po przywróceniu ustawień fabrycznych.
- Utracisz wszystkie zakładki i adnotacje utworzone w książkach od czasu ostatniej synchronizacji czytnika eReader.
- Wylogujesz się ze swojego konta czytnika eReader.
- Zresetujesz wszystkie ustawienia i preferencje.
- Przywrócisz swój czytnik eReader do jego oryginalnych ustawień.

Aby zresetować czytnik eReader:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę  **Więcej** u dołu ekranu.
3. Stuknij **Ustawienia**.

4. Stuknij **Informacje o urządzeniu**.
5. Stuknij **Przywracanie ustawień fabrycznych** w sekcji Zaawansowane.
6. Stuknij **Zresetuj teraz**.

Po zresetowaniu czytnika eReader postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie skonfigurować czytnik eReader.

Ręczne resetowanie czytnika

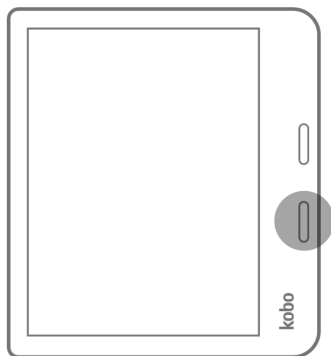
Jeśli przywrócenie ustawień fabrycznych nie rozwiązało problemu, możesz spróbować ręcznie przywrócić ustawienia fabryczne czytnika eReader.

Po ręcznym przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie skonfigurować i zsynchronizować czytnik eReader.

Zanim zaczniesz:

- Ładuj swój czytnik eReader przez co najmniej 1 godzinę.
- Upewnij się, że masz dostęp do połączenia Wi-Fi.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zobaczysz czarny ekran „Powered off” (Wyłączono). Jeśli nie widzisz tego ekranu, przejdź do następnego kroku.
2. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków przewracania stron.



3. Przytrzymując przycisk przewracania stron, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
4. Poczekaj, aż ekran zacznie migać. Proces resetowania czytnika eReader trwa zazwyczaj 30 sekund.

Po zakończeniu procesu przywracania postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować czytnik eReader. Będziesz potrzebować

dostępu do aktywnego Wi-Fi lub połączenia internetowego, aby dokończyć konfigurację. Możesz także użyć aplikacji Kobo Desktop, aby skonfigurować czytnik eReader za pomocą komputera.

Potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać pomoc i dowiedzieć się więcej o czytniku eReader i innych produktach Rakuten Kobo, odwiedź stronę:

<https://help.kobo.com>

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i gwarancji

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, regulacji i gwarancji dotyczące czytnika Kobo można znaleźć na stronie internetowej Kobo pod adresem:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Uwaga: Deklaracja zgodności może się różnić w zależności od modelu czytnika Kobo. Strona internetowa zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu znajdowania numeru modelu Kobo eReader.