

BOOX NOTE PRO

Instrukcja obsługi

Spis treści

1. Firma ONYX.....	3
2. Akcesoria/zawartość	4
3. Zasady bezpieczeństwa	5
4. Budowa czytnika.....	6
5. Interface	9
6. Biblioteka.....	17
7. Czytanie publikacji	22
8. Notatki	34
9. Pamięć.....	38
10. Ustawienia	39
11. FAQ.....	46
12. Gwarancja.....	48
13. Specyfikacja techniczna.....	50
14. Deklaracje producenta.....	52

1. Firma ONYX

BOOX produkowany przez Onyx International, grupę profesjonalistów oddanych, aby projektować najwyższej jakości czytnik e-book. Czytniki BOOX łączą prostotę i duże możliwości. Platforma BOOX jest otwarta i elastyczna zarówno dla użytkowników jak i wydawców. BOOX oparty jest na ekranie e-ink imitującym papier. Podświetlenie zastosowane w czytniku jest przyjazne dla oczu i nie powoduje zmęczenia wzroku. Dzięki odręcznym notatkom można zapisywać wszystkie niezbędne informacje. BOOX posiada ekran najnowszej generacji, co przekłada się na: bardzo niskie zużycie energii oraz brak refleksów świetlnych. Pełne ładowanie może starczyć na kilka tygodni pracy. Redukcja użycia tradycyjnego papieru i stosowanie treści elektronicznych pomagają chronić środowisko naturalne.

2. Zawartość

- 1) Boox Note Pro Reader x1
- 2) Rysik do ekranu x1
- 3) Kabel USB typu – C x1
- 4) Quick Start Guide x1
- 5) Karta Gwarancyjna x1

Dodatkowe akcesoria (Przy osobnym zakupie)

- 1) Adapter
- 2) Ochronne etui

3. Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z tym punktem..



Ochrona ekranu

Czytnik jest wyposażony w ekran E-ink, który jest bardzo delikatny. Nie należy narażać go na wstrząsy, ściskanie, nacisk na ekran czy upuszczenie z wysokości. Jeżeli ekran czytnik ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu należy zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z punktem pomocy technicznej w celu jego naprawy. Zabranie się samodzielnych prób napraw urządzenia.



Akcesoria

Tylko kabel USB i adapter spełniające wymagania producenta mogą być użytkowane z czytnikiem. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji technicznej. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstały podczas użytkowania nieoryginalnych akcesoriów.



Chroń przed wilgocią

Czytnik nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgotnymi warunkami, nie używaj podczas deszczu.



Nie ingeruj w urządzenie

Zabrania się technicznej ingerencji w urządzenie.




Warunki środowiskowe

Dopuszczalne temperatura otoczenia 0°C-50°C


4. Budowa czytnika

Przód

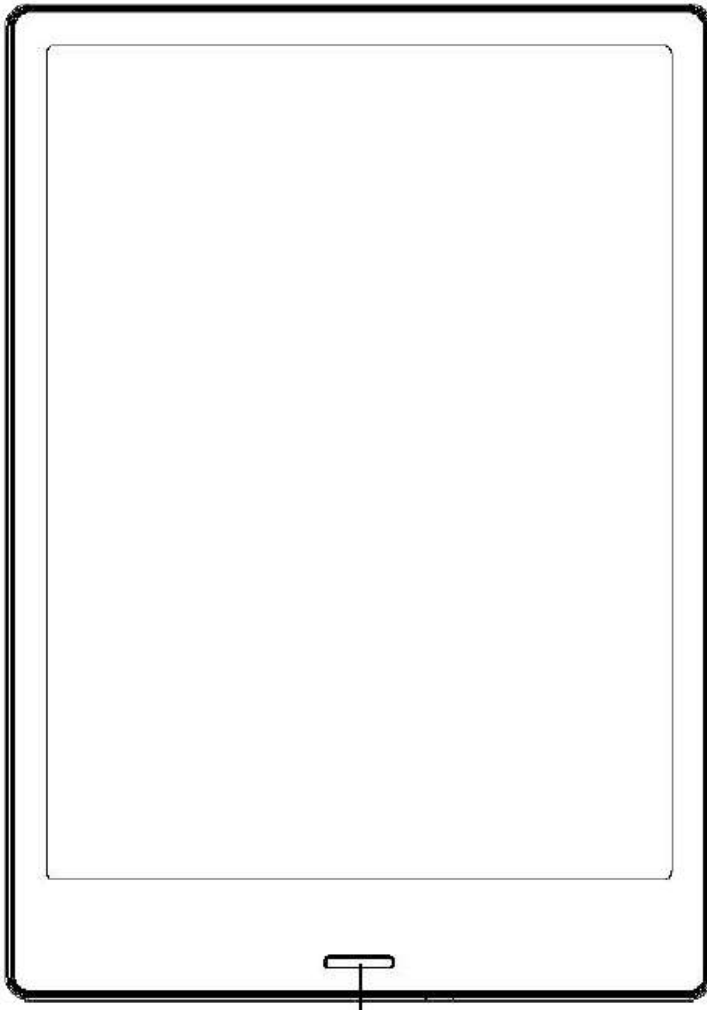

POWRÓT

Tył

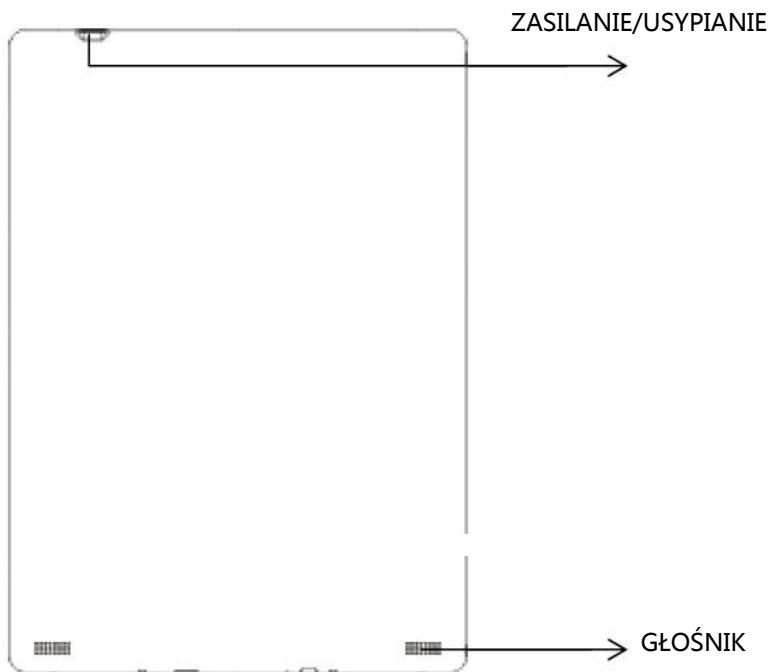

Dół

MIKROFON

PORT USB TYP C




<p>Przycisk</p> <p>zasilania/uśpienia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wciśnij i przytrzymaj 2 sek. aby włączyć czytnik • Wciśnij i przytrzymaj 2 sek. aby wyłączyć lub wybierz "Wyłącz" w Menu • Krótco wciśnij, aby uśpić / wybudzić czytnik. • Wciśnij i przytrzymaj 8-10 sek. aby zresetować czytnik.
<p>Dioda zasilania</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Niebieskie światło oznacza, że urządzenie jest uruchamiane. • W trybie ładowania lub podłączenia urządzenia do komputera, światło jest czerwone
<p>Przycisk</p> <p>Wstecz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjdź z aktualnej aplikacji; • Wyłącz aktualny widok lub menu; • Przejdź do katalogu wyżej. • Wciśnij i przytrzymaj 3 sek, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie ekranu

5. Interface

Główny interface

Interface zawiera pasek statusu, obszar zawartości, status podświetlenia ekranu i obszar funkcji. Podwójne kliknięcie ikony w obszarze funkcji spowoduje powrót do głównej strony w wybranym module.

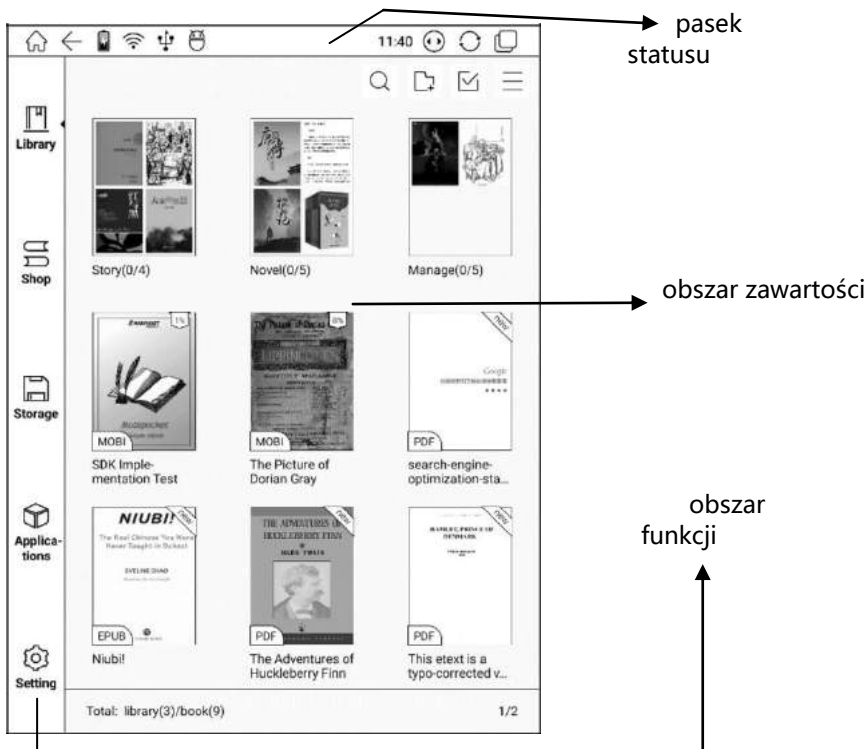

Pasek statusu




Wyświetla aktualny stan czytnika, w tym: funkcja Home, status baterii, powiadomienia, aktualną godzinę, status funkcji podświetlenia ekranu, status funkcji blokady dotyku ekranu, status trybu A2 oraz działanie aplikacji w tle.


Home

Wróć do menu głównego w dowolnym momencie.


Tryb A2

Szybki tryb do wyświetlania głównie tekstów bez całkowitego odświeżenia stron. Tryb A2 do czytania tekstów z grafikami.

 : A2 włączone

 : A2 wyłączone

Zmiana trybu działania przycisków

 Tryb zmiany stron

 Tryb kontroli głośności



Funkcja podświetlenia ekranu

W celu regulacji jasności należy wywołać panel funkcji podświetlenia



Hand Touch

Funkcja dotykowa ekranu może zostać wyłączona (za wyjątkiem paska statusu). Funkcja dotyku domyślnie aktywuje się po ponownym uruchomieniu urządzenia



Multi-tasking switching


Kliknięcie w ikonę powoduje pojawienie się listy pokazującej aktualnie uruchomionych aplikacji w tle i umożliwia przełączanie się między nimi lub zamknięcie ich.

Teraz czytane


W tej cz. wyświetlane są aktualnie czytane pozycje z informacjami o tytule, autorze i postępie;

Wybranie pozycji powoduje jej otwarcie;

Jeżeli jest dostępna to wyświetlana jest okładka pozycji.

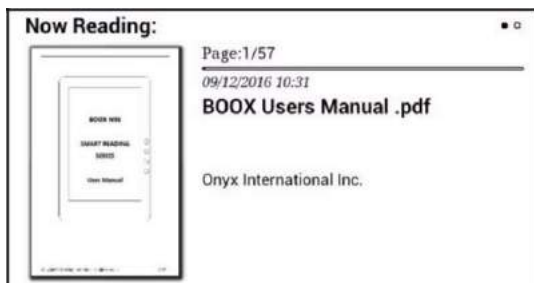

Ostatnio dodane

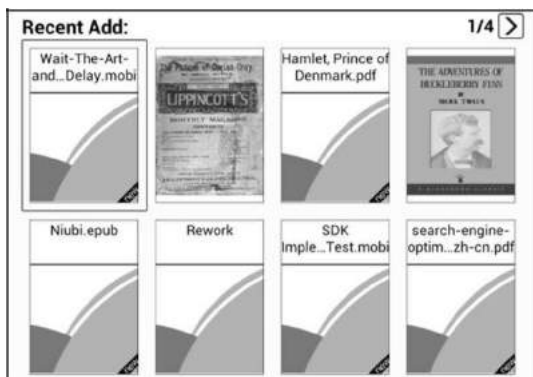

Widoczne są tutaj ostatnio czytane pozycje w kolejności chronologicznej. Na max. 8 stronach.

Funkcje

W tym miejscu wyświetlają się ikony często używanych funkcji, takich jak Biblioteka, Pamięć, Aplikacje, Podświetlenie, Ustawienia, Przeglądarka itd.;



Biblioteka

Tutaj wyświetla się wszystkie książki. Tryb ten nie pozwala zarządzać plikami;



Pamięć

Tutaj wyświetlane są wszystkie pliki i foldery. Tutaj można zarządzać plikami, folderami, jak i książkami;



Aplikacje

Ta opcja umożliwia zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami;



Ustawienia

Lista ustawień systemowych pozwala w sposób intuicyjny i przejrzysty zarządzać urządzeniem.

Obszar powiadomień

- Dotknij środka paska statusu abyś wyświetlić powiadomienia, wciśnij przycisk wstecz lub wybierz ikonę Home, aby zamknąć.;
- Obszar powiadomień zawiera: WiFi, datę, ustawienia głośności, ustawienia itp.;



Naładowanie baterii

Pokazuje poziom naładowania baterii

Ustawienia WIFI

Gdy używasz urządzenia pierwszy raz należy wejść w ustawienia, aby połączyć się z siecią. Kliknij ikonę aby włączyć lub wyłączyć automatyczne połączenie z używaną siecią.

Bluetooth

Gdy używasz urządzenia pierwszy raz, należy wejść w ustawienia, aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth. Kliknij ikonę aby, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne połączenie z parowanym urządzeniem.

Tryb oszczędzania energii

Wstrzymuje pracę dodatkowych aplikacji w tle, co pozwala zaoszczędzić energię urządzenia.

Jasność

Dopasuj jasność ekranu i szybko włączaj/wyłączaj.

Dostosowanie głośności

Dostosuj głośność głośnika lub słuchawek Bluetooth bez potrzeby używania przycisków.

Obszar funkcji

Ta sekcja wyświetla często używane ikony m.in. biblioteka, sklep, pamięć, aplikacje i ustawienia.

Obszar zawartości

Zawartość w tym module jest sortowana domyślnie pod względem czasu.

Biblioteka

Wszystkie książki z obu źródeł pamięci są wyświetlane tutaj.

Sklep

Wejdź do sklepu online ebooków. Użytkownicy mogą zobaczyć więcej informacji o książkach i zrobić zakupy. Zakupione książki zostaną dodane do listy biblioteki.

Pamięć

Wszystkie foldery pamięci wewnętrznej będą wyświetlane tutaj. Użytkownicy mogą zarządzać dokumentami na tej stronie.

Aplikacje

Ta strona pozwala na zarządzanie aplikacjami i ich odinstalowywanie.


Ustawienia

Wchodząc w tą zakładkę użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami całego urządzenia.


6. Biblioteka

Biblioteka automatycznie skanuje i łączy książki z pamięci urządzenia jeśli są w obsługiwanej formie.

Prawy róg biblioteki zawiera: wyszukiwanie, tworzenie pod-biblioteki, zaznaczenie wielu plików, listę menu filtrowania i sortowania oraz przebudowę biblioteki.

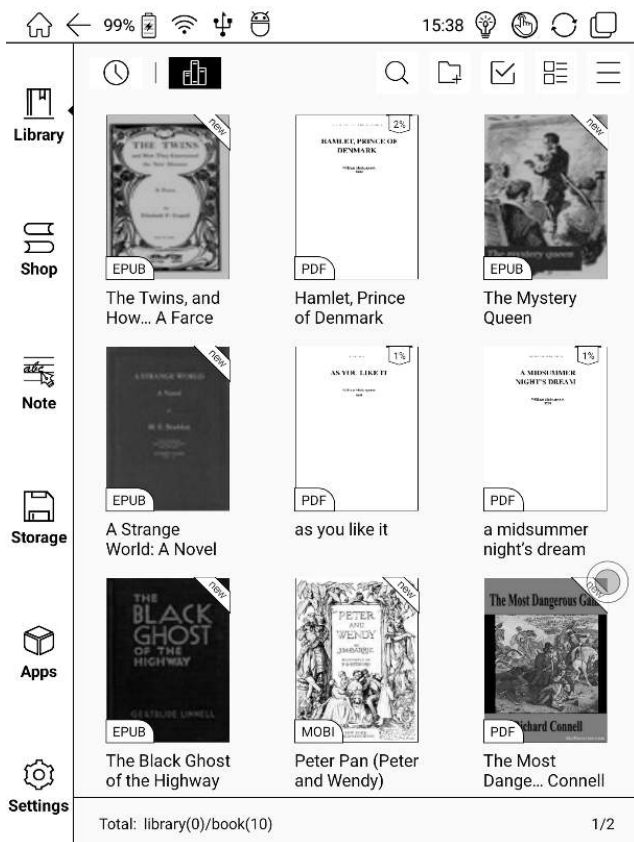

Filtrowanie i sortowanie

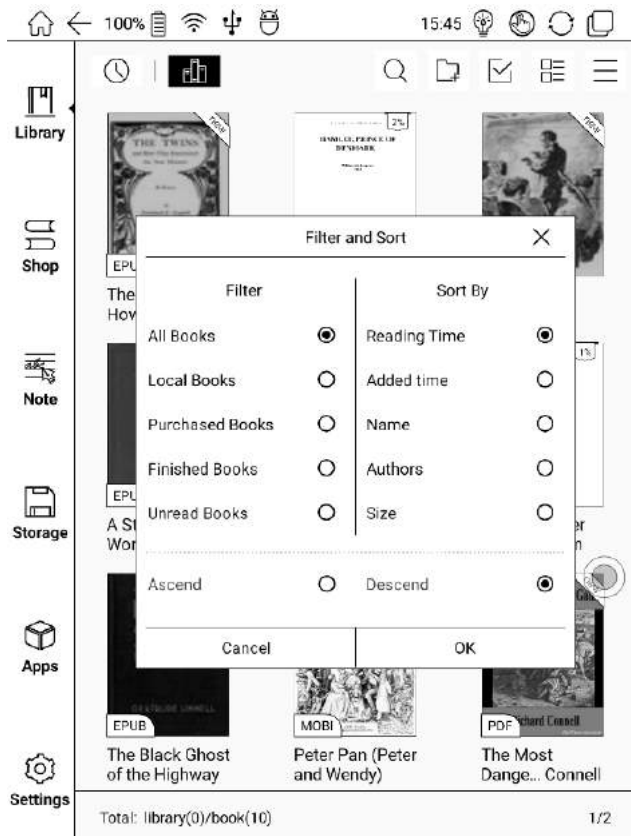

Przebudowa biblioteki

Pozwól czytnikowi przeskanować wszystkie dokumenty i przebudować listy biblioteki. Ta czynność usunie historię czytania.



Stwórz pod-bibliotekę i zarządzaj książkami za Pomocą menadżer




Atrybut pod-biblioteki

Dłuższe przytrzymanie na pod-bibliotece powoduje wyświetlenie więcej informacji.

Usunięcie lub zmiana nazwy pod-biblioteki jest również dostępna.


Po usunięciu książki z pod-biblioteki zostanie ona przeniesiona do biblioteki głównej i nie zostanie trwale usunięta z urządzenia.

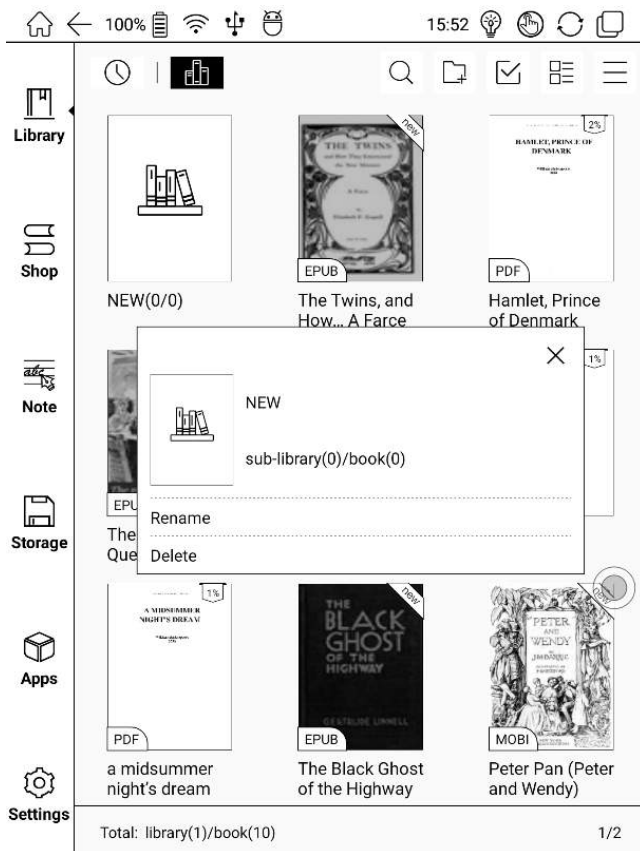

Atrybut książki

Dłuższe przytrzymanie na okładce książki spowoduje wyświetlenie więcej informacji o książce. m.in. nazwę, autora, progres czytania itd.


Książka może znajdować się tylko w jednej pod-bibliotece.

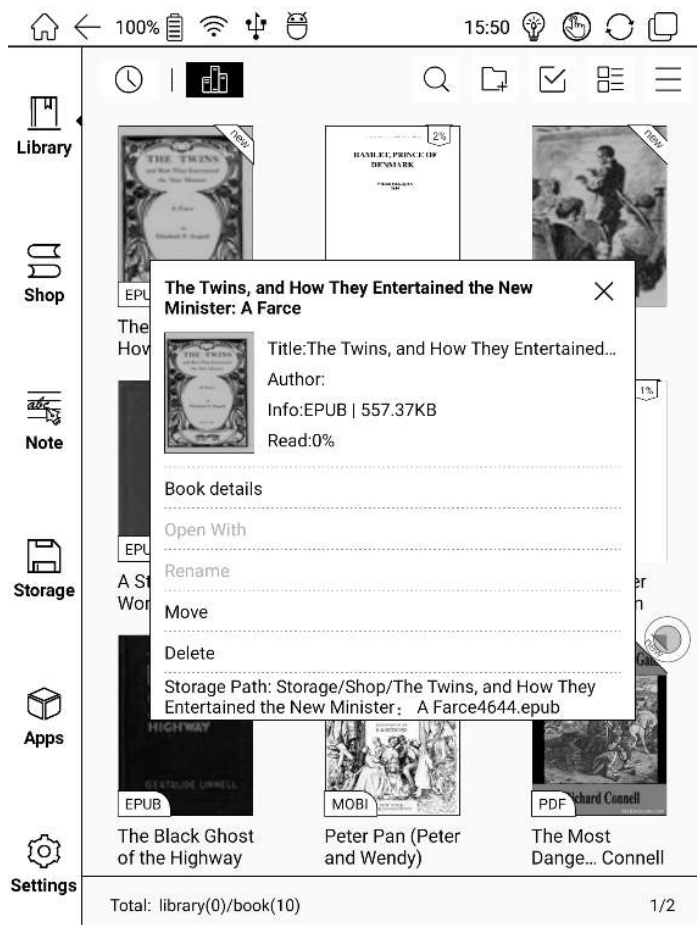

7. Czytanie publikacji

Wybierz okładkę książki, aby otworzyć plik. Domyślnie książki otwierają się w trybie pełnoekranowym;

W górnym prawym rogu biblioteki znajduje się opcja wyszukiwarki, stworzenia podfolderu biblioteki, zaznaczenia kilku obiektów, lista filtrów i sortowania.

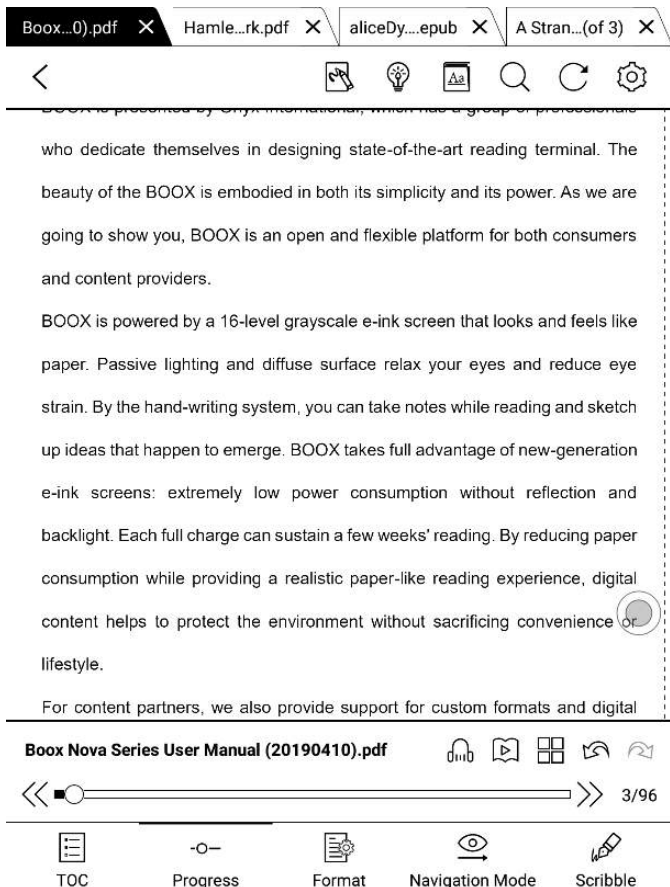

Pasek statusu zawiera: Przyciski Dalej/Wstecz, Słownik, Spis treści, wyszukiwarkę;

Menu zawiera: Przyciski powiększ/zmniejsz, nawigację, notatki, rotacje i inne opcje.;



Powiększenie

Zawiera opcje dostosowania rozmiaru strony lub tekstu;



Nawigacja

Umożliwia ręczne wycięcie marginesów lub włączenie trybu kolumnowego;



Notatki

Wywołuje menu zawierające Spis treści, Zakładki, Notatki i ich eksportowanie;



Rotacja

Zmiana orientacji ekranu (pozioma i pionowa);



Wstecz. /Dalej

Do szybkiego zmieniania stron;

Jeżeli okno jest szare wtedy nie ma możliwości przejścia stroną dalej lub wstecz;



Słownik

Podczas czytania przytrzymaj dłużej na nieznanym słowie, spowoduje to wyświetlenie okna słownika. Stardict\bg\mdict są obsługiwane. Można pobrać i zainstalować słowniki samodzielnie. Należy je umieścić w katalogu \dicts\xxx (np. \dicts\ English-french);



Spis treści

Wyświetla zawartość dokumentu (rozdziały z odnośnikami)



Wyszukiwarka

Służy do wyszukiwania określonego fragmentu w tekście;



Tryb odświeżania ekranu

Można dostosować tryb odświeżania ekranu. Dostępne są opcje, co 3\5\7\9 stron. Domyślnie ustawione jest 5;



Ustawienia strony


W tym miejscu można dostosować opcje marginesów, czasu, nawigacji słownika.

Zakładki

Dodaj zakładkę do czytanej książki klikając w górny prawy róg ekranu w trakcie czytania. Dotknij ponownie aby usunąć zakładkę.

Zakładki można sprawdzić pod stroną „zakładki”, gdzie można je usuwać.

Przejdź do zapisanej strony klikając w zakładkę.

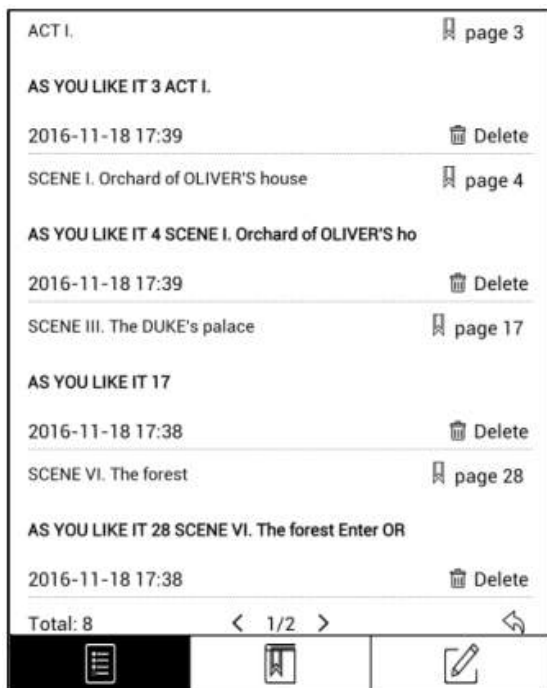

Look – ups

Wywołaj słownik aby sprawdzić tekst/słowo przytrzymując dłużej palec na słowie/tekście.

Wybierz dedykowany słownik z rozwijanej listy;




Ta funkcja wymaga zainstalowania słowników. Bez słowników słowa nie mogą być wyszukiwane;

Wyjdź ze słownika klikając pustą przestrzeń;

Passive lighting and diffuse surface relax your eyes and reduce eye strain. By the hand-writing system, you can take notes while reading and sketch up ideas that happen to emerge. BOOX takes full advantage of next-generation e-ink screens: extremely low power consumption without reflection and backlight. Each full charge can sustain a few weeks' reading. By reducing paper consumption while providing a realistic paper-like reading experience, digital content helps to protect the environment without sacrificing convenience or life style.

For content partners, we also provide support for custom formats and digital rights management solutions. All of our viewers have standard features such as layout management, font adjustment, full text search, zooming, and page flow.






For a next-generation information device, connectivity is essential. The user can connect to the Internet by built-in Wi-Fi, 3G module or other add-on modules to download new content or surf the web. Customized for the e-ink screen, WebKit, the

reading    Collins COBUILD 2008 ✓ ✕

reading
[riːdɪŋ]
•••••
readings
1) N-UNCOUNT Reading is the activity of reading books.
I have always loved reading.
...young people who find reading and writing difficult.

2) N-COUNT A reading is an event at which poetry or extracts from books are read to an audience.

< 1/4 >

 Copy  Highlight  Annotation  Dictionary  TTS

Opcja Zoom

Zoom w dolnym menu umożliwia użytkownikowi przybliżanie i oddalanie stron dokumentów.

Są również dostępne bardziej zaawansowane opcje: do strony, do szerokości, przycięcie, zaznaczenie do przybliżenia;

Nawigacja

Nawigacja pozwala użytkownikowi na edycje skanowanych plików - kontrast, dopasowanie, tryb artykułów itd.



Tryb przycinania: manualnie zaznacz przybliżenie, które chcesz przyciąć i automatycznie przytnij puste pola.



Tryb komiksowy: ekran zostanie podzielony na 4 mniejsze ekrany.
Kolejność czytania: lewy górny róg -> prawy górny róg -> lewy dolny róg -> prawy dolny róg




Tryb artykułów: ekran zostanie podzielony na 4 mniejsze ekrany.
Kolejność czytania: lewy górny róg -> lewy dolny róg -> prawy górny róg -> prawy dolny róg








Reset: przywraca oryginalny krój strony

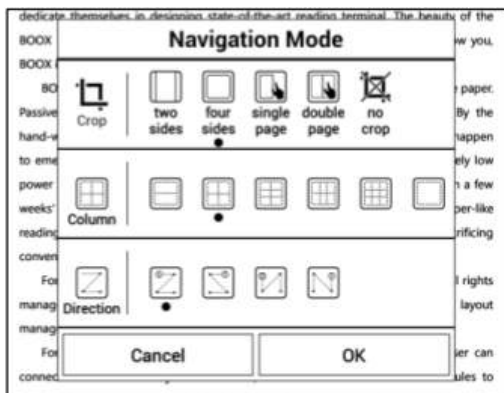












Więcej ustawień: manualnie zaznacz i przytnij puste pola, liczbę kolumn i kierunek wyświetlania ekranu.









Cropping Options

	Crop the round area
	Crop left-right area
	Selection to crop manually
	Selection to crop odd/even page manually
	No cropping

Columns Options

	2 rows x 1 column	
	2 rows x 2 columns	
	3 rows x 2 columns	
	2 rows x 3 columns	
	3 rows x 3 columns	
	No columns	

 Reading Order

	No reading order					
	Upper left – upper right – bottom left –bottom right	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	1	2	3	4
1	2					
3	4					
	Upper right – upper left – bottom right – bottom left	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	2	1	4	3
2	1					
4	3					
	Upper left – bottom left – upper right – bottom left	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	1	3	2	4
1	3					
2	4					
	Upper right – bottom right – upper left – bottom left	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	3	1	4	2
3	1					
4	2					

Interfejs Reflow

Funkcja ta umożliwi dostosowywanie wyświetlania plików PDF.

The screenshot shows a PDF reader interface with a document titled "Hamle...rk.pdf" open. The text on the page is from Shakespeare's "Hamlet" (Act 1, Scene 1). Below the text is a control panel with three main sections: "Display", "Contrast", and "Reflow".

Display	Contrast	Reflow
Text direction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Format	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Justification	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Font Size	0.75 1.0 1.2 1.5	
Columns	1 2 3	

Buttons: MORE, RESET, OK



Bottom icons: TOC, Progress, Format, Navigation Mode, Scribble

Rotacja

90°, 180°, 270°, 360° to możliwe opcje rotacji do wybrania.

Więcej opcji


Jest dostępne również więcej opcji takich jak: TTS, odświeżanie ekranu, aplikacje itd.

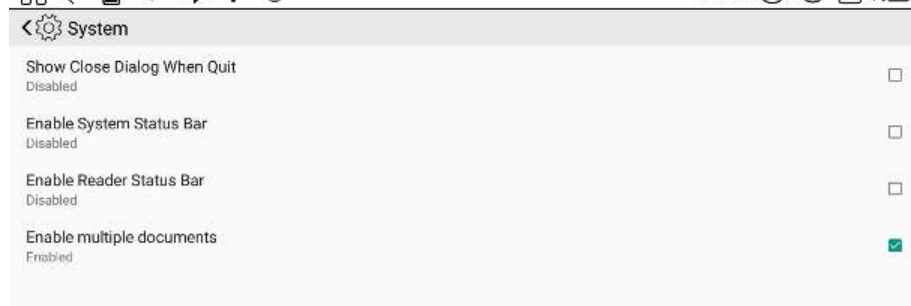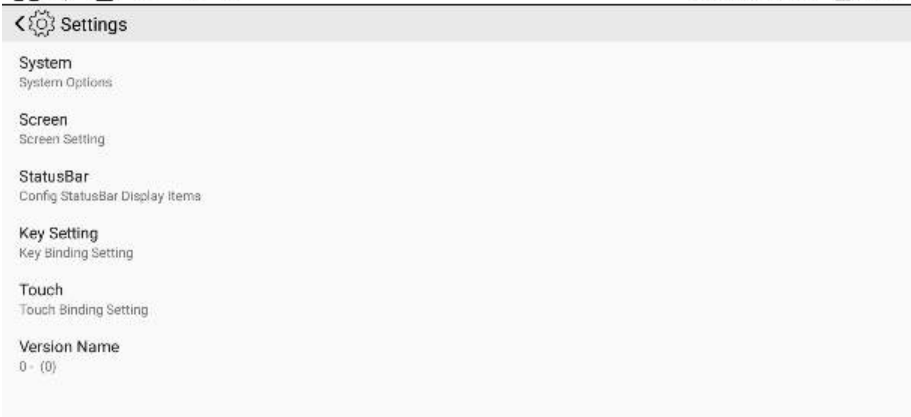



Ustawienia ekranu zawierają:

- Pokaż animację podczas przybliżania;
- Pokaż okładkę książki;
- Pokaż hyperlinki (odnośniki);
- Pokaż adnotacje;
- Styl adnotacji (podkreślenie lub podświetlenie);
- Pokaż pole przycinania w funkcji nawigacji

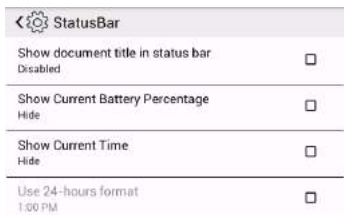


Ustawienia paska statusu:

- Pokaż tytuł dokumentu;
- Pokaż status baterii
- Pokaż aktualną godzinę
- Tryb czasu (24 lub 12 godzinny)

Szybka nawigacja strony


Kliknij na nr strony w dolnej części ekranu, aby otworzyć menu nawigacji.

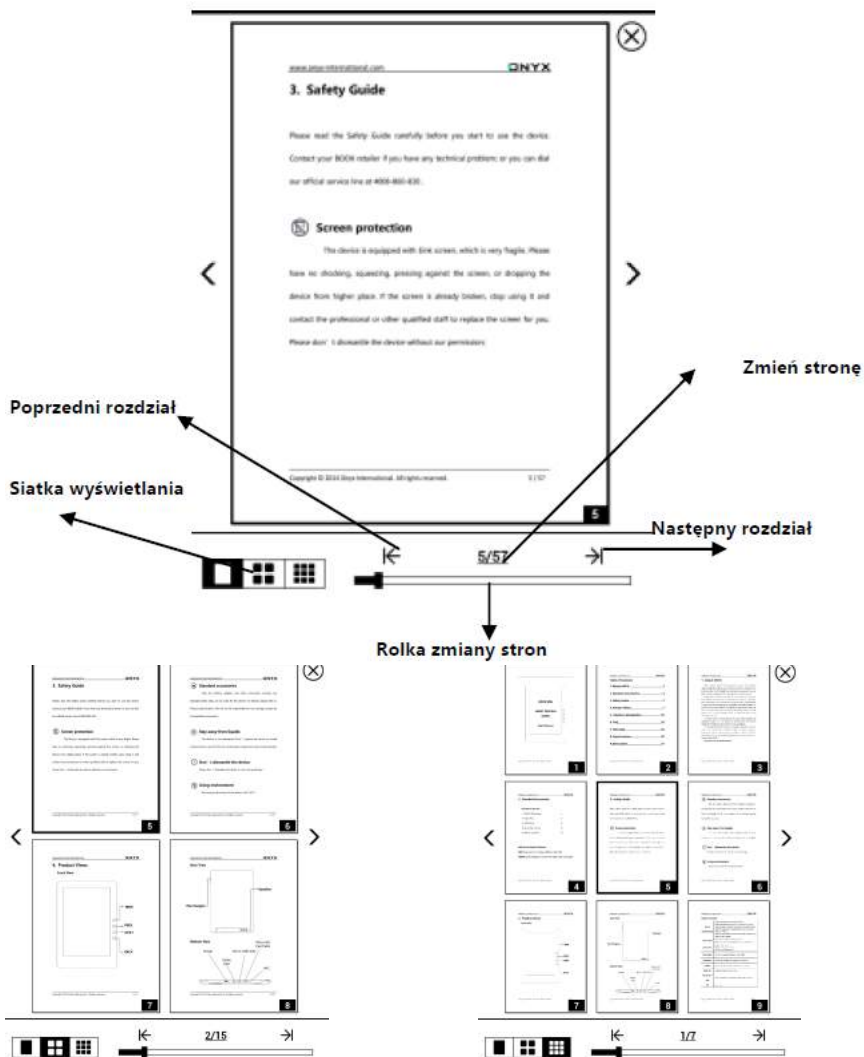


8. Notatki

Przytrzymaj palec na jakimkolwiek słowie i przeciągnij aby skopiować, zaznaczyć, wyszukać w słowniku lub dodać notatkę.

Wszystkie adnotacje automatycznie generują plik o nazwie filename-annotation.txt zapisywany w ścieżce pliku źródłowego.

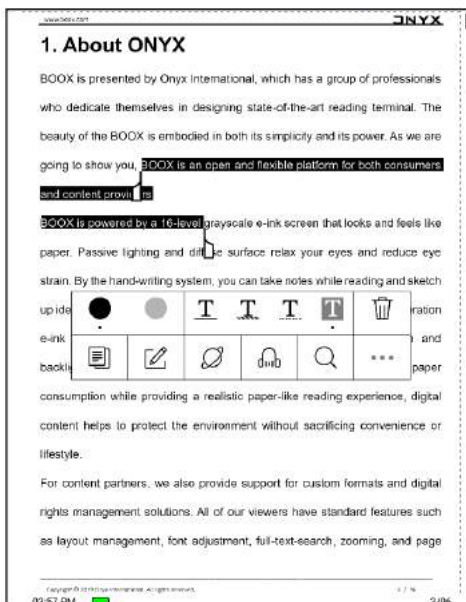


Przytrzymaj palec aby zaznaczyć tekst i wybierz „adnotacja”, aby dodać notatkę;

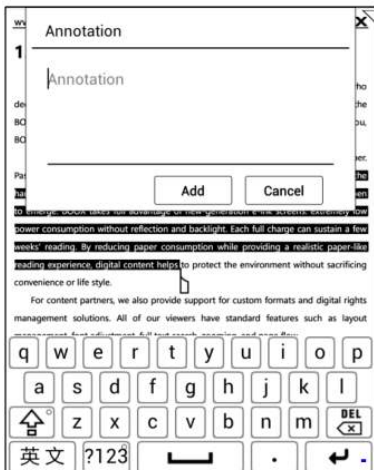


Wszystkie podkreślone/zanotowane treści/teksty będą dostępne w zakładce TOC-notes dla przyszłego edytowania/wyszukiwania.

Wszystkie notatki mogą zostać wyeksportowane do pliku txt.

Wszystkie plik są zapisywane do folderu „export” ;

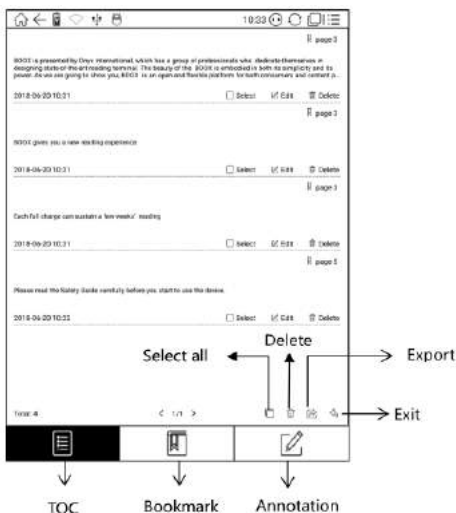


Interfejs trybu notatek

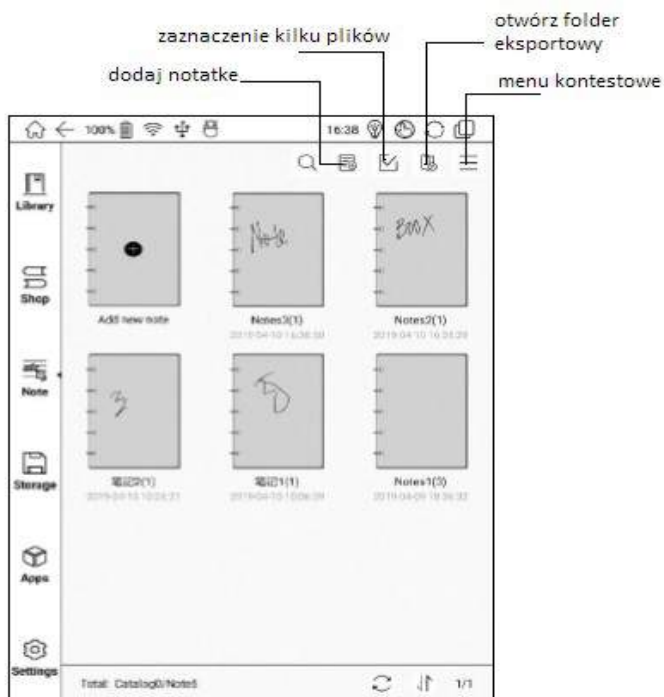


Menu kontekstowe

Zawiera: sortowanie po dacie, sortowanie po nazwie, nowy folder, kopia zapasowa, ustawienia;

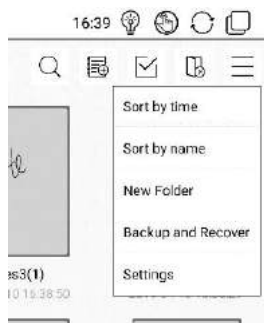

Interfejs trybu tworzenia notatek

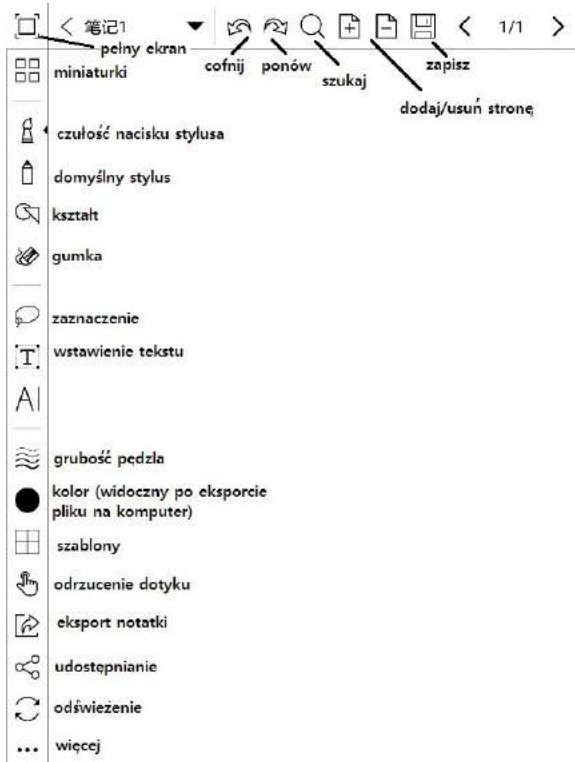

AI – rozpoznawanie pisma ręcznego i zastępowanie go tekstem

Podstawowym językiem do rozpoznawania jest j. angielski. W celu rozpoznawania innych języków należy pobrać stosowną paczkę.

Wstawianie tekstu

Pozwala wprowadzać tekst z klawiatury ekranowej lub zewnętrznej klawiatury bluetooth.

Zaznaczenie

Pozwala przenieść, skalować, obracać, duplikować lub usuwać zaznaczony obszar.


9. Pamięć

Pamięć wyświetla wszystkie pliki zarówno z pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej. Domyślnie pliki będą wyświetlane alfabetycznie.

Zaznaczenie kilku plików jednocześnie jest wspierane.


Użytkownik może stworzyć skrót folderu w głównym interfejsie pamięci.

Aby stworzyć skrót: dłuższe przytrzymanie dotyku na folderze -> utwórz skrót (z menu w górnym prawym rogu).

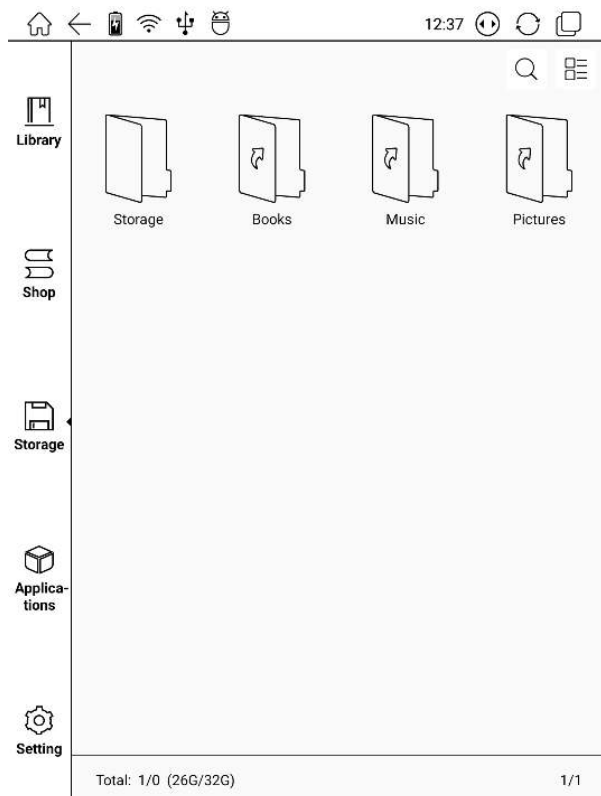


10. Ustawienia

Ustawienia zawierają informacje o urządzeniu (model, mac, wersja androida itp.). W tym miejscu można również dostosować ustawienia: Języka, sieci, aplikacji, daty i czasu, biblioteki, oprogramowania, zasilania oraz kont.

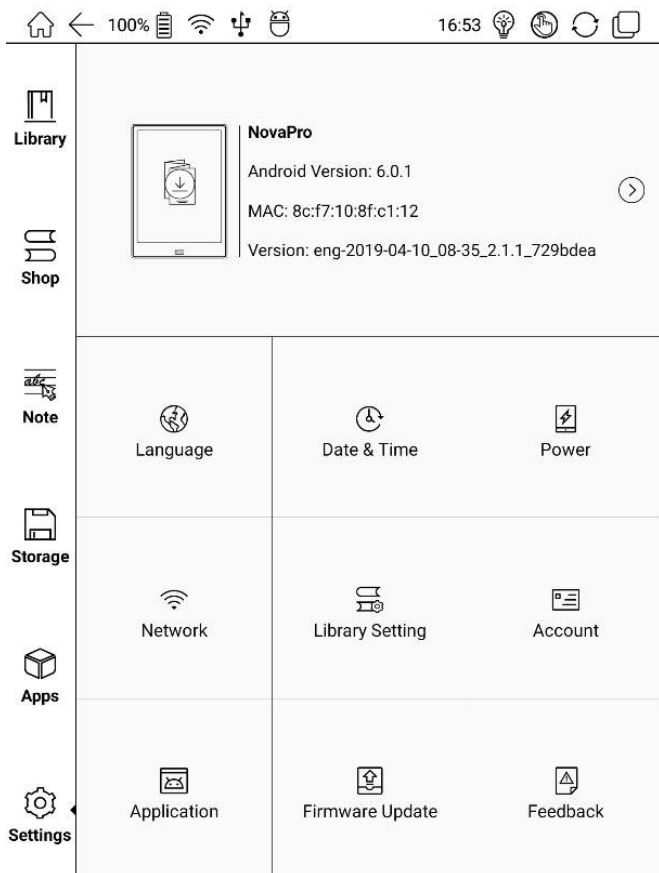


Klikając strzałkę obok danych o czytniku zostaniemy przeniesieni na kartę „About device” z dokładniejszymi informacjami, gdzie m.in. możemy przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych lub ustawić blokadę ekranu.

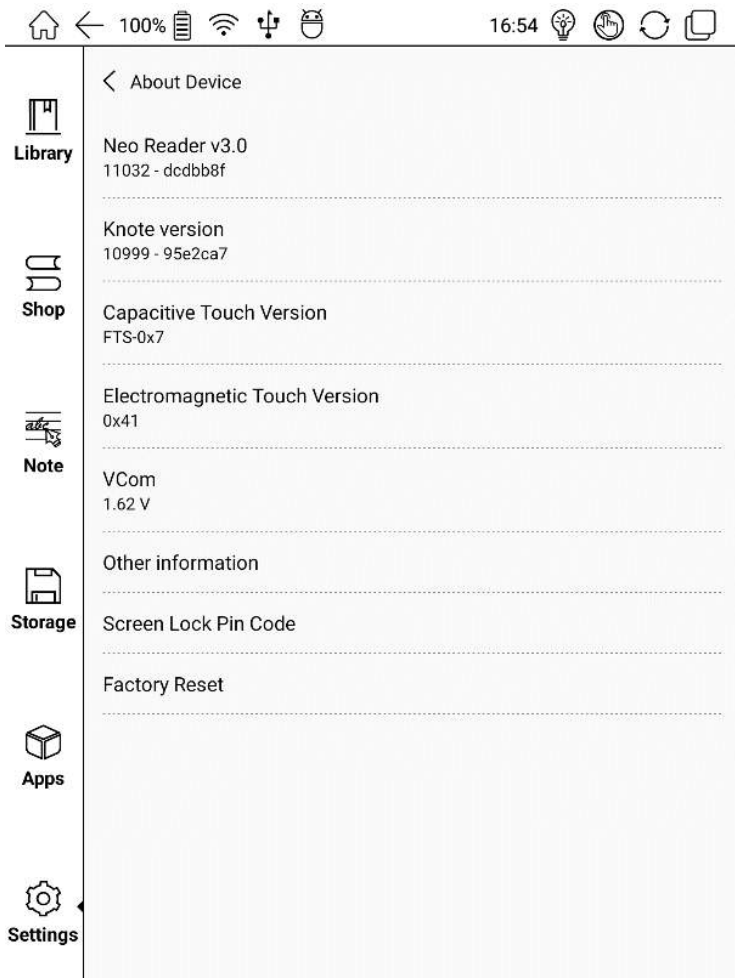

Ustawienia języka

Użytkownik może w tym miejscu zmienić język systemu, TTS (text to speech), słowników itp.

Można również zmienić język klawiatury systemowej, domyślnie jest to klawiatura Android. Dla większych możliwości wprowadzania tekstu można instalować aplikacje firm trzecich.

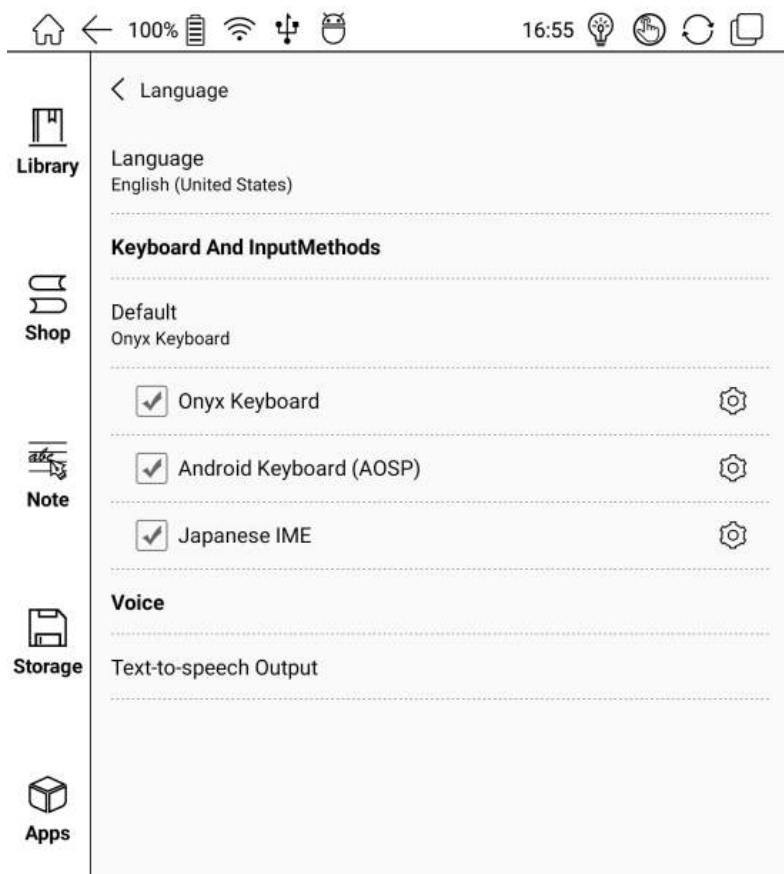

Data i czas

Pozwala dostosować zegar systemowy automatycznie na podstawie strefy czasowej i synchronizacji sieciowej lub manualnie.

Zasilanie

W tej zakładce można dostosować ustawienia oszczędzania energii: czas po którym czujnik przechodzi w stan autousypiania, całkowitego wyłączenia, wyłączenia sieci podczas nieaktywności itd.


Sieć

W tej zakładce można dostosować ustawienia sieci WiFi/Bluetooth/VPN

Ustawienia biblioteki


Użytkownik może wybrać lokalizację/folder, który będzie skanowany do wyświetlenia zawartości w bibliotece. Domyślnie czujnik umieszcza pliki do biblioteki z folderów: books, hop, WiFi transfer oraz push.

Wybierając „scan whole storage” czujnik będzie przeszukiwał pamięć całego czujnika w celu znalezienia książek, co może spowolnić działanie czujnika.

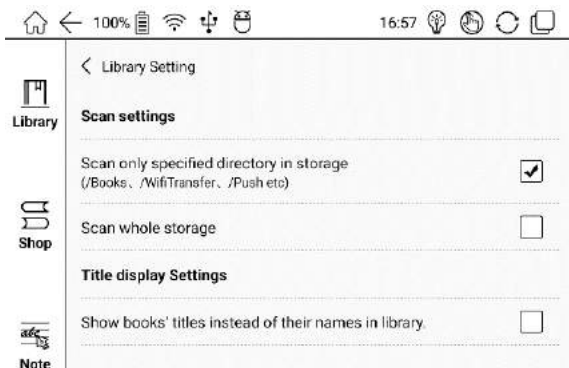


Zarządzanie kontem

Zakładka ta zawiera wszystkie powiązane konta zalogowane na czytniku

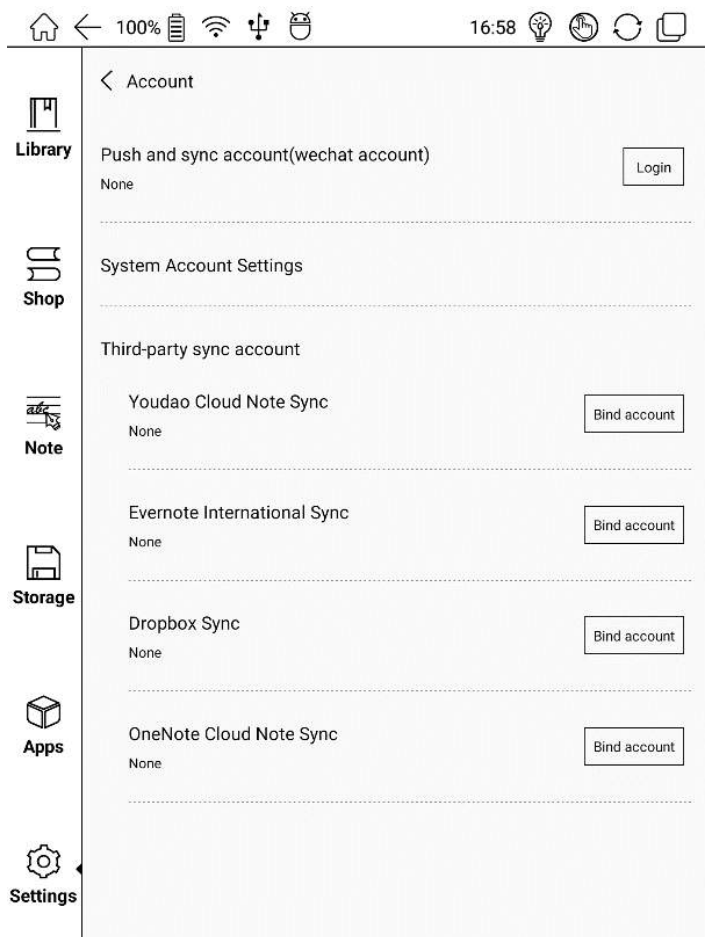

Aplikacje

Można tu m.in. włączyć/wyłączyć sklep Google Play, zarządzać zainstalowanymi aplikacjami, zezwolić na instalację aplikacji nieznanego pochodzenia, wykonać kalibrację ekranu itd.

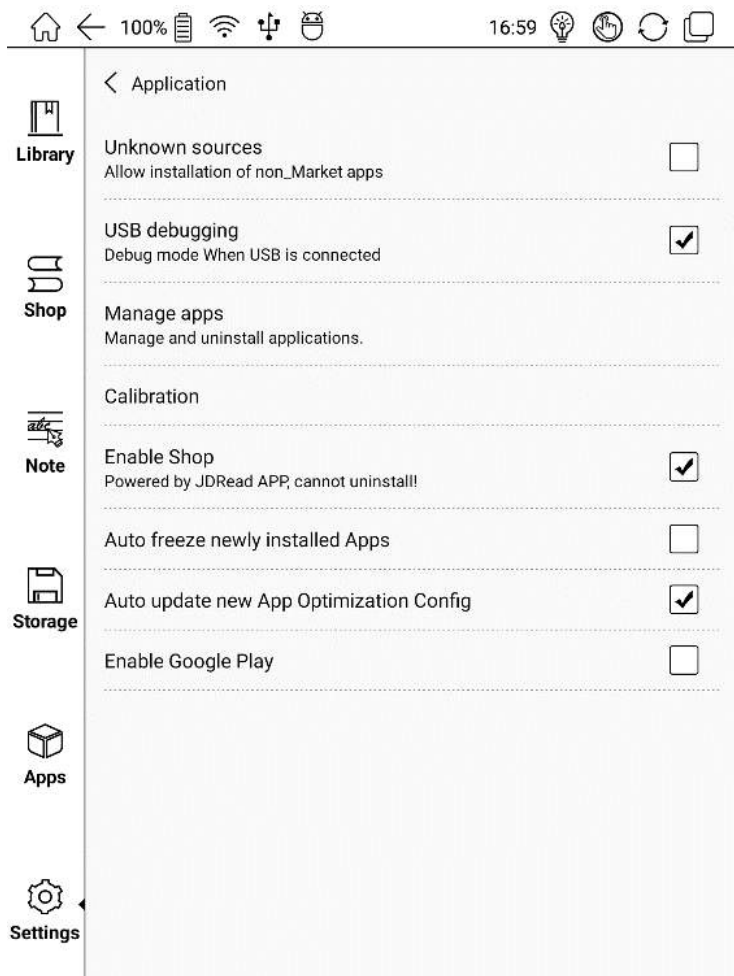

Oprogramowanie

Zakładka pozwala sprawdzić aktualną wersję oprogramowania i sprawdzić, czy są dostępne ewentualne aktualizacje.

Należy mieć na uwadze, że aby rozpocząć proces aktualizacji urządzenie musi posiadać przynajmniej 15% baterii.

Feedback

Za pomocą tej opcji można skorzystać z formularza kontaktowego, aby zgłosić problem z działaniem czytnika lub oprogramowania producentowi.

11. FAQ

Włączanie i wyłączanie czytnika

- Aby włączyć przytrzymaj przycisk power przez 3-5 sek.;
- Aby wyłączyć przytrzymaj przycisk power przez 3-5 sek.;
- Można wybrać też opcję z górnego menu wyłączyć.

Ładowanie

- Czytnik może być ładowany przez port USB w komputerze;
- Można też wykorzystać ładowarkę sieciową (5V, <=1A);
- Dioda LED jest aktywna podczas ładowania czytnika. Gaśnie w momencie pełnego naładowania;
- Pełne ładowanie akumulatora zabiera ok. 3 godz.;

Przesyłanie plików

- Za pomocą dołączonego kabla USB z komputera ;
- Za pomocą aplikacji synchronizującej za pomocą WiFi;
- Pobieranie za pomocą wbudowanej przeglądarki lub czytanie online przez WiFi;

Instalacja słowników

Czytnik wspiera formaty stardict\bg\mdict. Należy wgrać pliki słownika do katalogu „\dicts\dictionary” .

Instalacja czcionek

Pobrane czcionki należy umieścić w katalogu /adobe/resources/fonts;

Aktualizacja oprogramowania z sieci

Użytkownik może zaktualizować oprogramowanie przez WiFi (Ustawienia\O urządzeniu\Aktualizacja).

Zmiana wygaszacza ekranu

Wybierz obraz w formacie PNG, wywołaj menu i wybierz "Ustaw, jako wygaszacz ekranu".

Zrzuty ekranu

Po podwójnym kliknięciu w przekątne rogi ekranu można uchwycić zrzut ekranu w formacie PNG. Funkcja działa jedynie na aktualnie otwartej stronie. Zrzut ekranu będzie zapisywany lokalnie, ścieżka dostępu: /Screenshots.

12. Gwarancja

12.1 Zakres gwarancji

12.1.1 Czytnik : 12 miesięcy;

12.1.2 Jeżeli w ciągu 15 dni od daty zakupu, ujawnione zostaną wady wynikające z normalnego użytkowania, możliwa jest wymiana lub bezpłatna naprawa;

12.1.3 Jeżeli w ciągu roku od daty zakupu, ujawnione zostaną wady wynikające z normalnego użytkowania, możliwa jest bezpłatna naprawa;

12.1.4 Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu, ujawnione zostaną wady wynikające z normalnego użytkowania, możliwa jest odpłatna naprawa;

12.1.5 Powyższe zapisy są ograniczone dla komponentów elektronicznych, włączając płytę główną i ekran, nie dotyczą obudowy, broszur, pudełka, słuchawek i innych opcjonalnych akcesoriów;

12.2 Gwarancja nie obejmuje

Następujące zdarzenia nie są objęte gwarancją, nawet wtedy możliwa jest odpłatna naprawa w serwisie.

12.2.1 Uszkodzeń produktów innych marek niż ONYX BOOX ;

12.2.2 Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanym demontażem lub naprawami.

12.2.3 Zmiany lub zagubienia numeru seryjnego ;

12.2.4 Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem w niewłaściwych warunkach. Np., użytkowanie w środowisku zbyt wilgotnym bądź suchym, w niewłaściwej temperaturze lub niestabilnym zasilaniu itp. ;

12.2.5 Uszkodzeń spowodowanych czynnikami losowymi lub niewłaściwym użytkowaniem włączając, zalanie cieczą , pęknięcie ekranu, upadek, nie prawidłowe podłączenie kabla sygnałowego itp.

12.2.6 Naturalnego zużycia włączając, zużycia i starzenia obudowy oraz akcesoriów.

12.2.7 Uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, taki jak pożar, powódź, trzęsienia ziemi i inne naturalne katastrofy.

12.2.8 Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania aplikacji niedozwolonych przez SDK.

12.2.9 Urządzeń niewyprodukowanych przez firmę ONYX.

12.3 Procedura gwarancyjna

12.3.1 Użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedawcą;

12.3.2 Użytkownik przedstawić musi dowód zakupu (faktura, paragon) lub wypełnioną oryginalną kartę gwarancyjną.

12.3.3 Należy zabezpieczyć czytnik podczas transportu (w szczególności ekran)

12.3.4 Nie należy odsyłać dodatkowych akcesoriów, serwis nie odpowiada za ich utratę.

12.3.5 Należy utworzyć kopię zapasową zawartości czytnika. Serwis nie odpowiada za ich utratę.

ONYX International Inc. zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów gwarancji.

13. Specyfikacja techniczna

Procesor	QUAD CORE 1.6 GHz
Pamięć RAM	4 GB
System operacyjny	Android 6.0
Pamięć	64 GB
Ekran	E Ink with Regal refresh
Rozmiar ekranu	10,3"
Rozdzielczość	1404× 1872 px
Interface	Dotyk pojemnościowy oraz elektromagnetyczny
Podświetlenie	Dwukolorowe podświetlenie dostosowywane
Bezprzewodowe	WIFI + Bluetooth
Bateria	4100mAh
USB	TYP - C
Wymiary	249,5 × 177,8 × 6,8 mm
Waga	360 g
Temp. pracy	0°C- 50°C
Obsługiwane formaty	PDF, EPUB, TXT, DJVU, HTML, FB2, DOC, MOBI, CHM, etc.
Obsługiwane formaty graficzne	PNG, JPG, BMP
Obsługiwane formaty audio	WAV, MP3
Aplikacje	APKS (Google Play)
Przeglądarka	TAK

Języki	Możliwość wyboru: w tym polski, angielski
Pamięć masowa	TAK
Słowniki	TAK
TTS	TAK
Tryby odświeżania	A2 szybkie, częściowe oraz pełne odświeżanie
DRM	Obsługiwane
Aktualizacja	OTA (WiFi) i lokalne
Certyfikaty	CE, Rohs

14. Deklaracje producenta

Onyx International Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany treści instrukcji obsługi.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.boox.com
