


PocketBook® Basic Touch 2™

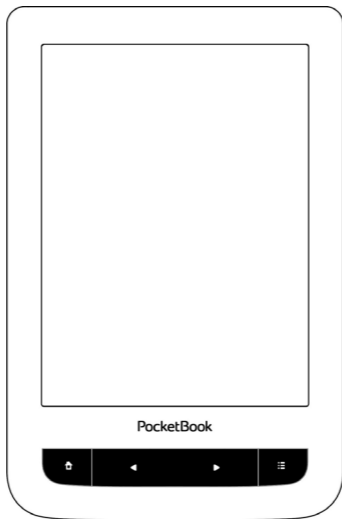

Podręcznik użytkownika

Treść

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	6
WYGLĄD	11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	12
ROZPOCZYNIANIE PRACY	13
Ładowanie akumulatora	13
Zarządzanie energią	14
Ładowanie plików	15
Gesty	16
Połączenie z internetem	19
Instalowanie dodatkowych słowników	22
WKŁADANIE KARTY MICRO SD	23
HLAVNÉ MENU	24
Menu główne	25
Najnowsze wydarzenia	26

Book Store	32
Notatki	32
Słownik	32
Ulubione	33
Aplikacje	34
Szukanie	50
Pasek stanu	50
Zarządzanie zadaniami	51

CZYTANIE E-BOOKÓW53

GESTY W TRYBIE CZYTANIA	54
Sieci społecznościowe i ReadRate	56
Przewracanie stron	61
Treść	61
Otwórz stronę	62
Zakładki	64
Łącza	64
Szukanie	65
Skalowanie	65
Słownik	68

Notatki	69
Orientacja ekranu	70
Zamykanie e-booka	70
KONFIGURACJA	71
Ustawienia osobiste	71
Sieć	73
Zegar	74
Języki/Languages	74
Konta i synchronizacja	74
Dodatkowe ustawienia	78
Oszczędzanie akumulatora	84
O urządzeniu	85
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	86
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	90

WSPARCIE DLA KLIENTA 92

ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI 93

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania Urządzenia należy uważnie przeczytać ten rozdział. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwala długo i bezpiecznie korzystać z Urządzenia.

Warunki przechowywania, transportu i użytkowania

Urządzenie może działać w temperaturze od 0 do 40°C. Nie należy go wystawiać na działanie zbyt wysokich ani niskich temperatur. Nie należy pozostawiać przewodów w pobliżu źródeł ciepła. Ciepło może spowodować deformację lub uszkodzenie przewodów albo ich izolacji, w wyniku czego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Stopień ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych — IP57 (ochrona przed kurzem i możliwość krótkotrwałego zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 m). Po zanurzeniu urządzenie może nie działać w sposób nieprzerwany.

Należy unikać wystawienie urządzenia na:

- bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- bezpośrednie działanie płomieni lub dymu (z papierosa, zapalniczki lub innego źródła ognia itp.)
- zetknięcie z płynami i wilgocią (nie używaj Urządzenia w deszczu, na ulicy przy zwiększonej wilgotności powietrza, w pobliżu zbiorników wody itp.)
- zalanie urządzenia płynami lub przeniknięcie wilgoci
- działanie silnych pól elektromagnetycznych, ładunków elektrostatycznych oraz sztucznych źródeł promieniowania UV
- zbyt silnego nacisku na ekran, złącza i przyciski.

Nie pozostawiaj Urządzenia na długi czas w słabo wietrzonych pomieszczeniach, np. w samochodzie albo szczelnie zamkniętych pudełkach lub opakowaniu.

Nie upuszczaj Urządzenia i nie próbuj go wyginać. Chroń ekran przed kontaktem z przedmiotami, które mogą go porysować lub

uszkodzić. W celu odpowiedniej ochrony ekranu zaleca się przechowywanie Urządzenia w pokrowcu ochronnym.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

Nie rozbieraj ani nie modyfikuj czytnika książek. Nie używaj Urządzenia z uszkodzoną baterią ani ładowarką (z uszkodzoną obudową, słabymi stykami, przerwany przewodem). Jeśli bateria jest uszkodzona (ma pękniętą obudowę, wycieka elektrolit, jest niekształcona itp.), powinna zostać wymieniona przez uprawnioną osobę. Używanie domowej roboty lub zmodyfikowanych baterii może spowodować wybuch i uszkodzenie Urządzenia.

Do czyszczenia ekranu i obudowy nie należy używać organicznych ani nieorganicznych rozpuszczalników (np. benzoiłu itp.). Do czyszczenia powierzchni Urządzenia należy używać miękkiej szmatki. Aby usunąć zanieczyszczenia, można użyć niewielkiej ilości wody destylowanej.

Na ekranie może znajdować się do pięciu uszkodzonych pikseli, które nie są usterką podlegającą gwarancji.

Pod koniec okresu gwarancyjnego produktu należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat punktów serwisowych w swoim regionie możesz znaleźć na oficjalnej stronie PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.

Bezpieczeństwo RF

To urządzenie wysyła i odbiera fale radiowe i może zakłócać działanie urządzeń radiowych oraz innego sprzętu elektronicznego. Osoby używające osobistych urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca albo aparatu słuchowego) powinny zasięgnąć rady lekarza lub producenta, czy urządzenia te mają zabezpieczenia przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. Nie należy korzystać z urządzeń komunikacji bezprzewodowej w miejscach, w których jest to

zabronione, np. w samolotach i szpitalach, ponieważ mogą one zakłócać pracę sprzętu lotniczego lub medycznego.

Utylizacja



Niewłaściwa utylizacja tego Urządzenia może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Aby uniknąć takich konsekwencji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji. Recykling tych materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat recyklingu można otrzymać u lokalnych służb komunalnych, w zakładzie utylizacji odpadów, sklepie, w którym zakupiono Urządzenie oraz autoryzowanym punkcie serwisowym.

Pozbywanie się odpadów elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa ma zastosowanie w krajach UE i innych europejskich krajach, w których istnieją osobne systemy usuwania odpadów). W innych krajach baterie należy utylizować zgodnie z lokalnym prawem.

Nie należy palić baterii, ponieważ grozi to wybuchem!

WYGLĄD

1. **Home** – powrót do strony głównej

2. **Wstecz** – przechodzi do poprzedniej strony; w trybie nawigacji – powoduje przejście do poprzedniego menu lub poprzedniej strony na liście.


3. **Naprzód** – przechodzi do następnego ekranu

4. **Menu** – otwiera menu kontekstowe.

5. Port microUSB (połączenie czytnika z komputerem, ładowanie baterii)

6. Slot kart microSD (obsługiwane karty o pojemności do 32GB)

7. **Przycisk On/Off** – dłuższe przytrzymanie powoduje wyłączenie urządzenia.

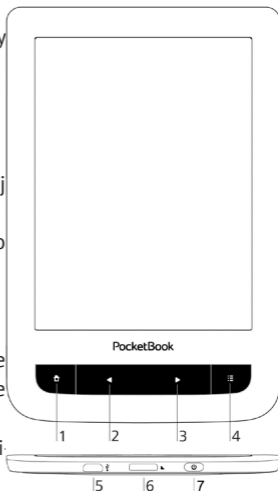

UWAGA Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu *Ustawienia > Mapowanie przycisków*. Działanie przycisków nawigacyjnych i do zwracania stron zależy od orientacji ekranu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ekran	6" E Ink Carta™, 800×600, 166 dpi, czarno-biały
Procesor	1000 MHz
Pamięć RAM	256MB
Wewnętrzna pamięć flash	8 GB *
System operacyjny	Linux®
USB/ Wi-Fi	MicroUSB Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bateria	Li-Polymer, 3.7 V, 1300 mAh **
Slot SD/MMC	microSD/SDHC do 32 GB
Obsługiwane formaty plików	PDF, EPUB (włącznie z plikami z zabezpieczeniem DRM); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, PRC, TCR, MOBI, ACSM
Formaty obrazów	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Wymiary	174,4×114,6×8,3 mm
Waga	180 gramów

* Rzeczywista ilość dostępnej pamięci wewnętrznej może zależeć od konfiguracji oprogramowania urządzenia.

** Czas użytkowania baterii i inne wymienione powyżej wartości mogą się różnić od podanych w zależności od sposobu używania urządzenia, łączności i ustawień.

Rozpoczynanie pracy

W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować Urządzenie do pracy i poznasz jego główne funkcje sterujące.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Żeby maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji akumulatora, zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało od 8 do 12 godzin i zostało przeprowadzone przy wyłączonym Urządzeniu. Akumulator można naładować z komputera PC za pomocą kabla USB lub z gniazda sieciowego przy użyciu ładowarki (opcjonalnie).

Aby naładować akumulator po raz pierwszy:

- Podłącz Urządzenie do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB. Dioda informacyjna będzie świecić światłem zielonym jak tylko ładowanie się rozpocznie.

- Kiedy bateria zostanie w pełni naładowana dioda informacyjna zgaśnie. Teraz możesz odłączyć urządzenie od komputera.

Jeśli podczas podłączania do komputera Urządzenie jest włączone, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wybrać jedną z dwóch opcji: *Połączenie z komputerem* lub *Ładowanie*. Ładowanie rozpocznie się tylko wówczas, gdy zostanie wybrany odpowiedni tryb.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Gdy urządzenie będzie gotowe do działania, pojawi się menu główne albo ostatnio otwierana książka, w zależności od ustawień (*Konfiguracja > Ustawienia osobiste > Wyłącz urządzenie po*).

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk **Wł./Wył.** i przytrzymaj go około 2 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Dodatkowo możesz ustawić automatyczne blokowanie

klawiszy i wyłączenie urządzenia: przejdź do opcji *Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > System > Zablokuj klawiaturę* po lub *Ustawienia > Oszczędzanie akumulatora > Wyłącz po*, i określ po jakim czasie czuwania ma nastąpić odpowiednio zablokowanie klawiatury lub wyłączenie urządzenia.

W przypadku, gdy urządzenie się „zawiesi”, można je uruchomić ponownie, przytrzymując wciśnięty przycisk włączania/wyłączania przez 10 sekund.

ŁADOWANIE PLIKÓW

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla micro-USB.

UWAGA Podczas przesyłania plików *Urządzenie* powinno być włączone.

Wyświetli się monit o wybranie trybu USB: *Połączenie z komputerem* lub *Ładowanie*. Wybierz *Połączenie z komputerem*. System operacyjny komputera wykryje pamięć urządzenia jako dysk wymienny. Teraz możesz skopiować pliki z

komputera do pamięci urządzenia przy użyciu Eksploratora lub innego menedżera plików.

OSTRZEŻENIE Po zakończeniu kopiowania najpierw bezpiecznie usuń Urządzenie z systemu, a dopiero potem je odłącz!

GESTY

UWAGA! Ekran czytnika jest delikatnym urządzeniem. Podczas wykonywania gestów, obsługuj go ostrożnie w celu uniknięcia uszkodzeń.

Dotknięcie (Tap). Otwiera wybrany element (książkę, element menu, plik, aplikację)



Naciśnij i przytrzymaj. Otwiera menu kontekstowe dla elementu (gdy jest dostępne).



Przesuń poziomo. Przesuń palcem po ekranie. Gest służy do zmiany stron w publikacjach, przesuwania obrazów itp



Przesuń pionowo. Przesuń palcem pionowo po ekranie. Gest służy do przewijania list.



Skalowanie. Przy pomocy dwóch palców rozciągnij lub skurcz ekran. Czcionka w dokumencie zostanie zwiększona lub zmniejszona.




PRACA Z KLAWIATURĄ EKRAKOWĄ

Klawiatura ekranowa jest używana do wprowadzania tekstu do urządzenia.

Aby wprowadzić tekst, użytkownik może korzystać z klawiatury ekranowej. Po kliknięciu na pole tekstowe otwory się automatycznie, tekst, z którego użytkownik może wprowadzić tekst.

W celu zmiany języka wpisywania użyj przycisku bieżącego języka (na rysunku - EN). Dostępne języki można przełączać poprzez stałe naciskanie tego przycisku. Aby wybrać język

klawiatury ekranowej przejdź do: *Ustawienia > Języki/Languages > Układy klawiatury.*

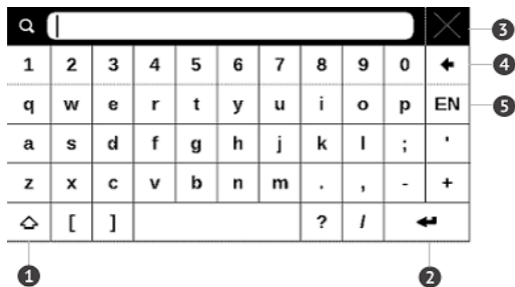

1. Shift
2. Enter
3. Wymaż cały tekst
4. Backspace
5. Zmiana języka wpisywania tekstu.

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

Można też wcześniej skonfigurować sieć i ustawić automatyczne połączenie. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Przejdź do menu *Ustawienia > Sieć > Dostęp do sieci*
2. Wybierz opcję *Wł.* dla pola wyboru *Dostęp do sieci*, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia: *Automatyczne połączenie*, *Połączenie z ukrytą siecią* oraz listę dostępnych sieci Wi-Fi.

UWAGA: jeśli żadna sieć nie jest dostępna lub sygnał jest słaby, zamiast *Listy dostępnych sieci* wyświetlany jest napis *Skanowanie* — szukanie dostępnych sieci

3. Aby skonfigurować połączenie z ukrytą siecią, otwórz połączenie z ukrytą siecią i wprowadź klucz SSID za pomocą klawiatury ekranowej w polu *Nazwa sieci (SSID)*.

4. Wybierz rodzaj zabezpieczeń z listy:
 - *Brak* — dotyczy sieci bez zabezpieczeń.

- *Proste (WEP)* — po wybraniu tej opcji należy dodatkowo wybrać *Typ uwierzytelniania WEP* — *System otwarty* lub *Klucz dzielony*. Urządzenie nie rozpoznaje typu uwierzytelniania automatycznie.

- *WPA/WPA2 Enterprise* — należy podać nazwę użytkownika, hasło oraz domenę (w razie potrzeby).

- *WPA/WPA2 PSK* — należy podać klucz sieciowy (do 64 znaków).

5. Otwórz *Ustawienia zaawansowane*. W odpowiedniej sekcji określ czas bezczynności, po którym ma nastąpić rozłączenie.

6. Jeśli ustawienia sieciowe trzeba skonfigurować ręcznie, przejdź do menu *Ustawienia zaawansowane* i zmień opcję *Konfiguracja adresu IP*:

- *DHCP* — pobiera adres IP automatycznie (jeżeli serwer DHCP jest skonfigurowany)

- *Ręcznie* (dla zaawansowanych użytkowników) — wpisz parametry sieci ręcznie za pomocą klawiatury ekranowej

7. Jeśli sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie ma serwer proxy, jego parametry możesz określić w sekcji *Konfiguracja proxy*

8. Aby sprawdzić konfigurację sieci i połączyć się z siecią, wróć do sekcji Połączenie z ukrytą siecią i naciśnij przycisk *Połącz*.

UWAGA Do połączenia z Internetem można użyć połączenia Wi-Fi . Łączem Wi-Fi nie można przesyłać danych. Urządzenie może łączyć się z punktami dostępu Wi-Fi z włączonym filtrowaniem adresów MAC.

INSTALOWANIE DODATKOWYCH SŁOWNIKÓW


Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych słowników słowniki można kupić w Sklepie Bookland (www.bookland.com).

1. Skopiuj plik z rozszerzeniem .pbi do pamięci wewnętrznej Urządzenia.
2. Odłącz Urządzenie od komputera.
3. Załadowany plik pojawi się w *Ostatnich zdarzeniach*.
4. Uruchom skopiowany plik jako aplikację i zatwierdź instalację.

WKŁADANIE KARTY MICRO SD

To urządzenie ma 4 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty Micro SD. Włóż kartę do gniazda, jak pokazano na rysunku i delikatnie ją popchnij, żeby została zablokowana we właściwym miejscu.


Aby wyjąć kartę, delikatnie naciśnij jej krawędź, aby się odblokowała, a następnie ją wyjmij.

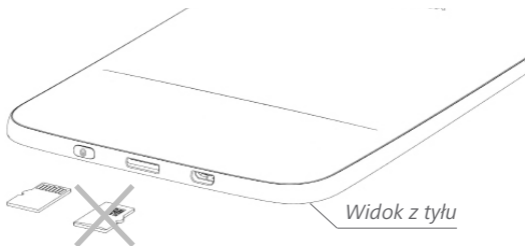

Hlavné menu

W tym rozdziale poznasz podstawowe elementy interfejsu użytkownika Urządzenia.

Po włączeniu Urządzenia na ekranie pojawia się Menu główne (jeśli została wybrana odpowiednia opcja w menu *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Otwórz przy starcie*). Aby wrócić do Menu głównego z dowolnej aplikacji, należy nacisnąć przycisk ●.

UWAGA Powrót do Menu głównego poprzez naciśnięcie przycisku ● nie powoduje zamknięcia aplikacji ani książki, które pozostaną uruchomiona w tle. Do aplikacji można wrócić otwierając listę zadań poprzez dotknięcie ikony  na pasku zadań.


Menu główne zawiera sekcję *Ostatnie zdarzenia* i okienko aplikacji. Gdy okienko aplikacji jest zwinięte, wyświetlają się dwa przyciski szybkiego dostępu: *Biblioteka* i *Book Store*.

Menu główne

Ostatnie zdarzenia to lista ostatnio otwartych i pobranych książek

Filtrowanie zdarzeń

Zdarzenia znajomych w ReadRate

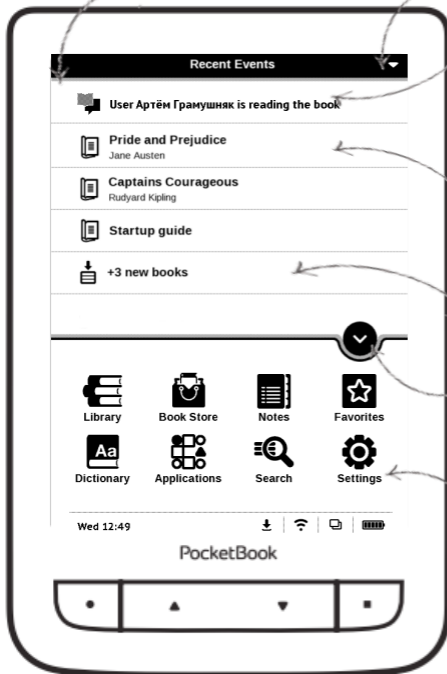

Ostatnio przeczytana książka


Ostatnio pobrane

Zwiń Okienko aplikacji

Okienko aplikacji


NAJNOWSZE WYDARZENIA

W tej sekcji znajduje się lista ostatnich czynności wykonywanych na urządzeniu, tzn. ostatnio otwieranych książek oraz zdarzeń i rekomendacji Twoich znajomych w ReadRate (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części *Sieci społecznościowe i ReadRate*). Parametry filtrowania można ustawić dotykając znaku znajdującego się w górnym prawym rogu ekranu:

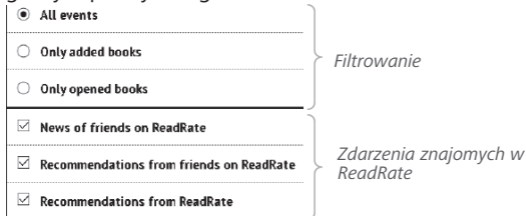

Dotknięcie tytułu ostatnio otwartej książki spowoduje otwarcie tej pozycji na stronie, na której zakończono czytanie. Dotknięcie wiadomości dotyczącej ostatnio dodanych książek spowoduje otwarcie *Biblioteki* z dodanymi książkami. Książki będą posegregowane wg daty utworzenia.

Biblioteka — informacje ogólne

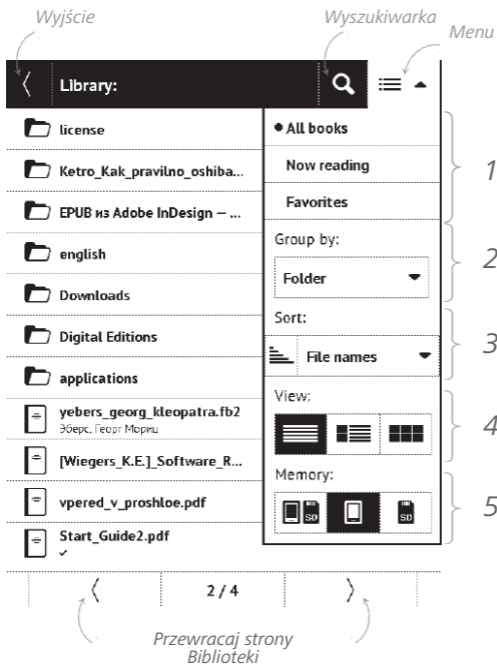



Książki to aplikacja menedżera plików. Menu Biblioteki pozwala na grupowanie oraz filtrowanie e-booków znajdujących się w pamięci urządzenia. Menu biblioteki pozwala również na pełnotekstowe wyszukiwanie e-booków.


1. Kryteria filtrowania:

- *Wszystkie Książki* – wszystkie książki na wybranym nośniku danych zostaną wyświetlone;
- *Obecnie czytanie* – wyświetlone zostaną książki, w których przeczytana została więcej niż jedna strona;
- *Ulubione* – zostaną wyświetlone książki dodane do ulubionych.



2. Kryteria grupowania:


- *Folder* – wg folderów;
- *Autor* – wg autorów;
- *Seria* – wg serii;





- *Gatunek* – wg gatunku;
- *Format* – wg formatu;
- *Daty dodania* – wg daty dodania.


3. Kryteria sortowania:

- *Nazwy plików*;
- *Tytuł*;
- *Ostatnio otwarte*;
- *Data utworzenia*;
- *Seria*;
- *Autor*.



Sortowanie może być rosnące  lub malejące .

4. Widok

 *Simple* – w tym trybie wyświetlane są następujące informacje:






- Ikona folderu;
- Tytuł książki i nazwisko autora (jeśli jest znane);
- Ikona lokalizacji (jeśli plik znajduje się na karcie pamięci);

- Procent przeczytania i status *Przeczytane* ✓.

☰ *Detailed* – w tym trybie dodane są miniatury, informacje o formacie i rozmiarze pliku, procent przeczytania oraz ikony stanu: ✓ *Czytać*, ♥ *Ulubione*.

☐ *Thumbnails* – w tym trybie wyświetlane są okładka książki, nazwisko autora (jeśli jest znane) i tytuł książki oraz ikona *Ulubione* ♥.

5. Pamięć:


-  *Internal + memory card;*
-  *Internal;*
-  *Memory card.*



Menu kontekstowe...

...otwierane za pomocą ciągłego dotyku...

...i pozwala kontynuować wykonywanie działań związane z następnym plikiem i folderem:

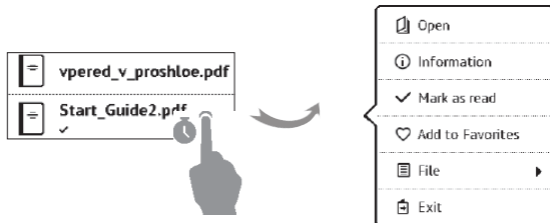

- *Otwórz* (jeśli przedmiot może być otwierane z alternatywnego programu czytelnika — *Otwórz przy użyciu...*);
- *Informacje* — krótka informacja o książce/folderu;
- *Oznacz jako przeczytane/nieprzeczytaną*;
- *Dodaj do/ Usuń z Ulubionych*;
- *Plik* — operacje na plikach:
 - *Zmień nazwę*;
 - *Przenieś do urządzenia*;
 - *Usuń*.
- *Znajdź* — pozwala na szybki szukaj według następujących kryteriów: wszystkie książki autora, wg autora lub tytułu, wszystkie książki z serii;
- *Wyjście* — zamknij Bibliotekę.



BOOK STORE

Aplikacja *Book Store* umożliwia szybkie i wygodne pobieranie na urządzenie licencjonowanej treści z portalu *Book Store*. Wymagane jest połączenie z Internetem.





NOTATKI

W tej sekcji przechowywane są notatki, które możesz tworzyć podczas czytania publikacji. Wybór notatki spowoduje otwarcie spisu treści książki, w której ta notatka została zrobiona. Więcej na temat tworzenia i edycji notatek można przeczytać w sekcji [NOTATKI](#) tego podręcznika.



SŁOWNIK

Aby przetłumaczyć słowo, wprowadź je za pomocą klawiatury ekranowej, a program automatycznie wyszuka znaczenie. Jeśli na czytniku jest zainstalowanych więcej

słowników, możesz przełączać się między nimi poprzez menu  lub po naciśnięciu klawisza .




ULUBIONE

Ta sekcja prezentuje wybrane książki i dokumenty, które zostały dodane do ulubionych poprzez menu kontekstowe sekcji Biblioteka.

Główne funkcje:

- wyszukiwanie/otwieranie ulubionych książek lub innych dokumentów;
- zarządzanie zawartością sekcji poprzez menu kontekstowe.

 **APLIKACJE**

W tej sekcji znajdują się gry i dodatkowe programy. Aby zamknąć aplikację, dotknij przycisku ▲ lub odpowiedniego elementu menu .

Kalkulator inżyniera

Wybierz aplikację w menu programów lub klikając ikonę widżetu Kalkulatora. Kalkulator umożliwia wykonywanie szerokiej gamy działań matematycznych takich jak: zapisy numeryczne, a także obliczanie funkcji logicznych, stałych i trygonometrycznych. Kalkulator inżyniera może być wykorzystywany do wykonywania bardzo skomplikowanych obliczeń.




Aktualności RSS

Wiadomości RSS.

Chess

Klasyczna gra szachowa. Możesz grać zarówno przeciw komputerowi jak i innej osobie.

Kalendarz i zegar


Otwiera kalendarz z bieżącym miesiącem i zegar. Nawigacja   pozwala na zmianę stron kalendarza. Przycisk  przenosi z powrotem do bieżącego miesiąca. Informacje na temat ustawiania daty i godziny znajdują się w rozdziale *Zegar* podręcznika.

Solitaire

Pasjans.


Scribble

Jest programem do rysowania. Rysować należy przy użyciu palca. Aby wybrać narzędzie rysowania, wybierz panel sterowania aplikacji:






 **T** Tekst: wybierz położenie oraz rozmiar pola tekstowego.


Tekst wprowadza się za pomocą klawiatury ekranowej;

 Ołówek: narzędzie do rysowania cienkich linii;

 Marker: narzędzie do rysowania grubych linii;

 Gumka: narzędzie do usuwania linii i tekstu;

-  Wstecz: anuluje ostatnie działanie;
-  Aktualny rysunek/łączna ilość rysunków: zmienia aktualny rysunek;
-  Nowy: rozpocznij nowy rysunek;
-  Usuń rysunek;
-  Zamknij aplikację.

Aby zachować obraz, kliknij ikonę *Nowy obraz* . Bieżący obraz zostanie zapisany w folderze *Moje obrazy* w folderze głównym urządzenia.

Sudoku

Naciśnij pustą komórkę, aby ją zaznaczyć. Potem w wybranej komórce można wpisać cyfrę, która wg użytkownika powinna się tam znajdować, lub ustawić etykiety — sugerowane przez użytkownika cyfry mogą znajdować się w komórce. Cyfry i etykiety należy wybierać z dolnego okienka wyboru.

Webbrowser


Aplikacja do przeglądania stron internetowych.

Po uruchomieniu Przeglądarki urządzenie wyświetli monit o podłączenie się do jednej z dostępnych sieci bezprzewodowych.

Aby wpisać adres strony internetowej, dotknij paska adresu, wpisz adres za pomocą klawiatury ekranowej, która zostanie wyświetlona, a następnie dotknij przycisku Enter. Aby przejść pod wybrane łącze, dotknij go. Jeśli strona internetowa nie mieści się w całości na ekranie, można ją przewijać: połóż palec na ekranie i przesunij stronę. Można też zmieniać rozmiar strony za pomocą gestów (zsuwanie i rozsuwanie palców). Do pionowego przewijania stron służą przyciski sprzętowe ▲/▼: przewijają odpowiednio w dół ▼ i w górę ▲.

Przeglądarkę można uruchomić w kilku oknach, a więc można otworzyć nowe okno dla odpowiedniej sekcji menu

przeglądarki i mieć na widoku wszystkie otwarte okna. Ponadto w menu przeglądarki można przejrzeć historię odwiedzonych stron, pobrane pliki i ulubione, a także dostosować skalę wyświetlania stron internetowych, obracać ekran oraz konfigurować przeglądarkę w sekcji Ustawienia. W menu Ustawienia można usunąć historię i pliki cookie oraz włączyć i wyłączyć obsługę JavaScriptu i wczytywanie obrazów.

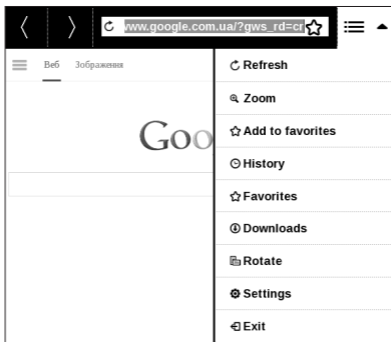

Aby zamknąć aplikację, dotknij odpowiedniego elementu menu.

Book Store

Aplikacja *Book Store* umożliwia szybkie i wygodne pobieranie na urządzenie licencjonowanej treści z portalu *Book Store*. Wymagane jest połączenie z Internetem.

PocketBook Sync

Usługa *PocketBook Sync* umożliwia pobieranie wybranych w księgarni książek bezpośrednio do swojego Urządzenia (a nawet do wielu urządzeń).

Usługa *PocketBook Sync* jest wygodna, ponieważ umożliwia wybranie książek do pobrania w późniejszym dogodnym czasie.

Korzystanie

UWAGA: Aby usługa *PocketBook Sync* działała prawidłowo, należy właściwie ustawić datę i godzinę w Urządzeniu (*Ustawienia > Data/godzina*).

Aby móc korzystać z usługi *PocketBook Sync*, należy wykonać kilka prostych czynności:

Rejestracja

1. Zarejestruj się w portalu *Księgarnia*. (Przykładowo w serwisie www.bookland.com należy dodać swoje Urządzenie do swojego konta wpisując numer seryjny Urządzenia).

2. Uwierzytelnienie w usłudze *PocketBook Sync*. Wykonaj następujące czynności:

- Uruchom aplikację *PocketBook Sync* i kliknij pozycję *Autoryzuj* lub *Zaloguj* w ustawieniach *PocketBook Sync* (*Ustawienia – Konta i synchronizacja – PocketBook Sync*). Jeśli połączenie Wi-Fi nie jest włączone, Urządzenie zgłosi prośbę o jego włączenie).
 - wpisz swoje dane.

Wybieranie i wysyłanie treści do Urządzenia

Wybierz książki z Księgarni i wyślij je do Urządzenia (przykładowo w serwisie www.bookland.com należy wybrać treść w części *Pozycje* i nacisnąć przycisk *Wyślij do PocketBook*).

Pobieranie treści na Urządzenie

Włącz połączenie Wi-Fi w Urządzeniu albo użyj opcji „Aktualizuj” w aplikacji PocketBook Sync (jeśli połączenie Wi-Fi nie jest aktywne, Urządzenie poprosi o jego włączenie).


W ustawieniach PocketBook Sync wybrana jest opcja *Automatyczne połączenie*, Wi-Fi będzie włączane automatycznie co pół godziny w celu sprawdzenia czy są nowe łącza (pod warunkiem, że Urządzenie nie jest wyłączone ani uśpione). Po ustanowieniu połączenia lista plików do pobrania zostanie automatycznie dodana do kolejki.

Jeśli w ustawieniach PocketBook Sync będzie wybrana opcja *Automatyczne pobieranie*, pobieranie rozpocznie się automatycznie. Jeżeli w ustawieniach PocketBook Sync będzie wybrana opcja *Na żądanie*, to lista przygotowanych do pobrania na Urządzenie tytułów zostanie wyświetlona w sekcji *W kolejce*. Z listy można wybrać jeden, kilka lub wszystkie elementy, następnie należy nacisnąć przycisk *Pobierz* (można też usunąć niepotrzebne łącza przy użyciu przycisku *Usuń*).

Lista pobieranych i pobranych plików zostanie wyświetlona w sekcji *Pobieranie*. *Pobrane* pliki są przenoszone do „folderu pobranych”, którego lokalizacja jest określona w ustawieniach PocketBook Sync (domyślnie nazwa tego folderu to *Pobrane*).

Zdjęcia

Otwiera Bibliotekę w trybie przeglądania obrazów (pobranych do folderu *Zdjęcia*). Zdjęcia są otwierane w trybie

pełnoekranowym. Aby ustawić zdjęcie jako *Logo uruchamiania* lub *Logo wyłączenia*, *Obrócić je* albo przejrzeć *Informacje* o nim, należy dotknąć obrazu w trybie pełnoekranowym, żeby przejść do trybu edycji i nacisnąć znak menu  znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu. W trybie edycji można powiększać i zmniejszać zdjęcie za pomocą gestów oraz ustawić wybrany obszar jako logo.

Dropbox PocketBook

Aplikacja DropBox umożliwia pobieranie plików wystanych do usługi Dropbox z dowolnego komputera lub urządzenia z zainstalowanym klientem Dropbox lub poprzez witrynę internetową Dropbox, na własne urządzenie. Nie trzeba niczego instalować w swoim urządzeniu PocketBook — wystarczy tylko się zalogować w usłudze.

Jak zacząć korzystać

1. Zarejestruj się w usłudze Dropbox (<https://www.dropbox.com>);

2. Wprowadź dane swojego konta Dropbox (adres e-mail i hasło) w urządzeniu PocketBook w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Logowanie*, aby zalogować się w Dropbox. (Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie);

3. Po pomyślnym zalogowaniu w Bibliotece urządzenia zostanie utworzony folder synchronizacji *Dropbox PocketBook*. Na koncie Dropbox pojawi się katalog *Aplikacje > Czytnik PocketBook*, który po synchronizacji będzie dostępny na wszystkich urządzeniach z aplikacją Dropbox.

APLIKACJA na urządzeniu ma dostęp tylko do plików znajdujących się w folderze *Czytnik PocketBook*.

Jak synchronizować

Automatycznie:

1. Pliki dodane do folderu *Aplikacje > Czytnik PocketBook* i folderu synchronizacji na urządzeniu są automatycznie synchronizowane, jeśli włączone jest połączenie internetowe.

2. Wszystkie synchronizowane pliki zostaną pobrane do folderu synchronizacji w Bibliotece (domyślnie jest to folder *Dropbox PocketBook*, ale można go zmienić w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Folder synchronizacji*).

Ręcznie:

1. Aby zsynchronizować całą zawartość folderów synchronizacji, należy w *Ustawieniach* wybrać opcję *Konta i synchronizacja > Dropbox > Synchronizuj pliki* lub w *Bibliotece* wybrać *Synchronizuj pliki* w menu kontekstowym folderu synchronizacji.

2. Po synchronizacji wszystkie pobrane pliki będą także dostępne w folderze synchronizacji w Bibliotece urządzenia.

Send-to-PocketBook

Aplikacja ta umożliwia wysyłanie plików na adres e-mail urządzenia. Jeśli Wi-Fi jest włączone, wysłane książki zostaną automatycznie pobrane na urządzenie.

Jak zacząć korzystać

3. Zarejestruj się w usłudze Send-to-PocketBook. W tym celu wykonaj następujące czynności:

- Uruchom aplikację:
 - w sekcji *Applications > Send-to-PocketBook* [*Aplikacje > Wyślij do PocketBook*];
 - lub w sekcji *Settings > Accounts and Synchronization > Send-to-PocketBook* [*Ustawienia > Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook*].

UWAGA! Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie.

- W oknie kreatora, które zostanie wyświetlone, wpisz swój adres e-mail i hasło.

- Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z łączem aktywacyjnym. Kliknij to łącze, aby otrzymać adres e-mail swojego urządzenia (np. nazwauzytkownika@pbsync.com).

UWAGA! Kontaktowy adres e-mail jest używany tylko w celu uwierzytelniania w aplikacji, a adres urządzenia nazwaużytkownika@pbsync.com służy do wysyłania na urządzenie wybranych książek.

4. Po dokonaniu aktywacji zaktualizuj kreatora rejestracji na urządzeniu. Gdy to zrobisz, wszystkie funkcje aplikacji staną się dostępne i w bibliotece zostanie utworzony folder pobierania na odebrane książki — *Send to PocketBook [Wyślij do PocketBook]*.

Jak pobrać pliki

Automatycznie:

1. Pliki wysłane na adres e-mail urządzenia zostaną automatycznie pobrane do folderu pobierania w bibliotece urządzenia po włączeniu połączenia internetowego. Folder pobierania staje się dostępny po uwierzytelnieniu z następujących lokalizacji:

- *Applications > Send-to-PocketBook [Aplikacje > Wyślij do PocketBook]*.

- *Settings > Accounts and synchronizations > Send-to-PocketBook > Go to folder [Ustawienia > Konta i synchronizacja > Send-to-PocketBook > Przejdź do folderu] menu kontekstowego Folderu pobierania.*

- *Library > Send-to-PocketBook [Biblioteka > Wyślij do PocketBook]*.

2. Domyślnie folderem pobierania jest *Send-to-PocketBook*, ale można go zmienić podczas rejestracji lub w sekcji *Settings > Accounts and synchronization > Send-to-PocketBook > Download folder [Ustawienia > Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Folder pobierania]*.

Ręcznie:

Aby zaktualizować zawartość folderu pobierania, w sekcji *Settings [Ustawienia]* wybierz pozycję *Accounts and synchronization > Send-to-PocketBook > Receive files [Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Odbierz pliki]* lub

w *Library [Bibliotece]* wybierz pozycję *Receive files [Obierz pliki]* w menu kontekstowym folderu pobierania.

Pobrane pliki będą także dostępne w folderze pobierania w Bibliotece urzędnika.

Lista zaufanych nadawców

Dokumenty można pobierać na urządzenie, jeśli przychodzą z adresów znajdujących się na „białej liście” (liście zaufanych nadawców).


Adres podany przy rejestracji jest dodawany do tej listy automatycznie.


Jeśli do urzędnika zostanie wysłana wiadomość z nieznanego adresu, to otrzymasz propozycję dodania tego adresu do „białej listy”. Po zatwierdzeniu adresu będziesz otrzymywać na urządzenie wysyłane z niego pliki. Jest to sposób na eliminację spamu.

SZUKANIE

Gdy wybierzesz ten element, zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa, przy użyciu której można wpisać szukaną frazę — część nazwy pliku, tytuł książki albo nazwisko autora. Gdy wpiszesz frazę *Biblioteka*, zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.



PASEK STANU

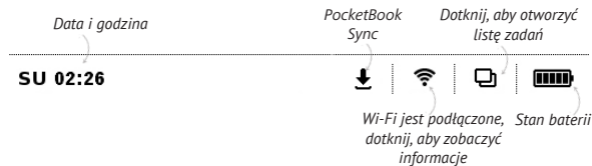

Pasek stanu znajduje się na dole ekranu i wyświetla przez krótki czas informacje systemowe |  |.







ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

Oprogramowanie urządzenia jest wielozadaniowe, tzn. umożliwia przełączanie się między aplikacjami bez konieczności ich zamykania. Między aplikacjami można przełączać:

- się naciskając przycisk 
- poprzez wywołanie menedżera zadań naciskając i przytrzymując przycisk .

Oprócz przełączania się między zadaniami umożliwia zamknięcie wybranej aplikacji: dotknij  obok aplikacji na liście .

Inne klawisze:

-  Zablokuj Urządzenie
-  Otwórz przeglądarkę
-  Zrób zrzut ekranu
-  Wyłącz urządzenie.

UWAGA Powrót do Menu głównego poprzez naciśnięcie przycisku ● nie powoduje zamknięcia aplikacji, która pozostanie uruchomiona w tle. Powoduje to m.in., że procent przeczytania wyświetlany w *Bibliotece* nie zmieni się po wyjściu z książki poprzez naciśnięcie przycisku ●. Aby całkowicie zamknąć aplikację, dotknij lewego górnego rogu ekranu, naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub odpowiedni element menu aplikacji.

CZYTANIE E-BOOKÓW

W tym rozdziale dowiesz się jak czytać książki elektroniczne i nauczysz się dostosowywać oprogramowanie czytnika do swoich potrzeb. Urządzenie obsługuje następujące formaty plików: PDF, EPUB (wliczając pliki z zabezpieczeniem Adobe DRM); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI, ACSM.

Aby otworzyć książkę, dotknij jej tytułu w sekcji Ostatnio otwierane lub Biblioteka. Jeśli książka była już wcześniej otwierana, to teraz otworzy się na ostatnio czytanej stronie. W niektórych formatach książek (np. fb2 i ePub) po otwarciu książki oprogramowanie czytnika liczy strony — wówczas w pasku stanu zamiast liczby stron wyświetlany jest symbol '...' . Podczas liczenia stron niektóre funkcje są niedostępne.

Aby otworzyć menu czytania dotknij palcem środkowej części ekranu.



Naciśnięcie środka ekranu powoduje pojawienie się menu czytania.

Graficzne menu czytania

Wyjdź z książki

Tytuł książki

Wyszukiwarka

Dodaj do zakładek

Rozwiń menu czytania

Чтение книг

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ...

Вы узнаете о том, как читать электронные программы чтения для наиболее

Устройство поддерживает следующие форматы книг: PDF, EPUB (включая DRM-защищенные); TXT, FB2.zip, FB2, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC.

Для открытия книги нажмите кнопку **OK** на ее названии в *Последних событиях* или в *Библиотеке*. Если Вы уже читали книгу, она откроется на той странице, где Вы закончили чтение в прошлый раз.

В некоторых форматах книг (например, FB2 или ePub, открытый FB-ридером) после открытия книги программа чтения будет переключать страницы об этом см.



Zawartość


Przewracanie stron

Otwórz menu ReadRate

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE


Teraz w swoim urządzeniu Pocketbook możesz korzystać z sieci społecznościowych: udostępniaj cytaty z książek, dodawaj komentarze, pochwal się, co czytasz lub przeczytałeś(-aś) oraz pokaż co lubisz, a czego nie. ReadRate umożliwia także śledzenie, co dzieje się u znajomych oraz pobieranie informacji o najpopularniejszych książkach.

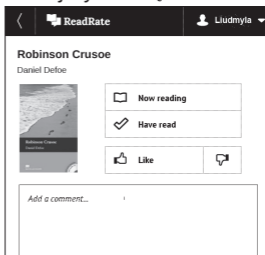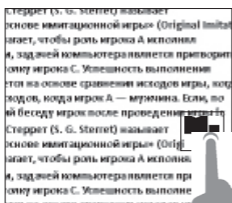


Aby opublikować informacje w sieci społecznościowej, musisz mieć połączenie z Internetem. Aby otworzyć menu ReadRate, dotknij ikony  w menu czytania.

Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub, Przestań lubić

1. Dotknij jednej z tych opcji (Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub lub Przestań lubić).
2. Wprowadź dane (adres e-mail i hasło) jednego ze swoich kont: w sieciach społecznościowych lub w Book Store.

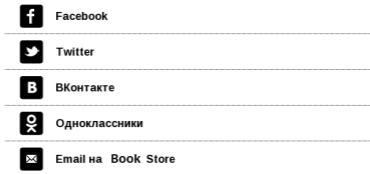

3. Zostanie utworzony profil w ReadRate, z którym będzie można połączyć konta innych portali społecznościowych. Po uwierzytelnieniu zostanie wyświetlone okno:

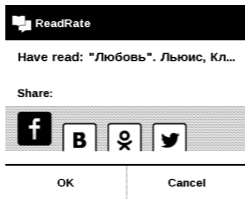





4. Wybierz media społecznościowe, do których chcesz wysłać wiadomości: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter — ikony wybranych portali zostaną wizualnie podniesione.



5. Jeśli wybrana sieć społecznościowa nie była do tej pory połączona z Twoim profilem w ReadRate, zostanie wyświetlona propozycja, aby to zrobić.


6. Potwierdź swój wybór dotycząc przycisku *OK*.

Wszystkie działania są domyślnie wyświetlane w profilu ReadRate i w wiadomościach wybranych sieci społecznościowych.

Po włączeniu stanów *Aktualnie czytane*, *Przeczytane*, *Po-lub* lub *Przestań lubić*, ich ikony staną się kolorowe — , ,  and .

Udostępnianie cytatów

Aby udostępnić cytat z książki:

1. Gdy naciśniesz i przytrzymasz ekran na otwartej książce, pojawi się możliwość zaznaczenia tekstu.
2. Zaznacz cytat i dotknij ikony *Udostępnij* .
3. Po tym zostanie wykonany scenariusz **Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub, Przestań lubić**, zaczynając od **2. elementu**.

Share:



4. Wszystkie działania znajomych w ReadRate są wyświetlane w sekcji Ostatnie zdarzenia w urzędzeniu:



Book recommendations from ReadRate



+37 events of friends on ReadRate



Разработка требований к ПО

5. Możesz *Usunąć* lub *Otworzyć* zdarzenie. Gdy je otworzysz, zostaną wyświetlone wszystkie nowe działania znajomych w ReadRate.

ReadRate news / February 12, 2014

^{vb} [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[A Christmas Carol](#)" (Charles Dickens)

^{vb} [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[Benutzerhandbuch PocketBook](#)"

^{vb} [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[Адьютант](#)"

Aby usunąć z ReadRate informacje o swoich kontaktach w portalach społecznościowych, przejdź do sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate > Usuń autoryzację ReadRate* w swoim urządzeniu PocketBook.

Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć funkcję ReadRate, wybierz ustawienie *Wył.* w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate > Stan ReadRate*. Wszystkie opcje ReadRate zostaną ukryte i będą nieaktywne.

PRZEWRACANIE STRON

Aby przewrócić stronę przesuń poziomo palcem po ekranie lub naciśnij ▲/▼.



TREŚĆ

Jeśli książka zawiera spis treści, można go otworzyć za pomocą odpowiedniej pozycji w menu czytania.

W sekcji treści znajdują się trzy wstawki:

- *Sekcje* (tytuły rozdziałów książki);
- *Zakładki* (robione podczas czytania);
- *Notatki* (graficzne lub tekstowe).

Jeśli nie ma treści, zakładek ani notatek, wstawka jest pusta. Jeśli spis treści jest wielopoziomowy, pozycje wyższych poziomów są oznaczone znakiem „+”. Aby je rozwinąć,

należy dotknąć tego znaku. „+” zamieni się w „-” — dotknij tego znaku, aby zwinąć pozycję.

Aby otworzyć zawartość menu, dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec przez chwilę albo naciśnij przycisk ■. Przy użyciu menu można otworzyć pozycję treści albo edytować lub usunąć notatki i zakładki.

Dodatkowo można rozwijać i zwinąć wszystkie pozycje w spisie treści.

OTWÓRZ STRONĘ

Jest kilka sposobów na przejście do konkretnej strony:

- poprzez przesunięcie suwaka paska postępu w menu czytania. Przyciski < i > służą do bardziej precyzyjnej nawigacji – pozwalają przejść odpowiednio do poprzedniej i następnego strony;

- poprzez naciśnięcie suwaka, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony;
- poprzez naciśnięcie numeru bieżącej strony w menu czytania, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony;
- poprzez naciśnięcie numeru bieżącej strony na pasku stanu, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony lub przewinąć do wybranego miejsca i przeglądać miniatury ostatnio otwartych stron. Nazwa rozdziału jest wyświetlana pod paskiem przewijania.

W sekcji *Ostatnio otwierane* wyświetlane są miniatury czterech ostatnio otwartych stron.

ZAKŁADKI

Aby utworzyć zakładkę, dotknij prawego górnego rogu ekranu. Pojawi się symbol zagiętej kartki. Aby usunąć zakładkę, dotknij tego symbolu i potwierdź chęć usunięcia zakładki.


Zakładki można także usuwać i dodawać za pomocą odpowiednich elementów menu czytania.

Wszystkie zakładki są wyświetlane w treści książki.

ŁĄCZA

Aby przejść do przypisu lub pod zewnętrzny adres, dotknij, żeby włączyć tryb łączy. Aby wyłączyć ten tryb, dotknij lewego górnego rogu ekranu. Jeśli łącze prowadzi do strony internetowej, zostanie ona otwarta w standardowej przeglądarce urządzenia. Aby wrócić do czytania, naciśnij przycisk *Zamknij* w Menu przeglądarki.

SZUKANIE

Gdy wybierzesz ten element , zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa, przy użyciu której można wpisać szukaną frazę — część nazwy pliku, tytuł książki albo nazwisko autora. Gdy wpiszesz frazę Biblioteka, zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

SKALOWANIE

W przypadku plików tekstowych (**ePUB**, **txt**, **FB2**) aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar użyj gestu skalowania (przy pomocy dwóch palców „uszczypnij” ekran). Rozmiar można zmieniać także poprzez pionowe przesuwanie palcem po prawej krawędzi ekranu.

Menu *Ustawienia* oferuje więcej możliwości, aby dostosować czcionkę do indywidualnych wymagań.

W formatach **PDF i DJVU** masz jedynie możliwość wielkości całej strony (w przypadku trybu reflow dla PDF można również skalować rozmiar czcionki).

Z menu powiększenie możesz wybrać:

- *normalny* — skalowanie pojedynczej strony
- *kolumnowy* — dla publikacji z układem kolumnowym
 - *reflow* – tekst zostaje automatycznie przeskalowany do szerokości ekranu. W trybie *Reflow* niektóre obrazki i tabele mogą zostać nieprawidłowo wyświetlone.
 - *dopasuj szerokość* — strona zostaje przeskalowana do szerokości ekranu
 - *Przycinanie marginesów* — można zmniejszyć wysokość i szerokość marginesów. W sekcji *Tryb* menu czytania rozwiń naciśnięciem przycisku menu *Przycinanie marginesów*:
 - *automatyczny* — marginesy będą obcinane automatycznie

- *ręczny* — szerokość i wysokość marginesów można ustawić za pomocą przycisków strzałek. Po wybraniu obszaru obcięcia, zdefiniuj ustawienia obcinania: dla wszystkich stron, nieparzystych stron, parzystych stron lub tylko dla bieżącej strony. Potwierdź swój wybór klikając *Obcinaj marginesy*.

Jeśli obcinanie marginesów jest zastosowane do bieżącej strony, zamiast sygnatury zminimalizowanego widoku wyświetlone jest *Obcinanie marginesów (auto)* lub *Obcinanie marginesów (ręczne)*. Aby wyłączyć obcinanie marginesów, zaznacz pole wyboru *wył.*

SŁOWNIK

Dotknij wyrazu i nie cofaj palca, aby otworzyć okienko, w którym można będzie poszukać tłumaczenia w jednym z zainstalowanych słowników i wyszukiwarce Google. Po wybraniu pozycji Słownik zostanie wyświetlone okno z definicją zaznaczonego słowa. Dostępne są następująca narzędzia:

The screenshot shows a dictionary entry for 'Fortune' from Webster's 1913 Dictionary. The entry includes the word, its part of speech (n.), and a definition. Below the definition is a navigation bar with four icons: a hamburger menu, a keyboard icon, a keyboard icon with a checkmark, and a document icon with a checkmark. Arrows point from these icons to explanatory text in Polish.

Webster's 1913 Dictionary

Fortune

(n.) The arrival of something in a sudden or unexpected manner; chance; accident; luck; hap; also, the personified or deified power regarded as determining human success, apportioning happiness and unhappiness, and distributing arbitrarily or fortuitously the lots of life.

☰ Back to word translation

⌨

⌨ ✓

📄 ✓

*Wyświetl listę słów/
Powrót do tłumaczenia
słowa*








*Przyklej to okno do
górnjej/dolnej krawędzi
ekranu*

Klawiatura

*Zmień
słownik*

NOTATKI

Notatki umożliwiają dodanie opisu do wybranego fragmentu tekstu, zaznaczenie wybranego fragmentu tekstu a także odręcznie notowanie na wybranych stronach publikacji *Narzędzia*:

-  *Marker* – zaznacza fragment tekstu;
-  *Ołówek* – służy do wykonywania odręcznych notatek;
-  *Gumka* – usuwa zaznaczenie markerem i notatki wykonane ołówkiem;
-  *Zrzut ekranu* – wykonuje zrzut ekranu fragmentu tekstu;
-  *Spis treści* – otwiera spis treści;
-  *Pomoc* – otwiera okno pomocy;
-  *Zatvorenie režimu poznámok.*

ORIENTACJA EKРАНU

Aby zmienić orientację ekranu wybierz orientacja z menu kontekstowego.

ZAMYKANIE E-BOOKA

Aby zamknąć książkę naciśnij lewy górny róg ekranu.

KONFIGURACJA

W tym rozdziale nauczysz się dostosowywać interfejs i funkcje oprogramowania Urządzenia do swoich potrzeb. Aby skonfigurować Urządzenie, wybierz sekcję *Ustawienia* w menu głównym. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z tej sekcji.

Jeśli po zdefiniowaniu nowych ustawień wystąpią jakiegokolwiek problemy, będzie można uruchomić Urządzenie w trybie bezpiecznym z ustawieniami fabrycznymi. Aby uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym, należy podczas jego uruchamiania nacisnąć i przytrzymać przycisk ●.

USTAWIENIA OSOBISTE

Otwórz podczas uruchamiania ostatnio czytanej książki lub menu głównego.

Logo wyłączenia – obraz ten będzie wyświetlany po wyłączeniu Urządzenia. Można ustawić okładkę ostatnio otwartej książki ustawiając *okładka książki*.

UWAGA! Jako logo można także ustawić własny obraz z aplikacji *Zdjęcia*. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji [*Zdjęcia*](#).

Czcionka. Aby użyć własnej czcionki, należy skopiować jej plik do folderu *system/fonts* w pamięci wewnętrznej

UWAGA! Folder *system* jest domyślnie ukryty. Aby stał się widoczny, trzeba zmienić odpowiednie ustawienia w komputerze.

Temat. jest ustawiony domyślnie. Jeśli chcesz zmienić motyw, pobierz plik w formacie *.pbt* do folderu *system/themes*.

Mapowanie przycisków. W tej sekcji można zmienić mapowanie przycisków sprzętowych. Aby zmienić

działanie przycisku, zaznacz go na liście i wybierz funkcję z listy.

SIEĆ

W tej sekcji można ustawić parametry połączeń sieciowych: *Dostęp do sieci* — wł. lub wył. Po włączeniu dostępu do sieci pojawiają się następujące ustawienia:

- *Automatyczne połączenie* wł. lub wył.
- *Łączenie z ukrytymi sieciami* — więcej informacji na ten temat znajduje się w części *Połączenie z internetem*
- *Dostępne sieci* — lista dostępnych sieci.

Wybierz jedną z nich, aby wyświetlić listę parametrów tego połączenia: nazwa sieci (SSID), siła sygnału, typ zabezpieczeń, adres IP, maska sieciowa, brama główna oraz DNS.

UWAGA: jeśli zamiast *Dostępnych sieci* wyświetlony jest napis Skanowanie, oznacza to, że urządzenie szuka dostępnych sieci.

ZEGAR

W tej sekcji można ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format godziny.

JĘZYKI/LANGUAGES

Język/Language Umożliwia wybranie języka interfejsu Urządzenia.

Układy klawiatury W tej sekcji można wybrać do trzech układów klawiatury.

Konfiguracja słowników. w tej sekcji można usunąć słowniki z listy używanej podczas tłumaczenia lub w aplikacji *Słownik*.

KONTA I SYNCHRONIZACJA

PocketBook Sync — W usłudze PocketBook Sync dostępne są następujące ustawienia:

- *Status PocketBook Sync*: Wł. lub Wył. Usługa jest automatycznie włączana przy uwierzytelnianiu. Jeśli planujesz nie używać jej przez długi czas, możesz ją wyłączyć, aby odciążyć Urządzenie.

- *Ustanawianie połączenia*: Automatycznie (połączenie będzie ustanawiane automatycznie co pół godziny w celu sprawdzenia czy są dostępne nowe łącza (pod warunkiem, że urządzenie nie jest wyłączone ani uśpione)) lub Ręcznie (połączenie będzie ustanawiane przy aktualizacji listy plików do pobrania lub wyborze połączenia sieciowego).

- *Pobieranie poprzez Wi-Fi*: Na żądanie (najpierw trzeba przetworzyć listę) lub Automatycznie (wszystkie nowe pliki są pobierane automatycznie).

- *Folder pobierania*: Lokalizacja pliku. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie „Pobieranie”. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci Urządzenia lub na zewnętrznej karcie SD.

- *Logowanie/wyjście*: Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, zostanie wyświetlona strona z

listą księgarni, w których można dokonać uwierzytelnienia. Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z PocketBook Sync.

- *Informacje o usłudze.*

Dropbox — W usłudze Dropbox dostępne są następujące ustawienia:

- *Logowanie/wyjście:* Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, wprowadź dane konta Dropbox, aby się zalogować. Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z Dropbox.

- *Synchronizuj teraz:* Pliki w *folderze synchronizacji* i katalogu na urządzeniu Pocketbook zostaną zsynchronizowane. Przed synchronizacją plików sprawdź, czy urządzenie jest połączone z Internetem i właściwym kontem Dropbox

- *Autosync:* Włączanie i wyłączanie automatycznej synchronizacji. Usługa jest włączana automatycznie w momencie uwierzytelnienia, więc Dropbox automatycznie zsynchronizuje pliki, jeśli będzie włączone połączenie

Wi-Fi. Można wyłączyć automatyczną synchronizację, aby zoptymalizować produktywność urządzenia.

- *Folder synchronizacji:* lokalizacja zsynchronizowanych plików. Pliki można też przenieść do *folderu synchronizacji*, jeśli mają być synchronizowane z katalogiem *Pocketbook reader*. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie *Dropbox PocketBook*. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci Urządzenia lub na zewnętrznej karcie SD.

- *Informacje o usłudze*

ReadRate — W tej sekcji można:

- *Usunąć autoryzację ReadRate.* Po jej usunięciu, wszystkie pliki zdarzeń z ReadRate zostają skasowane. Więcej informacji na temat ReadRate znajduje się w sekcji *Sieci społecznościowe i ReadRate:*

- ReadRate status;
- Autoryzacja ReadRate.

Adobe DRM — *Usuń autoryzację Adobe DRM.* Po jej usunięciu wszystkie dokumenty z zabezpieczeniem DRM staną się niedostępne.

DODATKOWE USTAWIENIA

Profile użytkowników

Tutaj można skonfigurować do 6 profili użytkownika (pięć można zapisać w wewnętrznej pamięci i jeden na karcie microSD). Każdy profil zawiera indywidualne statusy książek, informacje o ostatnio otwieranych książkach, zakładki, notatki, ulubione i wstępnie zdefiniowane ustawienia sieciowe.

Aby dodać nowy profil, otwórz odpowiedni element. Wyświetli się monit o określenie miejsca zapisu (pamięć lokalna lub karta SD) oraz wpisanie nazwy za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy to zrobisz, w profilu zostaną zapisane bieżące wymienione powyżej parametry.

Aby aktywować profil, należy go otworzyć. W menu kontekstowym profilu można zmienić awatar, skopiować profil do nowego profilu (na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej), zmienić nazwę profilu oraz usunąć profil.

System

Formatowanie pamięci wewnętrznej – ta funkcja usuwa wszystkie dane oprócz plików systemowych;

OSTRZEŻENIE! Aby usunąć wszystkie dane z Urządzenia, należy używać wyłącznie tej opcji. Nie należy formatować pamięci wewnętrznej Urządzenia z poziomu komputera.

Formatowanie karty SD – to działanie kasuje wszystkie dane z zewnętrznej karty microSD;

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

- *Ustawienia fabryczne* — powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie ustawień użytkownika. Inne dane (np. książki i zdjęcia) nie zostaną utracone;

- *Kopia zapasowa konfiguracji na SD* – powoduje utworzenie folderu backup na zewnętrznej karcie microSD i zapisanie w nim ustawień systemowych. Urządzenie wyświetli monit o wpisanie nazwy pliku za pomocą klawiatury ekranowej;
- *Przywróć konfigurację* – umożliwia wybranie pliku konfiguracyjnego do przywrócenia z listy;

Biblioteka

Ta sekcja jest przeznaczona do optymalizacji bazy danych Biblioteki.

- *Aktualizacja danych Biblioteki* – ustawienia parametrów aktualizacji bazy danych Biblioteki:
 - *Wył.* — baza danych nie będzie aktualizowana;
 - *Raz* — baza danych będzie aktualizowana po zamknięciu sekcji *Konfiguracja*, a po dokonaniu aktualizacji parametr zostanie ustawiony na *Wył.*;
 - *Automatycznie* — baza danych będzie aktualizowana po każdym otwarciu Biblioteki i

skopiowaniu lub usunięciu książki (dotyczy także zmian na karcie microSD).

- *Optymalizuj bazę danych* — usuwa stare wpisy z bazy danych. Aby wykonać optymalizację, ustaw ten parametr na *Raz* i zamknij *Ustawienia*. Po dokonaniu optymalizacji parametr zostanie ustawiony na *Wył.*

Aktualizacja oprogramowania – Urządzenie będzie szukać aktualizacji w następującej kolejności: karta microSD (jeśli dostępna), pamięć wewnętrzna oraz Internet.

Zablokuj urządzenie po — ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać zablokowane: *wył.*, 5 min, 10 min.

Usuwanie pakietów – usuwa słowniki. Zaznacz elementy do odinstalowania, naciśnij przycisk **Wstecz**, aby wyjść z sekcji i potwierdź chęć usunięcia w oknie dialogowym.

Tryb USB – set how the Device handles USB connection by default: *PC link, charge or ask user*.

Prywatność

Zabezpieczanie konfiguracji hasłem — w tej sekcji można ustawić hasło do zabezpieczenia swoich ustawień. Wybierz sekcję *Ustaw hasło* i wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Od tej pory, aby zmienić cokolwiek w sekcji *Ustawień*, trzeba będzie podać hasło. Hasło można usunąć lub zmienić za pomocą odpowiedniego elementu menu. Aby to zrobić, trzeba będzie podać aktualne hasło.

Diagnostyka i użytkowanie — Oprogramowanie to dostarcza firmie PocketBook informacji o niektórych czynnościach wykonywanych przez użytkownika na Urządzeniu, dzięki którym firma może dalej doskonalić Urządzenie i świadczone usługi. Numer seryjny i inne dane pozwalające zidentyfikować użytkownika nie są zapisywane. Opcję gromadzenia statystyk można wyłączyć w sekcji *Diagnostyka i użytkowanie*.

Renderowanie tekstu

dobra jakość albo wysoka prędkość.

Całkowite odświeżanie strony

pozwała wybrać jaka część strony ma zostać zaktualizowana, zanim nastąpi aktualizacja całego ekranu. *Zawsze* daje najlepszą jakość, ale zużywa najwięcej energii. Mniejsza częstotliwość może spowodować, że na ekranie pozostaną artefakty z poprzednich stron.

Wyświetlaj ostrzeżenie, jeśli plik jest za duży

gdy to ustawienie jest włączone, Urządzenie wyświetla powiadomienia o próbach otwarcia plików większych niż 25 MB.

Ustawienia okienka trybu czytania

okienko, które jest wyświetlane na dole ekranu w trybie czytania można dostosować do własnych potrzeb, włączając różne bloki informacji: *Bieżąca strona*, *Data*

i godzina, Tytuł książki, Poziom naładowania baterii, Wielozadaniowość, Wi-Fi.

UWAGA Można wybrać maksymalnie cztery bloki.

Tryb demonstracyjny

Włącza tryb demonstracyjny w urządzeniu. Aby włączyć tryb demonstracyjny, zaznacz opcję **Wł.** w elemencie Tryb demonstracyjny.

OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA

Tutaj można ustawić parametry, które pomagają zaoszczędzić naładowania akumulatora:

- *Poziom naładowania baterii;*
- *Wskaźnik LED* – wskaźnik LED można wyłączyć wybierając opcję *Wył.* w tej sekcji.
- *Wyłącz urządzenie po* — ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać wyłączone: 10, 20, 30 lub 60 min.

O URZĄDZENIU

Wyświetlą się następujące informacje o urządzeniu:

Model Urządzenia (model, numer seryjny, platforma sprzętowa, adres MAC Wi-Fi);

Pamięć (pamięć operacyjna, ilość ogółem i dostępna ilość pamięci wewnętrznej oraz na karcie MicroSD);

Oprogramowanie

- *Wersja oprogramowania*;
- *Automatyczna aktualizacja* — włączyć/wyłączyć

automatyczne sprawdzenie aktualizacji;

Informacje prawne — licencji i informacje o aplikacji innych firm, używane urządzenie.

Aktualizacja oprogramowania

UWAGA! Aktualizacja oprogramowania to poważna operacja, podczas której na urządzeniu jest instalowana najnowsza wersja systemu. W przypadku, nieprawidłowego wykonania operacji, urządzenie może ulec uszkodzeniu i wymagać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Aby poprawnie wykonać aktualizację zastosuj się do instrukcji poniżej.

Istnieją 2 sposoby aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Aktualizacja automatyczna

Aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania wybierz *Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > System > Aktualizacja oprogramowania*.

Urządzenie rozpocznie sprawdzanie dostępnych źródeł aktualizacji w następującej kolejności:

- 1.** Karta MicroSD

2. Pamięć wewnętrzna

3. Internet.

W przypadku połączenia internetowego, urządzenie poprosi o połączenie z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi.

Aktualizacja ręczna

4. Wejdź na stronę www.pocketbook-int.com. Wybierz swój kraj

5. Kliknij przycisk *Support* w menu na górze strony. Wybierz swój model urządzenia.

6. Pobierz najnowszą wersję *Firmware* na swój komputer.

7. Rozpakuj zawartość archiwum, plik: SWUPDATE.BIN należy skopiować do katalogu głównego karty pamięci. Ponadto plik firmware można załadować do folderu głównego pamięci wewnętrznej.

8. Wyłącz PocketBooka poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza **Włącz/Wyłącz**.

9. Włącz Pocketbooka z włożoną kartką MicroSD-Card z oprogramowaniem

10. Przytrzymaj jednocześnie klawisze **W przód** i **W tył**.

11. Podczas ładowania system przytrzymaj jednocześnie klawisze **W przód** i **W tył** aż na ekranie nie pojawi się komunikat *Firmware update...*

12. Podczas aktualizacji urządzenie zostanie parokrotnie zrestartowane.

13. Wykonaj instrukcjami w formie zdjęć: podłącz zasilanie do urządzenia za pomocą kabla USB, Naciśnij środkowy klawisz.

UWAGA: Jeśli plik oprogramowania sprzętowego znajduje się na karcie SD podczas procedury aktualizacji ma wyższy priorytet niż plik, który znajduje się w katalogu głównym urządzenia.

MOŻLIWE USTERKI ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	Możliwy powód	Rozwiązanie
<i>Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale pokazuje się tylko logo</i>	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
<i>Książka nie otwiera się – pojawia się wiadomość 'książka jest prawdopodobnie zabezpieczona lub uszkodzona', lub nic się nie dzieje.</i>	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu online spróbuj pobrać ją ponownie. Gdy książka otwiera się na komputerze, a na czytniku nie, zapisz książkę w innym formacie.
<i>Książka html otwiera się ale jest wyświetlana nieprawidłowo. Na przykład występują puste strony, brakuje niektórych części tekstu itp.</i>	Pliki HTML zawierają element nietekstowe (ramki, skrypty Java, obiekty flash)	Zapisz książkę w formacie TXT
<i>Książka otwiera się, lecz różne symbole jak np. Znaki zapytania są wyświetlane zamiast polskich liter</i>	Nieprawidłowe kodowanie	Zmień kodowanie w sekcji 'Ustawienia' menu szybkiego dostępu.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale cały czas widać tylko logo	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
Książka nie otwiera się – pojawia się napis <i>Książka jest prawdopodobnie uszkodzona lub chroniona</i> lub nic się nie dzieje	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu internetowego, spróbuj pobrać ją jeszcze raz. Jeśli plik da się otworzyć na komputerze, a nie da się otworzyć w Urządzeniu, zapisz książkę w innym formacie (TXT, DOC, PDF).
Książka w formacie HTML otwiera się, ale wyświetla się niepoprawnie. Na przykład strony są puste, brakuje fragmentów tekstu itd.	Pliki HTML mogą zawierać elementy nietekstowe (ramki, skrypty JAVA, elementy Flash)	Zapisz stronę w formacie TXT
Książka otwiera się, ale zamiast liter widoczne są różne symbole, takie jak znaki zapytania itp.	Nieprawidłowe kodowanie	Przełącz na tryb czytania, wybierz <i>Ustawienia</i> i zmień kodowanie
Brak reakcji na naciskanie przycisków	Czasami (np. podczas pobierania uszkodzonych lub zbyt dużych książek) Urządzenie może się zawiesić	Zamknij zawieszoną aplikację naciskając i przytrzymując przez około dwie sekundy przycisk Wstecz .

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po podłączeniu urządzenia do komputera w Eksploratorze nie są wyświetlane dyski	Urządzenie jest w trybie ładowania baterii.	Sprawdź tryb USB w pozycji <i>Ustawienia</i> Menu głównego. Ustaw opcję <i>Połączenie z komputerem</i> lub <i>Pytaj podczas łączenia</i>
	Brak sygnału w kablu łączącym	Sprawdź czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego wejścia
Nie można zapisać zakładek, ustawień i bieżącej pozycji w pliku	Uszkodzony system plików	Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź dyski. Otwórz <i>Mój komputer</i> , kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany dysk i wybierz opcję <i>Właściwości</i> > <i>Narzędzia</i> > <i>Sprawdź</i>
	Pamięć wewnętrzna jest pełna	Usuń niepotrzebne książki i/lub pliki muzyczne
Bateria zbyt szybko się rozładowuje	Funkcja automatycznego wyłączenia jest nieaktywna	<i>Ustawienia</i> > <i>Zegar</i> w Menu głównym. Zdefiniuj czas automatycznego wyłączenia w opcji <i>Automatycznie wyłączaj po...</i>

Wsparcie dla klienta

Szczegółowe informacje o serwisie w twoim kraju znajdziesz na: <http://www.pocketbook.pl>:



<i>Czech Republic</i>	800-701-307
<i>France</i>	0-805-080-277
<i>Germany</i>	0-800-187-30-03
<i>Italy</i>	800-788-913
<i>Poland</i>	0-0-800-141-0112
<i>Switzerland</i>	0-800-898-720
<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-200-69-90



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Zgodność z międzynarodowymi standardami

Nazwa producenta: PocketBook Basic Touch 2
Nazwa modelu: PB625

Urządzenie do testów powinno być zasilane poprzez port USB zgodnego ograniczonego źródła zasilania, takiego jak komputer osobisty lub notebook.

Urządzenie powinno być zasilane poprzez zasilacz ze zgodnego ograniczonego źródła zasilania.

Nominalne napięcie wyjściowe: DC 5V 1A

Niniejsze urządzenie ma oznaczenie 0678 i może być używane w krajach Unii Europejskiej.

Oznacza to zgodność z dyrektywą 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Francja – 2,4 GHz dla obszarów miejskich.

We wszystkich obszarach miejskich, częstotliwości sieci bezprzewodowych LAN mogą być używane do celów prywatnych i publicznych pod następującymi warunkami:

- W budynkach: moc maksymalna (EIRP*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2483,5 MHz
- Na zewnątrz: moc maksymalna (EIRP*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2454 MHz i moc maksymalna (EIRP*) 10 mW w paśmie 2454-2483 MHz.

WAŻNE: Nieautoryzowane modyfikacje tego produktu mogą spowodować brak zgodności z normami EMC i dot. sieci bezprzewodowych oraz skutkować utratą prawa do używania tego produktu. Niniejszy produkt wykazał zgodność z normą EMC po podłączeniu do niego zgodnych urządzeń peryferyjnych przy użyciu ekranowanych przewodów. Należy używać tylko zgodnych

urządzeń peryferyjnych i ekranowanych przewodów, aby zredukować ryzyko wystąpienia zakłóceń sygnału radiowego, telewizyjnego i pracy innych urządzeń elektronicznych.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To urządzenie spełnia wymogi w zakresie urządzeń emitujących fale radiowe.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych zalecane przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną międzynarodową organizację naukową ICNIRP. Określają one dopuszczalną moc fal radiowych oddziałujących na człowieka w każdym wieku i bez względu na stan zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizację ICNIRP wynosi 2,0 W/kg. Wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Pomiary wartości SAR prowadzone są w normalnych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach. W praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane tak, żeby mogło korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Rekomendacji Rady Europy z dnia 12 lipca 1999 r. dotyczące ograniczenia narażeń osób na promieniowanie pól elektromagnetycznych [1999/519/EC].

*Pocketbook International S.A.
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland
Tel. 0800-187-3003*

Made in China

Zawiera technologię Reader® Mobile firmy Adobe Systems Incorporated

