


ENGLISH
POLSKI

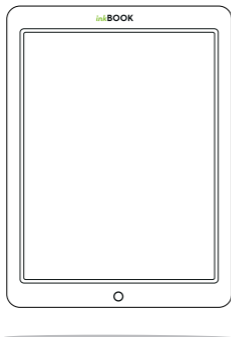

inkBOOK
8

Quick Start Guide
Instrukcja szybkiego uruchamiania

ENGLISH
VERSION

8

Quick Start Guide

For online help and support please visit
www.my-midia.com

*IMPORTANT

Please charge your inkBOOK for min. 5 hours
before first use.


Components

inkBOOK E-book reader

USB Cable

Warranty card

Quick Start Guide



WARRANTY
CARD




QUICK START
GUIDE

Optional accessories

Charger

Protective case



Precautions

The screen is fragile, no pressing and shocking against it.



No dismantling without our pre-consent.



Keep your inkBOOK away from all types of liquids.



Using environment:
0°C to 40°C.




Disclaimer:

This guide includes only most crucial information cause of limited space, for more details please refer to the User Guide. Product pictures in this guide are placed for reference only. Product characteristics (including but not limited to colors and functions) may vary depending on the device model.


Arta Tech reserves the right to modify the content of the Quick Start Guide and User Guide without further notice.

FRONT SIDE

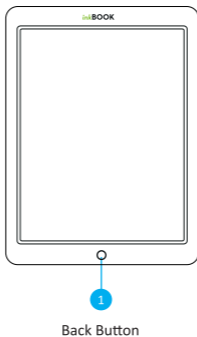


- 1 Back Button**
Returns to previous screen (depending on the context it may be previous application, dialog or directory).

BACK SIDE

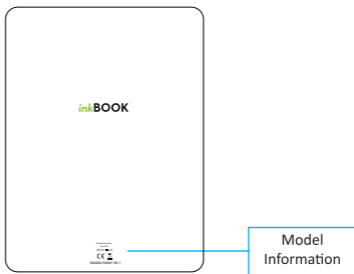

BOTTOM SIDE

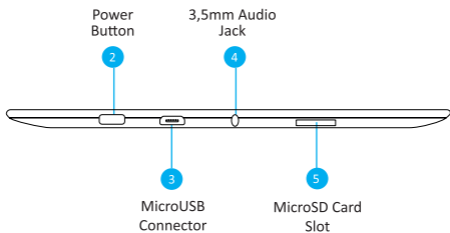

2 **Power Button**

Press power button and hold it for 5 seconds to turn the device on/off.

When your inkBOOK is on, press the „Power” button and release quickly to put the device into standby mode or wake the device up.

3 **MicroUSB Connector**

Connect the device with your PC via USB cable.

1. Manage the contents inside your inkBOOK.
2. Charge the device directly.


4 **3.5mm Audio Jack**

Listen to music or audio books by plugging in the headphone.


5 **MicroSD Card Slot**

Insert MicroSD card to read its content on your device (up to 32GB).

MAIN INTERFACE VIEW

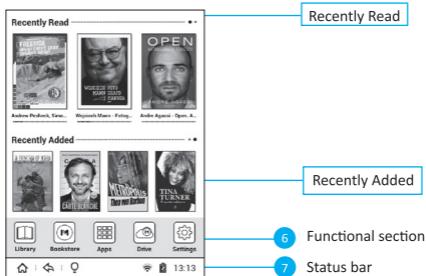

READING VIEW

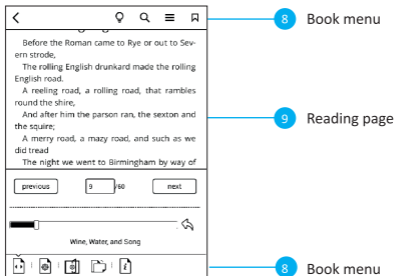


- 6 Functional section**
This section displays frequent-used functions.

- 7 Status bar**
This section displays current status of the device.

- 8 Book menu**
This section will display all settings applied while reading (i.e.: Spacing, Directory, Fonts, Rotation and more).

- 9 Reading page**
It is book content display area.
Your inkBOOK will display the book in full screen by default.

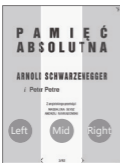


**The screen can be divided
into three columns**

1. Tap left column, turn to previous page
2. Tap mid column, pop up/exit the reading menu
3. Tap right column, turn to next page



Single tap on the screen

Manage your inkBOOK by just a single tap

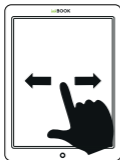

Horizontal slide on the screen

1. Slide to the right, turn to previous page
2. Slide to the left, turn to next page

Frequently Asked Questions

1. How to turn on/off the device?

- 1.1 When your inkBOOK is off, press power button for 5 seconds to turn the device on.
- 1.2 When your inkBOOK is on, press power button for 5 seconds to turn the device off.

2. How to charge?

- 2.1 Recharge your inkBOOK by connecting it with PC directly.
- 2.2 Recharge your inkBOOK by connecting it with charger (5V=1A, optional accessory).
- 2.3 Full single charge will take around 3 hours.

3. How to transfer data?

- 3.1 Transfer the data by connecting your inkBOOK with PC via USB.
- 3.2 Via MicroSD card.
- 3.3 Download the data or read online by browsing via Wi-Fi.

4. How to update firmware?

- 4.1 Download the update package from my-midia.com and copy it into MicroSD card/internal storage in order to update device from local storage
- 4.2 Auto check update is available when Wi-Fi is on.
Note: Please connect the device with power source or PC to make sure it has enough power for update.

5. How to preserve your inkBOOK?

- 5.1 Use hard cover to avoid direct shocking or pressing against the screen.
- 5.2 Put the screen side downwards when your inkBOOK is not in use.
Do not put anything in-between of the screen and other flat surface.
- 5.3 Don't pile up or store heavy stuff over the device.
- 5.4 Keep your inkBOOK away from all types of liquids.

WERSJA
POLSKA

8

Instrukcja szybkiego uruchamiania

Aby uzyskać pomoc online i wsparcie odwiedź
www.my-midia.com

*** UWAGA**

Naładuj czytnik przed pierwszym użyciem
przez około 5godz.


Zawartość pudełka

Czytnik inkBOOK

Kabel USB

Karta gwarancyjna

Instrukcja szybkiego uruchamiania



KARTA
GWARANCYJNA




INSTRUKCJA
SZYBKIEGO
URUCHOMIENIA

Akcesoria opcjonalne

(możliwość dokupienia)

Ładowarka

Etui



Ostrzeżenia

Ekran jest wrażliwy na uderzenia.



Płyny i wilgoć mogą uszkodzić urządzenie.



Nie rozkręcaj urządzenia na własną rękę, zwróć się do autoryzowanego serwisu.



Temperatura pracy urządzenia: 0°C do 40°C.




Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby stron, ten krótki przewodnik może nie zawierać wystarczającej ilości informacji. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi każdego modelu. Zdjęcia produktów w tej instrukcji są przedstawione jedynie w celach informacyjnych. Właściwości produktu (w tym, ale nie wyłącznie, kolory i funkcje) mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Arta Tech zastrzega sobie prawo do modyfikacji Instrukcji Szybkiego Uruchamiania oraz Instrukcji Użytkowania bez informowania.

PRZÓD CZYTNIKA

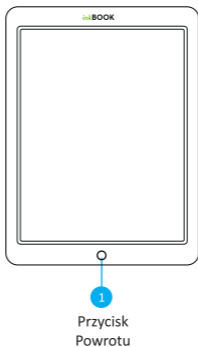


- 1 Przycisk Powrotu**
Wyjdź z bieżącej aplikacji.
Wyjdź z bieżącego widoku lub dialogu.
Wróć do poprzedniego katalogu.

TYŁ CZYTNIKA




SPÓD CZYTNIKA

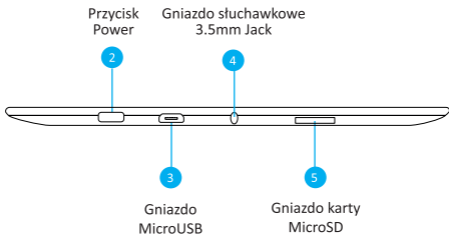


- 2 Przycisk Power**
Naciśnij przycisk „Power” i przytrzymaj przez 5 sekund, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
Kiedy Twój inkBOOK jest włączony, naciśnij krótko przycisk „Power”, aby uruchomić tryb czuwania lub obudzić urządzenie.
- 3 Gniazdo MicroUSB**
Połącz urządzenie z komputerem przez kabel USB.
1. Zarządzaj treściami w inkBOOKu.
2. Bezpośrednio naładuj urządzenie.
- 4 Gniazdo słuchawkowe 3.5mm Jack**
Podłącz swoje słuchawki, słuchaj muzyki i audiobooków.
- 5 Gniazdo karty MicroSD**
Włóż kartę MicroSD, aby odczytać jej zawartość na urządzeniu (do 32GB).

EKRAN GŁÓWNY

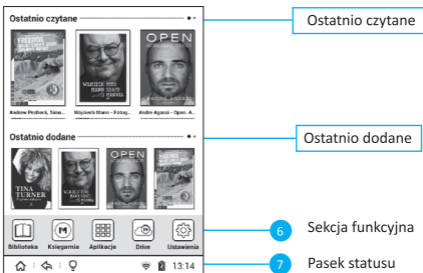

EKRAN CZYTANEJ KSIĄŻKI

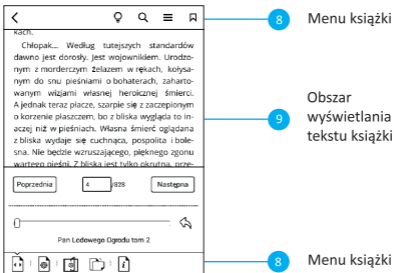


- 6 Sekcja funkcyjna**
Ta sekcja wyświetla często używane funkcje.

- 7 Pasek stanu**
Ta sekcja wyświetla bieżący status urządzenia.

- 8 Menu książki**
Ta sekcja wyświetla wszystkie ustawienia stosowane do czytania tj.: interlinia, katalogi, czcionki, obrót ekranu i więcej.

- 9 Obszar wyświetlania tekstu książki**
Pokazuje domyślnie tekst na całym dostępnym obszarze.
Numery stron oraz ikony “przewróć stronę” są widoczne na dole strony.

Twój inkBOOK wyświetli książkę domyślnie na pełnym ekranie.

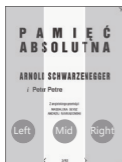


Ekran jest podzielony na trzy kolumny

1. Kliknięcie lewej kolumny pozwala wrócić do poprzedniej strony
2. Kliknięcie środkowej kolumny prowadzi do głównego menu i/lub z niego wychodzi
3. Kliknięcie prawej kolumny pozwala przejść do następnej strony



Pojedyńcze dotknięcie ekranu

Zarządzaj swoim czytnikiem za pomocą jednego dotknięcia

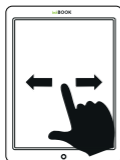

Poziomy ruch palcem

1. Przeciągnięcie palca w prawo prowadzi do poprzedniej strony
2. Przeciągnięcie palca w lewo prowadzi do następnej strony

Często zadawane pytania

1. Jak włączyć/wyłączyć urządzenie?

- 1.1 Jeśli Twój inkBOOK jest wyłączony, naciśnij przycisk „Power” przez 5 sekund, aby włączyć urządzenie.
- 1.2 Jeśli Twój inkBOOK jest włączony, naciśnij przycisk „Power” przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

2. Jak ładować urządzenie?

- 2.1. Ładuj inkBOOKa podłączając go bezpośrednio do komputera.
- 2.2. Ładuj inkBOOKa podłączając go do ładowarki (5V=1A, dodatkowe akcesorium).
- 2.3 Jedno pełne ładowanie trwa około 3 godzin.

3. Jak przenosić dane i pliki?

- 3.1 Przenieś dane podłączając inkBOOKa do komputera za pomocą kabla USB.
- 3.2 Za pośrednictwem karty MicroSD.
- 3.3 Pobierz dane lub czytaj online w przeglądarce za pomocą Wi-Fi.

4. Jak aktualizować dane?

- 4.1 Pobierz pakiet aktualizacyjny z my-midia.com i przenieś na kartę MicroSD lub pamięć wewnętrzną, aby zaktualizować.
- 4.2. Auto sprawdzanie aktualizacji dostępne jest, gdy Wi-Fi jest włączone.
Uwaga: Podłącz urządzenie do źródła zasilania lub komputera, aby mieć pewność, że posiada wystarczającą ilość energii, aby dokonać aktualizacji.

5. Jak zabezpieczyć czytnik?

- 5.1 Używaj twardej okładki(etui), aby uniknąć wstrząsów lub wciśnięcia ekranu.
- 5.2 Ułóż czytnik ekranem w dół, jeśli inkBOOK nie jest używany.
Nie kładź nic pomiędzy ekran, a inną płaską powierzchnią.
- 5.3 Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- 5.4 Trzymaj inkBOOKa z dala od jakichkolwiek płynów.

