


ENGLISH
POLSKI

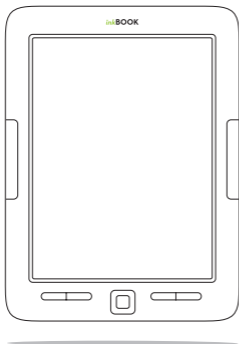

inkBOOK
Classic

Quick Start Guide
Instrukcja szybkiego uruchamiania

ENGLISH
VERSION

Classic

Quick Start Guide

For online help and support please visit
www.my-midia.com

*IMPORTANT

Please charge your inkBOOK for min. 5 hours
before first use.


Components

inkBOOK E-book reader

USB Cable

Warranty Card

Quick Start Guide



WARRANTY
CARD




QUICK START
GUIDE

Optional accessories

Charger

Protective case



Precautions

The screen is fragile, no pressing and shocking against it.



No dismantling without our pre-consent.



Keep your inkBOOK away from all types of liquids.



Working environment:
0°C to 40°C.




Disclaimer:

This guide includes only most crucial information cause of limited space, for more details please refer to the User Guide.

Product pictures in this guide are placed for reference only. Product characteristics (including but not limited to colors and functions) may vary depending on the device model.

Arta Tech reserves the right to modify the content of the Quick Start Guide and User Guide without further notice.

FRONT SIDE

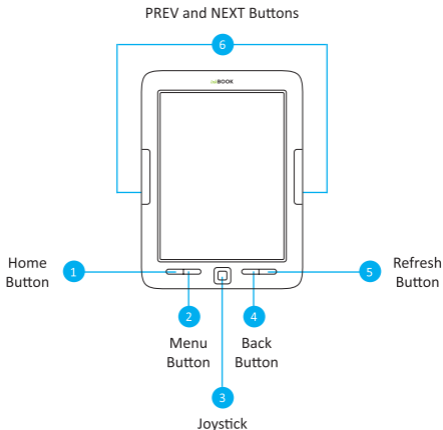

- 1 Home Button**
Returns to previous screen (depending on the context it may be previous application, dialog or directory).
- 2 Menu Button**
Displays the menu window.
- 3 Joystick**
Up and down, right and left navigation.

4 Back Button

Returns to previous screen (depending on the context it may be previous application, dialog or directory).


5 Refresh Button

Full screen refresh.


6 PREV and NEXT Buttons

Flip pages forward and backward using “>” and “<” buttons.

BACK SIDE

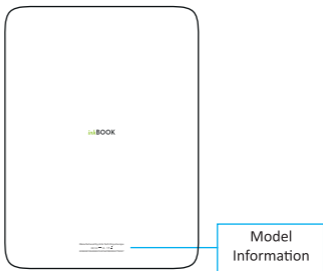

BOTTOM SIDE

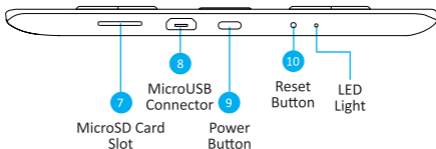

7 MicroSD Card Slot
Insert MicroSD card to read its content on your device.

8 MicroUSB Connector
Connect the device with your PC via USB cable.
1. Manage the contents inside your inkBOOK.
2. Charge the device directly.

9 Power Button
Press power button and hold it for 5 seconds to turn the device on/off.
When your inkBOOK is on, press the „Power” button and release quickly to put the device into standby mode or wake the device up.

LED Light colors

Green - Device is connected to power source (charger or a computer).

10 Reset Button
Reset the device by using a small pin to push the reset button on the bottom of the device and restart your inkBOOK.

MAIN INTERFACE VIEW



11 Status bar

Now Reading
Recently Reading

Recently Added

12 Functional section

READING VIEW



11 Status Bar

13 Reading page

14 Book menu

- 11 Status bar**
This section displays current status of the device.

- 12 Functional section**
This section displays frequent-used functions including: Library, Drive, News, Settings.

- 13 Reading page**
It is content display area.
Your inkBOOK will display e-book in full screen by default. Status bar will be shown on the top.

- 14 Book menu**
This section will display all settings applied while reading (i.e.: go to page, reading settings, search, toc, bookmarks, rotation).

Frequently Asked Questions

1. How to turn on/off the device?

- 1.1 When your inkBOOK is off, press power button for 5 seconds to turn the device on.
- 1.2 When your inkBOOK is on, press power button for 5 seconds to turn the device off.

2. How to charge?

- 2.1 Recharge your inkBOOK by connecting it with PC directly.
- 2.2 Recharge your inkBOOK by connecting it with charger (5V=1A, optional accessory).
- 2.3 Full single charge will take around 3 hours.

3. How to transfer data?

- 3.1 Transfer the data by connecting your inkBOOK with PC via USB.
- 3.2 Via MicroSD card.
- 3.3 Download the data or read online by browsing via Wi-Fi.

4. How to update the firmware?

- 4.1 Download the update package from my-midia.com and copy it to MicroSD card/internal storage in order to update device from local storage
- 4.2 Auto check update is available when Wi-Fi is on.

Note: Please connect the device with power source or PC to make sure it has enough power for update.

5. How to preserve your inkBOOK form mechanical damage?

- 5.1 Use hard cover to avoid direct shocking or pressing against the screen.
- 5.2 Put the screen side downwards when your inkBOOK is not in use.
Do not put anything in-between of the screen and other flat surface.
- 5.3 Don't pile up or store heavy stuff over the device.
- 5.4 Keep your inkBOOK away from all types of liquids.

WERSJA
POLSKA

Classic

Instrukcja szybkiego uruchamiania

Aby uzyskać pomoc online i wsparcie odwiedź
www.my-midia.com

*** UWAGA**

Naładuj czytnik przed pierwszym użyciem
przez około 5 godz.


Zawartość pudełka

Czytnik inkBOOK

Kabel USB

Karta gwarancyjna

Instrukcja szybkiego uruchamiania



KARTA
GWARANCYJNA




INSTRUKCJA
SZYBKIEGO
URUCHOMIENIA

Akcesoria opcjonalne

(możliwość dokupienia)

Ładowarka

Etui



Ostrzeżenia

Ekran jest wrażliwy na uderzenia.



Płyny i wilgoć mogą uszkodzić urządzenie.



Nie rozkręcaj urządzenia na własną rękę, zwróć się do autoryzowanego serwisu.



Temperatura pracy Urządzenia:
0°C to 40°C.




Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby stron, ten krótki przewodnik może nie zawierać wystarczającej ilości informacji. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi każdego modelu. Zdjęcia produktów w tej instrukcji są przedstawione jedynie w celach informacyjnych. Właściwości produktu (w tym, ale nie wyłącznie, kolory i funkcje) mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Arta Tech zastrzega sobie prawo do modyfikacji Instrukcji Szybkiego Uruchamiania oraz Instrukcji Użytkownika bez informowania.


PRZÓD CZYTNIKA

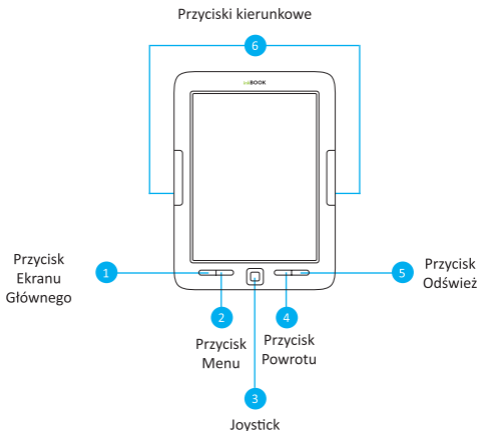


- 1 Przycisk Ekranu Głównego**
Wywołuje ekran główny.
- 2 Przycisk Menu**
Wywołuje menu.
- 3 Joystick**
Pozwala poruszać się w górę, w dół, w lewo i prawo.

- 4 Przcisk Powrotu**
Wyjdź z bieżącej aplikacji.
Wyjdź z bieżącego widoku lub dialogu.
Wróć do poprzedniego katalogu.
- 5 Przcisk Odśwież**
Naciśnij, aby odświeżyć ekran.
- 6 Przyciski kierunkowe**
Naciśnij „<”, aby przejść do poprzedniej strony.
Naciśnij „>”, aby przejść do następnej strony.

TYŁ CZYTNIKA

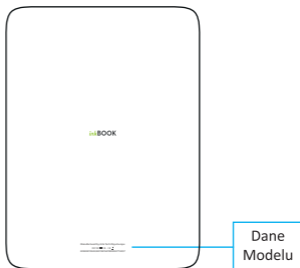

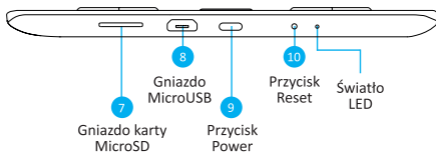

- 7 Gniazdo karty MicroSD**

Włóż kartę MicroSD, aby odczytać jej zawartość na urządzeniu.
- 8 Gniazdo MicroUSB**

Połącz urządzenie z komputerem przez kabel USB.

 1. Zarządzaj treściami w inkBOOKu.
 2. Bezpośrednio naładuj urządzenie.
- 9 Przycisk Power**

Naciśnij przycisk Power i przytrzymaj przez 5 sekund, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Kiedy Twój inkBOOK jest włączony, naciśnij krótko przycisk Power, aby uruchomić tryb czuwania lub obudzić urządzenie.

Kolory światelka LED

Zielony– Urządzenie łączy się ze źródłem zasilania (komputer bądź ładowarka).
- 10 Przycisk Reset**

Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Reset np. przy pomocy szpilki, aby zresetować urządzenie.

EKRAN GŁÓWNY



11 Pasek stanu

Teraz czytane
Ostatnio czytane

Ostatnio dodane

12 Sekcja funkcyjna

EKRAN CZYTANEJ KSIĄŻKI



11 Pasek stanu

13 Obszar
wyświetlania
tekstu książki

14 Menu książki

- 11 Pasek stanu**
Ta sekcja wyświetla bieżący status urządzenia.

- 12 Sekcja funkcyjna**
Ta sekcja wyświetla często używane funkcje, włączając w to Bibliotekę, Chmurę danych, Newsy, Ustawienia.

- 13 Obszar wyświetlania tekstu książki**
To przestrzeń, w której wyświetlana jest treść. Twój inkBOOK wyświetli książkę domyślnie na pełnym ekranie. U góry ekranu wyświetlony zostanie pasek stanu.

- 14 Menu książki**
Ta sekcja wyświetla wszystkie ustawienia stosowane do czytania m.in.: idź do strony, ustawienia strony, szukaj, spis treści, zakładki, zmiana orientacji ekranu.

Często zadawane pytania

1. Jak włączyć/wyłączyć urządzenie?

- 1.1 Jeśli Twój inkBOOK jest wyłączony, naciśnij przycisk „Power” przez 5 sekund, aby włączyć urządzenie.
- 1.2 Jeśli Twój inkBOOK jest włączony, naciśnij przycisk „Power” przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

2. Jak ładować urządzenie?

- 2.1. Ładuj inkBOOKa podłączając go bezpośrednio do komputera.
- 2.2. Ładuj inkBOOKa podłączając go do ładowarki (5V=1A, dodatkowe akcesorium).
- 2.3 Jedno pełne ładowanie trwa około 3 godzin.

3. Jak przenosić dane i pliki?

- 3.1 Przenieś dane podłączając inkBOOKa do komputera za pomocą kabla USB.
- 3.2 Za pośrednictwem karty MicroSD.
- 3.3 Pobierz dane lub czytaj online w przeglądarce za pomocą Wi-Fi.

4. Jak aktualizować oprogramowanie?

- 4.1 Pobierz pakiet aktualizacyjny z www.my-midia.com i przenieś na kartę microSD lub pamięć wewnętrzną, aby zaktualizować.
- 4.2. Autosprawdzanie aktualizacji dostępne jest, gdy Wi-Fi jest włączone.

Uwaga: Podłącz urządzenie do źródła zasilania lub komputera, aby mieć pewność, że posiada wystarczającą ilość energii, aby dokonać aktualizacji.

5. Jak zabezpieczyć czytnik przed uszkodzeniami mechanicznymi?

- 5.1 Używaj twardej okładki(etui), aby uniknąć wstrząsów lub wciśnięcia ekranu.
- 5.2 Ułóż czytnik ekranem w dół, jeśli inkBOOK nie jest używany.
Nie kładź nic pomiędzy ekran, a inną płaską powierzchnią.
- 5.3 Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- 5.4 Trzymaj inkBOOKa z dala od jakichkolwiek płynów.

