

Kindle Oasis III

Instrukcja obsługi

Rozdział 1 Jak zacząć?	4
Początkowa konfiguracja Kindle	4
Budowa Kindle	5
Ikony	6
Połączenie internetowe	7
Klawiatura	7
Tryb samolotowy	7
Rozdział 2 Obsługa urządzenia	8
Ekran główny	8
Pasek narzędzi	9
Strefa dotyku	13
Rozdział 3 Zarządzanie zawartością/książkami	16
Kupuj w sklepie Amazon	16
Pamięć urządzenia i konto Amazon	16
Przenoszenie danych z innego czytnika Kindle	16
Usuwanie danych	17
Czasopisma	17
Zarządzanie biblioteką	17
Filtrowanie i sortowanie plików	17
Poruszanie się po bibliotece	18
Rozdział 4 Czytanie na Kindle	19
Technologia E-ink	19
Dostosowywanie tekstu	19
Bajki	19
Obrazy (zdjęcia)	19
Tabele	20
Interakcje z dokumentami	20
Rozdział 5 Odtwarzanie książek Audible	21
Parowanie urządzenia bluetooth audio	21

Używanie odtwarzacza Audible	22
Zakładki Audiobooków	23
Pobieranie książek Audible	24
Zarządzanie biblioteką audiobooków	24
Rozdział 6 Funkcje	25
X-Ray	25
Word Wise	25
Vocabulary Builder – słowniczek	25
Kindle FreeTime – kontrola dostępu	26
Goodreads	26
Time to Read	26
Rozdział 7 Jak wykorzystać Kindle maksymalnie	27
Przechowywanie i czytanie dokumentów	27
Czytanie dokumentów Kindle na innym urządzeniu	27
Udostępnianie dokumentów	27
Współpraca Kindle z komputerem	27
Używanie przeglądarki internetowej	28
Rozdział 8 Ustawienia	29
Dostosowywanie ustawień Kindle	29
Rozdział 9 Dodatkowa Pomoc	32
Załącznik „A” informacje o produkcie	

Rozdział 1 Jak Rozpocząć?

Ten krótki poradnik zaznajomi Cię z obsługą twojego czytnika. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w twoim regionie. Wejdź www.amazon.com/devicesupport aby uzyskać dodatkowe informacje.

Wstępna konfiguracja Kindle Oasis III

Konfiguracja Kindle Oasis w kilku krokach:

- Wybierz język (**polski jest niedostępny**)
- Podłączanie do Wi-Fi
- Zarejestruj Kindle na koncie
- Logowanie do sieci społecznościowych (opcjonalne)

Aby skonfigurować urządzenie Bluetooth Audio do użytku Audible zobacz:

Aby skonfigurować urządzenie Bluetooth Audio do użytku VoiceView zobacz:


Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, idź do ekranu głównego, wybierz Set Up Your Kindle, i wykonaj zadania kreatora. Aby sprawdzić czy Kindle został zarejestrowany kliknij ikonę Home, jeżeli w lewym górnym rogu wyświetla się twoja nazwa użytkownika to urządzenie jest już zarejestrowane. Jeżeli widzisz My Kindle musisz przeprowadzić rejestrację.

Aby zarejestrować urządzenie kliknij ikonę Quick Actions na pasku narzędzi i All Settings. Na ekranie Settings page wybierz Registration and Household i Register/Deregister Device. Wybierz opcję Create new Kindle Account lub Already Have Kindle Account jeżeli posiadasz już konto Amazon. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza z danymi osobowymi. Po zakończeniu urządzenie jest już zarejestrowane do twojego konta.

Jeżeli masz problemy z połączeniem do sieci bezprzewodowej zobacz [Network Connectivity](#).

Budowa czytnika Kindle

Obsługa czytnika Kindle Oasis jest naprawdę prosta.

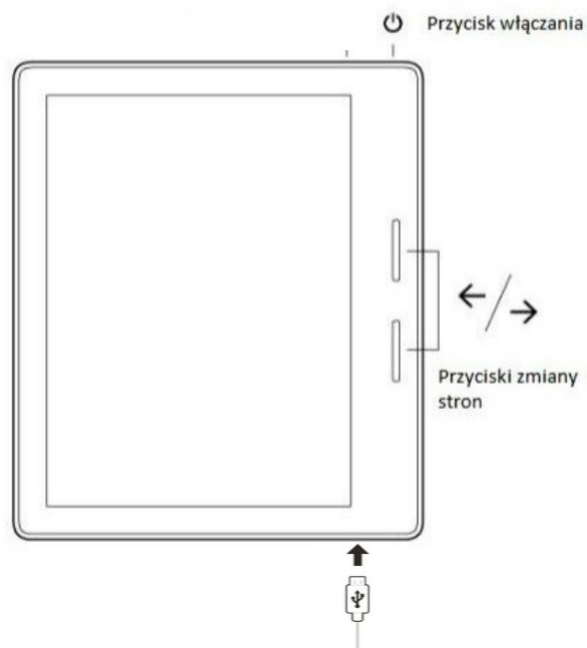

Przełączanie stron: Aby przełączać strony, dotknij lewą bądź prawą krawędź ekranu. Użyj podłużnego przycisku, aby przejść na następną stronę i okrągłego, aby zmienić na poprzednią. Możesz stale trzymać kciuki na przyciskach. Aby ustawić siłę nacisku potrzebną do zmiany strony wybierz Settings, Reading Options i PagePress. Możesz też używać tych przycisków do nawigacji po kolekcji książek. Kindle musi być w trybie "portrait"- pionowym, aby użyć PagePress.

Włącznik: Aby włączyć Kindle przytrzymaj przycisk włączania na górnej krawędzi obudowy. Jeżeli chcesz wyłączyć ekran przytrzymaj przycisk przez 9 sekund i wybierz Screen Off.

Czytnik automatycznie przechodzi do trybu uśpienia po kilku minutach nieaktywności włączając wygaszacz ekranu. Wygaszacz nie zużywa energii. Aby wejść w tryb uśpienia wciśnij na krótko przycisk włączania. Aby przywrócić wykonaj sekwencję jeszcze raz.

Aby zresetować urządzenie wciśnij i przytrzymaj przez 7 sek. przycisk i wybierz Reboot. Jeżeli to nie zadziała przytrzymaj przycisk przez ok. 40 sek.

Micro-USB/port ładowania: Możesz użyć dołączonego kabla do podłączenia do komputera w celu ładowania lub transmisji plików.

Podczas ładowania, ikona pioruna pojawia się w rogu ekranu. Dioda LED na dole w czasie ładowania świeci na pomarańczowo oraz na zielono, kiedy czytnik jest naładowany. Powinno to zająć mniej niż 4h.

Możesz dalej używać czytnika podczas ładowania. Należy tylko odmontować dysk.

Windows: Kliknij prawy przycisk myszy na "bezpieczne odłączanie sprzętu" na pasku zadań i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Mac OS X: Kliknij ikonę wysuń obok dysku w oknie Finder, lub przeciągnij dysk do kosza.

Czytnik będzie wciąż się ładować jednak wyjdzie z trybu USB.

Ikony

Na górze ekranu Home screen, widzisz ikony informujące o stanie Kindle. Aby zobaczyć je podczas czytania kliknij w górnej strefie ekranu.



Wi-Fi

Usługa Amazon Whispernet dostarcza pliki na twój czytnik po przez sieć bezprzewodową. Paski na ikonie Wi-Fi pokazują poziom sygnału.

Ustanowiono połączenie Wi-Fi



Połączenie 3G (w przypadku czytnika w wersji 3G)



Kindle jest w trybie samolotowym



Bateria

Ikona baterii zmienia się w czasie jak urządzenie się rozładowuje. Podczas ładowania ikona zawiera piorun. Słaby sygnał Wi-Fi może zwiększyć zużycie baterii.



Ikona aktywności pojawia się, kiedy urządzenie skanuje sieci Wi-Fi, łączy z siecią, pobiera nową zawartość, synchronizuje z kontem Amazon, indeksuje, otwiera duże pliki PDF lub ładuje stronę WWW.

Ikona kontroli rodzicielskiej



Pokazuje się, kiedy włączona jest kontrola rodzicielska, kiedy włączone są jakieś ograniczenia dostępu lub profil Kindle FreeTime jest aktywny. Zobacz Kontrola rodzicielska

Wskaźniki audio




Wskaźnik bluetooth pojawia się, gdy twój kindle w trakcie wykrywania urządzeń audio w trybie parowania lub urządzenie jest już połączone






Urządzenie bluetooth lub VoiceView jest połączone lub odtwarza dźwięk.

Klawiatura

Kindle został wyposażony w klawiaturę dotykową. W momencie, gdy zostanie użyty przycisk „Szukaj” bądź w innym przypadku, gdy wymagane jest wprowadzenie informacji, klawiatura automatycznie pojawi się w dolnej części ekranu. Podczas wpisywania słowa pojawią się

sugestie całych słów bazowane na wcześniej już wpisywanych frazach. Użyj przycisku 

aby wprowadzić cyfry oraz znaki, użycie przycisku  powróci do klawiatury z alfabetem.

Używając przycisku  istnieje możliwość wprowadzenia dużych liter. Aby wybrać klawiaturę charakterystyczną dla danego języka, w zakładce opcje należy wybrać Opcję urządzenia, a następnie Języki oraz Słowniki. Jeżeli posiadasz zainstalowanych kilka języków, za pomocą przycisku  można dokonać zmiany klawiatury, charakterystycznej dla danego języka.

Połączenie internetowe

Książki, czasopisma i inne dokumenty są dostarczane bezpośrednio na twój czytnik przez wbudowany moduł WiFi. Czytnik możesz podłączyć do swojej domowej sieci WiFi lub publicznego hotspotu - punktu dostępowego znajdującego się w różnych miejscach publicznych pozwalając na bezpłatny dostęp do Internetu.

Możesz podłączyć czytnik do sieci za pomocą hasła lub WSP, jeżeli router obsługuje tą technologię

1. Wybierz ikonę Quick Actions z paska narzędzi, i All Settings.
2. Na ekranie Settings kliknij Wi-Fi Networks. Wyświetli się lista dostępnych sieci. Jeżeli nie widzisz swojej sieci kliknij przycisk Rescan by ponowić skanowanie.
3. Kliknij na nazwę sieci, której chcesz użyć.
4. Wpisz hasło dostępu, jeżeli jest wymagane. Ikona kłódki symbolizuje zabezpieczoną sieć.
5. Kliknij przycisk Connect. Po poprawnym połączeniu do sieci bezprzewodowej ikona na górze ekranu pokaże siłę sygnału.

Podłączanie przez WPS:

1. Wybierz ikonę Quick Actions z paska narzędzi i All Settings.
2. Na ekranie Settings kliknij Wi-Fi Networks. Wyświetli się lista dostępnych sieci. Jeżeli nie widzisz swojej sieci kliknij przycisk Rescan by ponowić skanowanie.
3. Kliknij na nazwę sieci, której chcesz użyć.
4. Wciśnij przycisk WPS na routerze.
5. Wpisz hasło dostępu, jeżeli jest wymagane. Ikona kłódki symbolizuje zabezpieczoną sieć.
6. Kliknij przycisk WPS. Po poprawnym połączeniu do sieci bezprzewodowej ikona na górze ekranu pokaże siłę sygnału.

Tryb samolotowy

Aby wyłączyć WiFi i przejść do trybu samolotowego kliknij ikonę Quick Actions z paska narzędzi, i wybierz Airplane Mode.

Rozdział 2

Obsługa urządzenia

Kindle Oasis posiada interface dotykowy, który pozwala wykonywać wszystkie zadania za pomocą odpowiednich gestów. Aby wybrać opcję po prostu kliknij (dotknij) ją palcem. Np., kliknij okładkę książki lub jej tytuł, aby ją otworzyć lub kliknij ikonę Menu na ekranie książki, aby zobaczyć dostępne opcje.

Ekran główny

Ekran główny podzielony jest na trzy sekcje:

- Recently Accessed Items (ostatnio używane pliki/obiekty)
- My Reading Lists (lista czytania)
- Recommended for You(polecane)

Recently Accessed Items: Lewa strona ekranu głównego pokazuje trzy ostatnio używane pliki. Nad okładkami wyświetla się procent przeczytania książki. Wybierz My Library, aby zobaczyć całą bibliotekę.

My Reading Lists: Prawa strona pokazuje książki dodane do Amazon Wish List.

Recommended for You: Na dole wyświetlają się polecane dla Ciebie pozycje.

Aby wejść do biblioteki, kliknij My Library w górnym lewym rogu ekranu, patrz [Zarządzanie biblioteką](#)

Pasek narzędzi

Aby wywołać pasek narzędzi kliknij w górnej części ekranu. Opcje dostępne na pasku narzędzi zależą od tego gdzie się znajdujesz.

Screen Light: Regulacja natężenia podświetlenia, dobierz idealne podświetlenie za pomocą ikony „+” oraz „-”

Ciepła barwa: Regulacja barwy z zimnej bieli do ciepłej bursztynowej barwy. Regulacja może być automatyczna.

- Przeciągnij palcem wzdłuż suwaka, dopóki nie otrzymasz odpowiedniego ustawienia barwy temperatury.
- Kliknij w dowolnym miejscu na suwaku, aby wybrać konkretne ustawienie.
- Wciśnij ikonę + aby wybrać wyższy poziom oświetlenia, wciśnij ikonę - , aby wybrać niższy poziom oświetlenia

\

Regulacja temperatury barwy:


- Po wciśnięciu i przytrzymaniu ikony  można ustawić maksymalną ciepłą temperaturę barwy
- Po wciśnięciu i przytrzymaniu ikony  można ustawić minimalny poziom temperatury barwy ekranu

Twoje urządzenie będzie automatycznie regulowało barwę oświetlenia w zależności od kolorów najbliższego otoczenia.

Aby dezaktywować tę funkcję, wciśnij Auto Brightness

Przycisk menu: Ikona wyświetla listę opcji. Jest to menu kontekstowe, co oznacza, że opcje zmieniają się w zależności od tego co jest wyświetlane w danym momencie.

Podczas czytania książki, ikony menu są dedykowane dla tego trybu. Opcje to: przejdź do ostatnio czytanej strony, Opis książki(Book Description), Dodaj zakładkę(Add Bookmark), Wyświetl notatki i podkreślenia(View Notes & Marks), postęp czytania(Reading progres) oraz informacje o autorze>About the Autor). Opcja informacje o autorze jest dostępna w przypadku, gdy książka posiada odpowiednie informacje.

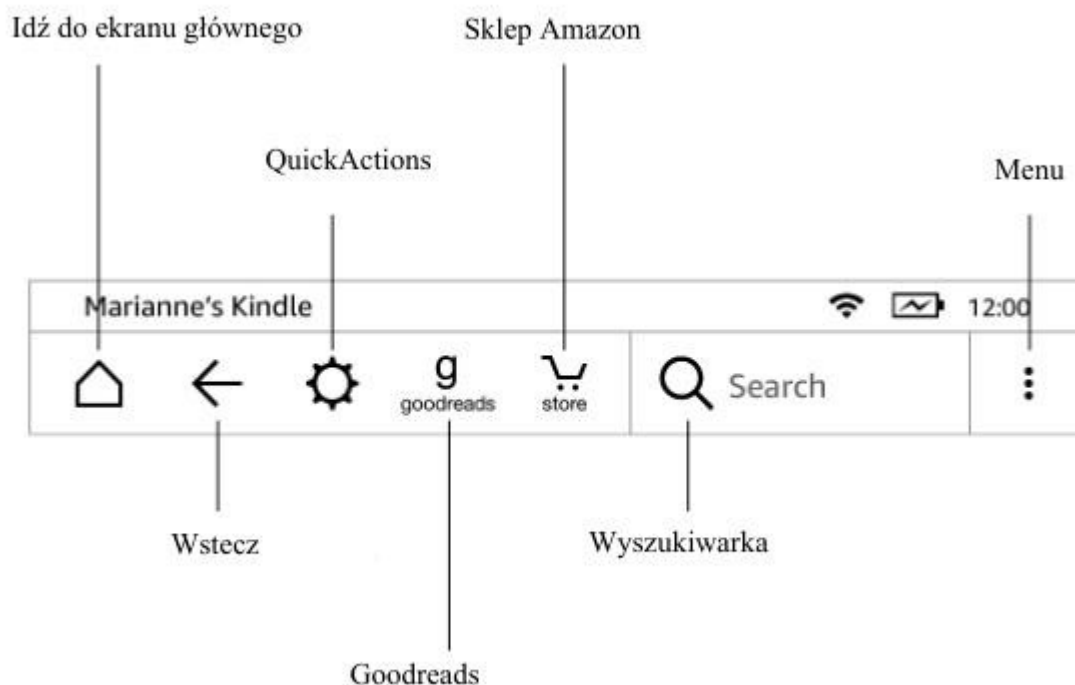

Home: Kliknij aby wrócić do ekranu głównego.

Back: Powrót do poprzedniego ekranu.

Search: Kliknij aby rozpocząć szukanie. Aby zakończyć wyszukiwanie kliknij poza polem.

Quick Actions: Szybkie ustawienia jasności ekranu, trybu samolotowego, Sync My Kindle, i All Settings.

Screen Light: Kontrola podświetlenia ekranu. Jest kilka sposobów na dostosowanie podświetlenia ekranu:

Przeciągnij po pasku poziomym aby ustawić poziom podświetlenia.
Kliknij w pożądanym punkcie aby ustawić.

Wybierz Auto Brightness aby włączyć automatyczne dostosowywanie podświetlenia na podstawie otoczenia.
Aktywując Auto Brightness możesz ciągle dostosowywać podświetlenie w tradycyjny sposób.

Kindle Store: Użyj, aby odwiedzić sklep Kindle

Airplane Mode: Aktywując tryb samolotowy nie ma dostępu do sieci WiFi.

All Settings: Kliknij aby przejść do ustawień urządzenia.


Kindle Store: Wejście do sklepu Amazon

Menu: Kliknij aby wyświetlić dostępne opcje.

Podczas czytania książek menu może zawierać Vocabulary Builder, Settings, Notes, Portrait or Landscape Mode, About This Book, About the Author, Sync to Furthest Page Read, Reading Progress, and Word Wise.

Pasek czytania

Pasek wyświetla się gdy czytasz książkę i klikniesz w górnej części ekranu.

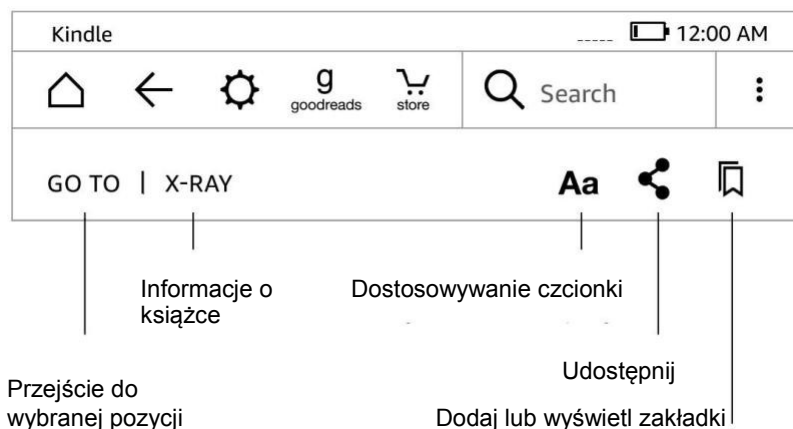

Go To: The Contents zawiera zawartość książki, m.in. Beginning - początek i tytuły rozdziałów. Użyj opcji Page lub Location aby przemieszczać się po książce. Zawartość menu zmienia się w zależności od czytanego pliku. Kliknij Notes aby przejść do notatek i podkreśleń. Możesz też zobaczyć Popular highlights - popularne podkreślenia i Public notes - publiczne notatki w menu Notes.

X-Ray: Funkcja X-Ray pozwala szybko sprawdzić w internecie np. bohaterów książki, więcej tytułów autora, miejsca lub terminy używane w tekście. Zobacz więcej [X-Ray](#).

Share: Udostępnij w Goodreads i innych mediach społecznościowych.

Bookmarks: Kliknij aby dodać, usunąć oraz zobaczyć dodane zakładki. Ikona zakładki zmienia się z białej na czarną na zaznaczonej stronie. Klikając na nazwie zakładki wyświetlić można jej podgląd. Aby przejść na zaznaczoną lokację, kliknij na jej podglądzie. Aby wyjść z menu zakładek należy kliknąć obszar poza menu.

Pasek czytania

Podczas czytania kliknij górną część ekranu aby wyświetlić pasek czytania. Pasek pokazuje tytuł rozdziału (jeżeli jest dostępny), postęp lektury i opcje przydatne podczas czytania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz [Navigating a book](#).


Chapter 1

Loc 280 of 6258 | Time left in chapter: 31 mins | 1%



Pasek czasopisma

Podczas czytania czasopism, pasek wyświetla opcje przydatne dla tego typu dokumentów.

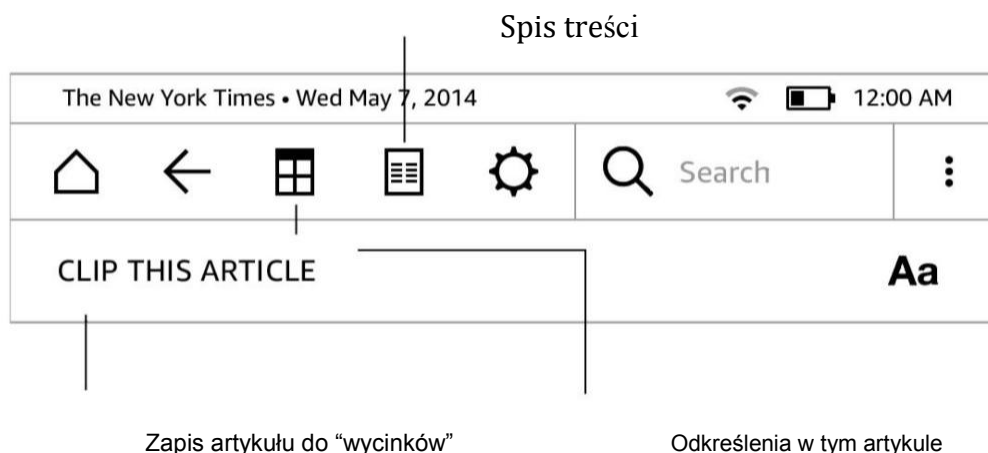

Periodical Home: Kliknij aby wyświetlić podkreślenia.

Sections and Articles: Lista sekcji i artykułów.

Strefy dotyku

Funkcja EasyReach pozwala bez wysiłku zmieniać strony jednocześnie trzymając urządzenie jedną ręką. Kliknięcie prawie na całej powierzchni ekranu; obszar jest wystarczająco duży aby klikać go trzymając czytnik lewą jak i prawą ręką. Kliknij lewą stronę ekranu aby wrócić na poprzednią stronę. EasyReach dostosowuje się do orientacji ekranu. Podczas czytania możesz zmienić orientację ekranu klikając ikonę Menu i wybierając Portrait - pionowa or Landscape -pozioma.

Kliknij aby włączyć pasek narzędzi

Monday, 2nd May 2005

You m
mind o
others

*Kliknij ten rejon aby przejść do
następnej strony*

never been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old
man's head before he opened the window of his
room

Home
out – in

*Kliknij ten rejon aby wrócić do
poprzedniej strony*

This manoeuvre required a bit of effort, since
Allan was one hundred years old. On this very
day in fact. There was less than an hour to go
before his birthday party would begin in the
lounge of the Old People's Home. The mayor
would be there. And the local paper. And all the

Loc 30

1%

Kliknij aby włączyć pasek narzędzi

Kliknij ten rejon aby przejść do następnej strony

Kliknij ten rejon aby wrócić do poprzedniej strony

Jeżeli wolisz to możesz zmieniać strony przez przeciągnięcie palcem po ekranie. Z lewej na prawo - następna strona. Z prawej na lewo - poprzednia strona.

Funkcja PagePress, pozwala zmieniać strony specjalnymi przyciskami na ramce.

Rozdział 3

Zarządzanie zawartością

Sklep Amazon

Z powodu lokalizacji w Polsce korzystanie ze sklepu Amazon jest znacząco ograniczone. Większość pozycji jest w językach obcych(głównie w j. angielskim)

Polecane

Ekran główny wyświetla rekomendacje, polance książki, książki tego samego autora etc. Aby je ukryć kliknij Quick Actions w pasku narzędzi, i wybierz All Settings. Na stronie Settings , wybierz Device Options, Personalize your Kindle, Advanced Options i Home Screen View.

Książki możesz przechowywać w Amazon Cloud. Możesz wybrać jakie pliki z Amazon Cloud chcesz pobrać na swój czytnik.

Aby zobaczyć pliki przechowywane w Amazon Cloud, kliknij My Library w lewym górnym rogu ekranu. W bibliotece wybierz All w lewym górnym rogu.

Aby zobaczyć pliki pobrane na urządzenie, kliknij My Library w lewym górnym rogu. W bibliotece wybierz Downloaded.

Możesz też zarządzać zawartość z konta Amazon w zakładce Manage Your Content and Devices na www.amazon.com

Wolna pamięć

Aby zobaczyć ile pozostało wolnej pamięci:

1. Kliknij Quick Actions lub pasek narzędzi, i All Settings.
2. Na ekranie Settings wybierz ikonę Menu i Device Info.

Przenoszenie plików z innego czytnika Kindle

Pliki zapisane w Amazon Cloud są bezpośrednio dostępne po zalogowaniu na konto.

Pozostałe pliki należy skopiować ręcznie.

Aby ściągnąć pliki z Amazon Cloud:

1. Kliknij My Library na ekranie głównym w lewym górnym rogu.
2. W bibliotece kliknij All w lewym górnym rogu.

Aby przesłać pliki niewysłane na e-mail należy:

1. Podłączyć czytnik kablem USB do komputera.
2. Ręcznie przekopiować pliki do folderu Documents.

Usuwanie plików z pamięci

Aby zwolnić miejsce w pamięci możesz usunąć niepotrzebne pliki klikając ikonę Menu na okładce książki lub na pozycji w widoku listy i wybrać Remove from Device. Opcja ta działa też z kolekcjami. Książki pozostają dalej w Amazon Cloud.

Czasopisma

Gazety i czasopisma są przechowywane w folderach o ich nazwach. Otwierając folder i klikając All możesz zobaczyć wszystkie dostępne wydania. Numery starsze niż 8 ostatnich są automatycznie usuwane. Tak samo gazety starsze niż 14 wydań i czasopisma starsze niż 40 numerów są automatycznie kasowane z Amazon Cloud. "Expiring" obok pliku oznacza że wkrótce zostanie skasowany. Kliknij i przytrzymaj aby wyświetlić opcje: Download Latest - pobierz ostatnie wydania lub Remove All Back Issues - usuń wszystkie poprzednie.

Zarządzanie biblioteką

Kindle Oasis może przechowywać tysiące książek, dokumentów, gazet czy czasopism, które na potrzeby instrukcji nazwano zawartością.

Aby obejrzeć zawartość urządzenia oraz chmury kliknij My Library na ekranie głównym. Aby zobaczyć tylko pobrane z chmury wybierz Downloaded w lewym górnym rogu.

Możesz oglądać zawartość w widoku siatki okładek lub listy. Aby zmienić widok kliknij All Items lub inny aktualnie wybrany filtr i wybierz List lub Grid View.

Sortowanie zawartości

Domyślnie sortowanie jest ustawione na Recent - ostatnio dodane lub czytane. Po prawej stronie ekranu możnaby zmienić sortowanie Recent, Title - tytuł, Author - autor, and Collection - kolekcja.

Filtrowanie zawartości

Aby przefiltrować pozycje wybierz All Items lub folder, pod paskiem narzędzi. Filtrować można wg:

- All Items - wszystkie elementy
- Books - książki
- Periodicals - czasopisma
- Docs – dokumenty
- Collections - kolekcje

Poruszanie się po bibliotece

Aby przemieszczać się po bibliotece możesz przesuwać palcem w poprzek ekranu lub używać przycisków zmiany stron do zmiany "kart" biblioteki. Możesz też kliknąć na numer "karty" i wprowadzić nr tej do której zamierzasz przejść.

Kolekcje w Amazon Cloud

Cloud Collections umożliwią organizowanie zawartości Kindle Voyage w kategorie przechowywane w Amazon Cloud. Kolekcje są synchronizowane pomiędzy urządzeniami Kindle zarejestrowanymi do tego samego konta. Możesz dowolnie organizować swoje kolekcje. Jeden plik może należeć do więcej niż jednej kolekcji.

Aby utworzyć kolekcję:

- Na ekranie główny kliknąć Library w lewym górnym rogu.
- Kliknij Menu.
- Create New Collection.
- Wpisz nazwę kolekcji i zatwierdź OK
- Zaznacz obok elementu i kliknij Done.

Rozdział 4 Czytanie na Kindle

Zrozumieć technologię wyświetlacza Kindle

Kindle wykorzystuje zaawansowany technologicznie, wysokiej rozdzielczości, wyświetlacz e-ink(papier elektroniczny). Działa on przy użyciu takiego samego atramentu jak w książkach i gazetach, lecz cząsteczki atramentu są pobudzane elektronicznie. Przy przełączaniu stron można zaobserwować charakterystyczne „mignięcie”. Jest to część procesu zmiany położenia elektronicznego atramentu, który jest używany przez Kindle do wyświetlania tekstu i grafik.

Dostosowywanie wyświetlanego tekstu

Kindle zapewnia łatwy sposób dostosowywania wyglądu książek i czasopism. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, należy skorzystać z przycisku Menu podczas czytania dokumentu i wybierać Change Font Size. Wyświetli się okno dialogowe pozwalające na zmianę rozmiaru czcionki, krój pisma, interlinię, ilość słów na linię oraz orientację tekstu na ekranie. Możliwa jest zmiana orientacji podczas dokonywania innych czynności niż czytanie np. na ekranie głównym. Należy nacisnąć przycisk Menu i wybierać Screen Rotation.

Komiksy

Kindle jest przystosowany do czytania komiksów. Należy wcisnąć przycisk „Następna strona oraz „Poprzednia strona aby przemieszczać się pomiędzy panelami. Użyj „comics suport Kindle Panel view przez co automatycznie otworzy się funkcja czytania komiksów. Aby opuścić ten tryb należy użyć przycisku „Back.

Książki dla dzieci

Nowa funkcja Text-Pop-Up umożliwia czytanie książek przez dzieci w łatwiejszych warunkach. Możliwe jest nawigowanie pomiędzy wyskakującymi okienkami poprzez użycie przycisków „Następna strona oraz „Poprzednia strona. Aby uruchomić ten tryb należy wybrać opcję „Childrens book suport Kindle Text Pop-UPr i książka zostanie automatycznie uruchomiona w tym widoku. Aby opuścić ten tryb i powrócić do normalnego czytania należy to zrobić przy użyciu przycisku „Wstecz.

Kindle daje możliwość powiększania rozmiaru zdjęcia znajdującego się w czytanej książce. Należy dotknąć palcem ekranu i trzymać tak przez kilka sekund aby wyświetlić ikonę „magnifying-glass”, następnie wybrać ikonę. Aby powrócić do normalnego widoku, dotknij obraz ponownie.

Przesuwanie oraz powiększanie tabel

Aby przesunąć tabelę, proszę dotknąć i przytrzymać palec na tabeli. Pojawi się ikona bpanning”. Następnie przesunąć palec w kierunku, w którym chcemy przesunąć tabelę. Istnieje możliwość zaznaczenia tekstu wewnątrz tabeli poprzez dotknięcie i przytrzymanie tekstu, następnie przez przesunięcie po danej linii tekstu zostanie on zaznaczony. W czasie tym będzie widoczne okno z dostępnymi opcjami podkreślania tekstu(highlight text), dodania notatki(add a note) oraz udostępnić(share).

Usprawniony tryb wyświetlania obrazów oraz tabel umożliwia przybliżanie oraz oddalanie przeglądanej treści. Aby zobaczyć ikonę magnifying- glass należy nacisnąć i przytrzymać palec na obrazie/tabeli. Dotknij ikony, aby uruchomić tryb Enhanced viewing. Aby przybliżyć widok należy zbliżyć do siebie 2 palce równocześnie przejechać po ekranie. Aby oddalić widok należy przesunąć palcami do zewnątrz. W trakcie przybliżania/oddalania równoczesne przesunięcie palcami w jakąkolwiek stronę spowoduje przesunięcie obszaru przeglądanej tabeli. Aby powrócić do czytania należy wybrać ikonę bX” widoczną w prawym górnym rogu ekranu.

Interakcja z dokumentami

Kindle umożliwia dostęp do funkcji, które nie są dostępne przy materiałach drukowanych, między innymi natychmiastowe sprawdzanie definicji danego słowa czy wyszukiwanie konkretnych treści. Podobnie jednak jak w tradycyjnej książce, można zaznaczyć ulubione fragmenty, dodawać notatki i tworzyć zakładki.

Podświetlenia-zaznaczenie tekstu jest możliwe poprzez dotknięcie go palcami. Podświetlony tekst zostanie podkreślony. Zostanie także dodany do pliku na ekranie głównym nazwanym „My Clippings”. Jeśli kilku innych użytkowników Kindle także podkreśli dany fragment w książce, która jest przez aktualnie czytana, zostanie on podkreślony wraz z adnotacją o ilości podświetleń. Aby zobaczyć najpopularniejsze podświetlenia, należy wybrać przycisk menu i wybrać „View Popular Highlights”.

Oxford Dictionary of English. Wystarczy dotknąć i przytrzymać słowo, którego definicja ma być wyświetlona. Aby zobaczyć dłuższą definicję, należy skorzystać z opcji „full definition”. W celu zmiany domyślnego słownika, należy użyć menu na stronie ustawień. Słowniki mogą różnić się w zależności od wybranego języka.

Wyszukiwanie: Aby wyszukać tekst należy skorzystać z klawiatury ekranowej i wpisać poszukiwane słowo, następnie nacisnąć przycisk klawiatury by ją schować. Po wpisaniu poszukiwanego słowa należy nacisnąć przycisk strzałki w prawo aby rozpocząć wyszukiwanie. Dotknięcie lewej strony pola wyszukiwania, wyświetli wyszukiwane wyrazy(search targets), włączając pamięć wewnętrzną czytnika(My Items), Sklep Kindle(Kindle Store), Słowniki(Dictionary) oraz Wikipedię.

Podświetlenia Zaznaczenie tekstu jest możliwe poprzez dotknięcie go palcami. Podświetlony tekst zostanie podkreślony. Zostanie także dodany do pliku na ekranie głównym nazwanym „My Clippings”. Jeśli kilku innych użytkowników Kindle także podkreśli dany fragment w książce, która jest przez aktualnie czytana, zostanie on podkreślony wraz z adnotacją o ilości podświetleń. Aby zobaczyć najpopularniejsze podświetlenia, należy wybrać przycisk menu i wybrać „View Popular Highlights”.

Bookmarks: Technologia Amazon Whispersync automatycznie zapamiętuje aktualnie czytane miejsce. Aby dodawać stałe zakładki, należy nacisnąć przycisku Menu i wybrać opcję „Add a Bookmark”. Prawy górny róg strony będzie teraz wyglądał na zagięty. Aby przeglądać i usuwać podświetlenia, notatki i zakładki należy skorzystać z przycisku Menu z aktualnie czytanej książki i wybrać „View Notes & Marks”. Są one również archiwizowane w Amazon, więc nie zostaną usunięte z kindle.amazon.com.

Rozdział 5 Odtwarzanie książek audio


Parowanie urządzenia bluetooth audio:

Aby słuchać książek dźwiękowych na twoim Kindle, najpierw musisz połączyć urządzenie dźwiękowe przez bluetooth z czytnikiem. Są dwa sposoby aby połączyć urządzenia.

Łączenie urządzenia bluetooth w momencie otwarcia audiobooka:

1. Dotknij „twoja biblioteka” z poziomu ekranu głównego, następnie dotknij Pobrane.
2. Dotknij audiobook, który chcesz uruchomić, jeśli nie połączyłeś urządzenia audio bluetooth otrzymasz komunikat aby to zrobić po wciśnięciu przycisku play.
3. Włącz tryb parowania w swoim urządzeniu audio.
4. Wybierz z listy urządzenie, które chcesz połączyć.
5. Gdy urządzenie jest połączone, audiobook zostanie odtworzony przez to urządzenie.


Łączenie urządzenia bluetooth przez ustawienia:

1. Włącz tryb parowania w swoim urządzeniu audio.
2. Dotknij „twoja biblioteka” z poziomu ekranu głównego, następnie dotknij 
Następnie dotknij Wszystkie Ustawienia. Na stronie ustawień dotknij WIFI & Bluetooth, następnie Urządzenia Bluetooth.

Jeśli masz problemy z połączeniem twojego urządzenia spróbuj następujących rozwiązań:

- Sprawdź czy urządzenie jest włączone i jest w trybie parowania
- Dotknij przycisku Wyszukaj aby wyszukać ponownie urządzenia bluetooth.
- Odrzuć i otwórz ponownie okno dialogowe Kindle Bluetooth
- Wyłącz i włącz ponownie Bluetooth
- Wyłącz i włącz urządzenie.

Używanie odtwarzacza Audible

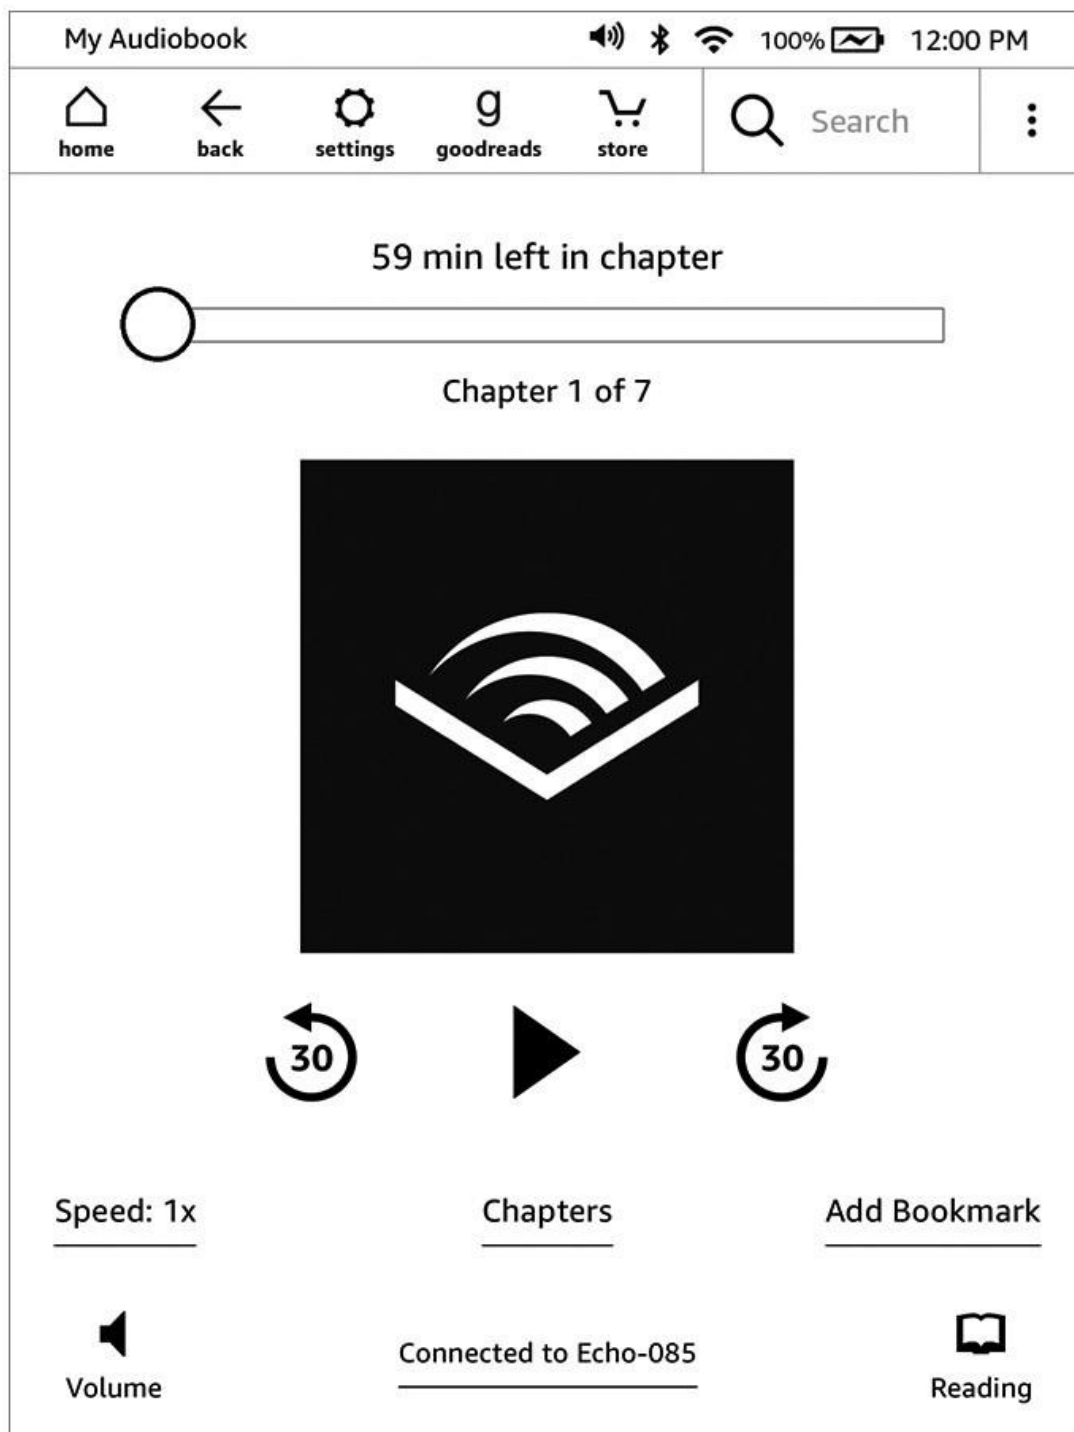

Górny suwak odtwarzacza pozwala na nawigowanie w dowolny rozdział. Pozostały czas danego rozdziału wyświetla się powyżej suwaka, a aktualny rozdział wyświetla się pod suwakiem.



Rewind: Dotknij aby cofnąć 30 sekund audiobooka.



Play/pauza: Dotknij aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie. Możesz również kontrolować to z poziomu urządzenia bluetooth jeśli obsługuje taką opcję.



Szybkie przewinięcie do przodu: Dotknij aby szybko przewinąć 30 sekund twojego audiobooka.


Speed: Wyświetla aktualną prędkość odtwarzania i pozwala wybrać inną.

Chapters: Dotknij aby wybrać i posłuchać każdego z rozdziałów książki. Odtwarzanie rozpocznie się od początku rozdziału, który został wybrany. Możesz również zobaczyć długość danego rozdziału.

Add bookmark: Dotknij aby dodać zakładkę. Po więcej informacji zobacz: Zakładki Audiobooków.

Volume: Kontroluje głośność na twoim Kindlu. Możesz również kontrolować głośność z poziomu urządzenia bluetooth.

Dotknij:  aby zwiększyć głośność

Dotknij:  aby zmniejszyć głośność


Bluetooth Connected: Odtwarzacz Audible poinformuje cię gdy urządzenie Bluetooth jest podłączone oraz wskaże nazwę urządzenia. Możesz dotknąć tego przycisku aby połączyć z ostatnim łączonym urządzeniem lub połączyć z innym.

Switch to Kindle book: Jeśli posiadasz obie wersje książki, tradycyjną i audio ta opcja pojawi się. Użyj jej aby przełączać między czytaniem a słuchaniem książki.



Zakładki Audiobooków

Dotknij Add Bookmark w dolnej części Audible Player. To spowoduje dodanie zakładki do aktualnego momentu audiobooka.

Aby dodać notatkę do zakładki, dotknij Add Note.


Aby wyświetlić wszystkie notatki zakładek twojego audiobooka, dotknij Menu  i wybierz Bookmarks and Notes.

Wskazówki:

- Wybierając zakładkę automatycznie rozpocznie się odtwarzanie z jej momentu.
- Aby edytować istniejącą zakładkę, dotknij Menu  i wybierz Edit Bookmark.
- Aby usunąć istniejącą zakładkę, dotknij Menu  i wybierz Delete Bookmark.

Pobieranie audiobooków


Jeśli jesteś w posiadaniu obu wersji książki (audiobook oraz tradycyjna), lecz nie masz wersji audio na swoim czytniku możesz go pobrać bezpośrednio z Audible Player jeśli jesteś podłączony do sieci WIFI. Jeśli jesteś w trakcie czytania tradycyjnej książki, Audible Player będzie gotowy do odtwarzania audiobooka jak tylko proces pobierania dotrze do momentu, w którym jesteś. Jeśli nie czytałeś poprzednio książki, audiobook będzie gotów do odtwarzania, gdy proces pobierania osiągnie 5%.

Możesz również pobierać Audiobooki z poziomu biblioteki książek na ekranie głównym. Dotknij  na okładce książki następnie wybierz Download Audible book.

Aby zatrzymać pobieranie kliknij  i wybierz Cancel Download.

Możesz również zrobić to z poziomu Audible Player klikając  na okładce książki.

Zarządzanie biblioteką audiobooków

Jeśli jesteś w posiadaniu książki w wersji pisemnej i audio zostanie ona oznaczona ikoną słuchawek w twojej bibliotece 

Jeśli jesteś w posiadaniu tylko wersji audio, słowo „Audible” pojawi się w górnym prawym rogu nazwy książki w trybie wyświetlania biblioteki jako listy. W widoku siatki ikona pojawi się na dole okładki.

Możesz filtrować bibliotekę aby zobaczyć tylko audiobooki.

Rozdział 6 Funkcje

X-Ray

Opcja ta pozwala na „prześwietlenie” książki za pomocą jednego dotknięcia. Na przykład możliwe jest zobaczenie fragmentów książki zawierające specyficzne pomysły, fikcyjne charaktery, historyczne postacie, miejsca oraz tematy. Jeżeli funkcja ta jest niedostępna dla danej książki, ikona będzie wyłączona.

Word Wise


Funkcja dostępna dla większości angielskich tytułów, pozwala czytelnikom na łatwiejszą naukę języka angielskiego. Gdy funkcja jest włączona krótkie i proste definicje będą automatycznie wyświetlały się nad trudnym słowami. Możesz więc czytać bez potrzeby wyszukiwania trudnych słów w słowniku. Ucz się więcej i spoglądaj na różne znaczenia tych samych słów w różnych kontekstach. Dotknij słowa aby wyświetlić kartę z definicjami, synonimami i więcej. Dotknij ikonę Word Wise w dolnym prawym rogu ekranu i użyj suwaka aby zdecydować o ilości wyświetlanych podpowiedzi. Aby włączyć Word Wise dotknij ikony menu i wybierz Word Wise.

Vocabulary Builder

Lista słów, które były sprawdzane wcześniej w słowniku.

Słowa, które wyszukujesz w słowniku zostaną automatycznie dodane do Vocabulary Builder. Aby wyświetlić listę słów i sprawdzić samego siebie fiszkami, wybierz Vocabulary Builder z menu ekranu głównego lub w trakcie czytania książki.

Aby wyświetlić listę słówek, dotknij Words w lewym górnym rogu ekranu. Dotknij przykładowego słowa aby zobaczyć jego definicję i przykłady użycia.

Wyłącz Vocabulary Builder klikając w ikonę  na pasku u zadań, następnie All settings, na stronie ustawień wybierz Reading Options, Language Learning i kliknij ON/OFF. Zauważ, że gdy ta funkcja jest wyłączona to słówka, które będziesz wyszukiwał nie będą już dodawane Vocabulary Builder

Kindle FreeTime

Usługa dostępna tylko na terenie Wielkiej Brytanii.

Goodreads on Kindle

Pozwala na podłączenie się do portalu goodreads i korzystanie z jego funkcjonalności - tylko w języku angielskim.

Time to Read

Funkcja oblicza ile zajmie dokończenie rozdziału lub całej książki i wyświetla czas jaki po-został.

Podczas czytania, wybierz Reading Progress z menu, i wybierz co chcesz wyświetlić:

- Location in book - pozycja w książce
- Page in book - strona
- Time left in chapter - czas do końca rozdziału
- Time left in book - czas do końca książki
- None - wyłączone

Chapter 1

Loc 280 of 6258 | Time left in chapter: 31 mins | 1%



Rozdział 7 Wykorzystaj Kindle do maksimum

Przechowywanie oraz czytanie dokumentów osobistych.

Kindle umożliwia noszenie przy sobie wszystkich ważnych dokumentów osobistych bez potrzeby ich druku. Ty oraz twoi zatwierdzeni znajomi możecie przysyłać dokumenty do Kindle poprzez e-mail. Dokumenty zostaną umieszczone w twojej bibliotece Kindle gotowe do pobrania, w każdej chwili. Pliki można wysyłać w formatach: (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC, MOBI i czytać je w formacie Kindle. Istnieje możliwość również dodawania notatek, podkreśleń oraz zakładek, które będą zsynchronizowane między urządzeniami razem z ostatnio czytaną stroną, dzięki technologii Whispersync. Synchronizacja dostępna jest tylko dla książek w formacie Kindle. Możliwe jest również czytanie w formacie PDF i TXT.

Czytanie dokumentów Kindle na innych urządzeniach

Można zsynchronizować książki Kindle z innymi obsługiwanymi urządzeniami. Technologia Amazon Whispersync śledzi i zapisuje ostatnio czytane miejsce. Na przykład, można przeczytać kilka stron z wykorzystaniem aplikacji Kindle na iPhone, iPad czy Android, a następnie zacząć od dokładnie tej strony na czytniku Kindle. Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanym urządzeniach, należy odwiedzić stronę www.kindle.com/support.

Dzielenie się komentarzami poprzez sieci społecznościowe

Kindle daje możliwość udostępniania swoich notatek i podświetleń przyjaciółom za pomocą portali społecznościowych takich jak Twitter i Facebook. Aby podpiąć Kindle do swoich kont w tych sieciach, na ekranie głównym należy wcisnąć przycisk menu i wybrać „Settings”.

Następnie na stronie ustawień wybierać „manage zaraz obok Social Networks (Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach).

Używanie Kindle z komputerem

Po podłączeniu Kindle do komputera za pomocą kabla USB można dodawać pliki do Kindle bez Wi-Fi.

Podczas pierwszego podłączenia Kindle do komputera poprzez port USB, pojawi się on jako zewnętrzny dysk lub partycja na pulpicie komputera. Będzie widoczny katalog lub folder o nazwie „documents”. Można dodawać kompatybilne z Kindle pliki do tego katalogu oraz kopiować, przenosić lub usuwać pliki, które już tam są. Więcej informacji na temat obsługiwanym typów plików można znaleźć na www.kindle.com/support. Kindle nie jest użyteczny jako czytnik, gdy pracuje w trybie USB. Aby przeczytać książkę podczas ładowania baterii, należy „wysunąć” Kindle z poziomu komputera. Na symbolu baterii w Kindle pojawi się błyskawica, co świadczy, że bateria jest jeszcze w trakcie ładowania.

Eksperymentalna przeglądarka internetowa

Kindle posiada nową wersję przeglądarki internetowej. Przeglądarka obsługuje Java Script, oraz cookie, natomiast nie obsługuje wtyczek multimedialnych. Aby skorzystać z przeglądarki, należy wybrać ją w opcji menu z ekranu głównego. Podczas pierwszego użycia, pojawi się lista domyślnych zakładek popularnych stron internetowych. Stronę z zakładkami zawsze można znaleźć w zakładce menu.

Aby przejść do konkretnej strony należy wcisnąć przycisk menu i wybrać „Enter URL”, użyć opcji klawiatury ekranowej i wprowadzić adres, następnie wybrać opcję „go to”. Aby powiększyć obraz wystarczy wybrać opcję zoom w menu.

Nawigacja w oknie przeglądarki jest możliwa, dzięki dotykowemu ekranowi, przy jego pomocy można: wybierać linki, zaznaczać tekst, zmieniać strony. Aby wprowadzić tekst należy wybrać okno, w którym ma zostać wpisany tekst, tekst należy wprowadzić przy pomocy klawiatury ekranowej.

W menu przeglądarki są dostępne następujące opcje: Kindle Store, zmiana rozmiaru czcionki, Zoom in, Zoom out, Wprowadź adres, Tryb artykułów, Zakładki, Zaznacz tę stronę, Historia, Opcje przeglądarki oraz Obrót ekranu. W ustawieniach przeglądarki można wyczyścić historię, wyczyścić cookies, wyłączyć JavaScript oraz wyłączyć obrazy.


W trakcie czytania artykułu jest możliwość włączenia trybu artykułów, w którym wyłączona jest grafika strony i artykuły wyświetlane są w prostych kolumnach. Tryb artykułu można wyłączyć w menu.

Aby zaznaczyć stronę należy wybrać opcję zaznacz stronę w menu, aby edytować zakładkę należy wybrać opcję edycji w menu zakładki. Aby usunąć zakładkę należy użyć kierunku „Lewo” i wybrać opcję „usuń zakładkę”.

Nowa przeglądarka umożliwia pobieranie plików na dysk, po wybraniu danego pliku Kindle poprosi Cię o potwierdzenie chęci pobrania. Obsługiwane formaty plików to (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3), niezabezpieczone książki Mobipocket (.MOBI, .PRC), oraz dokumenty tekstowe (.TXT).

Rozdział 8 Ustawienia

Dostosowywanie ustawień Kindle

Aby przejść do ustawień wybierz Quick Actions z paska  narzędzi a później All Settings.

Możesz też kliknąć ikonę  Menu i wybrać Settings.

Tryb samolotowy: Umożliwia aktywację oraz dezaktywację Wi-Fi..

Wi-Fi Networks: Liczba wykrytych sieci Wi-Fi i nazwa sieci Wi-Fi, do której jesteś aktualnie podłączony

Registration: Wskazuje nazwę konta Amazon, do którego Kindle jest przypisany. Opcja ta służy do rejestracji oraz wyrejestrowania urządzenia

Registration: Opcja służy do rejestracji urządzenia do konta Amazon

Device Name: Pozwala zmienić nazwę wyświetlaną w górnej części ekranu głównego

Device Passcode: Pozwala na ograniczenie dostępu do Kindle poprzez ustawienie hasła. Hasło należy wpisać przy każdym włączeniu urządzenia, także ze stanu uśpienia. W przypadku gdy hasło zostanie zapomniane, zgubione, istnieje możliwość skorzystania z podpowiedzi, którą jest ustanawiana przy jego tworzeniu. Jeśli podpowiedź nie przynosi efektu, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Kindle.

Parental Controls: Pozwala na ograniczony dostęp do przeglądarki internetowej, Kindle Store, oraz plików. Rodzice mogą korzystać z tej funkcji, aby chronić dzieci przed zakupem treści bez ich zgody bądź przeglądania nieodpowiednich dla nich stron internetowych. Kiedy będą chciały uzyskać dostęp do chronionych treści zostaną poproszone o hasło. Hasło jest

również niezbędne do zmiany ustawień kontroli rodzicielskiej. Kiedy kontrola rodzicielska jest aktywna zobaczysz ikonę zamka u góry ekranu, obok Wi-Fi status.

Screen Light: Opcje trybu nocnego.

Nightlight: Włącz stopniowe rozjaśnianie ekranu tak aby nie razić w oczy.

Advanced Options: Ustawienia zaawansowanych funkcji powiązanych z Amazon.

Home Screen View: Pozwala ukryć polecane tytuły.

Next in Series: Wyświetla propozycje następnych tytułów cyklu.

Whispersync for Books: Synchronizacja ustawień i danych z amazon.com

Special Offers: Ustawienia reklam.

Send-to-Kindle E-mail: Istnieje możliwość wysyłania dokumentów do Kindle przy użyciu adresu e-mail. Dany dokument zostanie również dodany do archiwum. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kindle.com/support.

Language and Dictionaries: Pozwla wybrać język interfacu i domyślny słownik

Language: Aktualnie wybrany język

Keyboards: Ustawienia klawiatury ekranowej.

Dictionaries: Ustawia słowników.

Vocabulary Builder: Własna lista słów.

Page Refresh: Odświeżanie ekranu do każdą stronę.

PagePress: Włączanie przełączania stron za pomocą dotykowych czujników.

Feedback Settings: Ustawienia ekranu po skończonej lekturze.

Pressure Settings: Ustawienia czujników dotykowych.

Social Networks: Media społecznościowe

Popular Highlights: Pozwala włączyć lub wyłączyć wyświetlanie fragmentów wyróżnionych przez innych

Public Notes: Pozwala przełączać wyświetlanie notatek i podświetleń dodanych przez śledzonych przez Ciebie ludzi na kindle.amazon.com

Volume: Dostosuj poziom głośności

Bluetooth: Dodaj, usuń i zarządzaj urządzeniami bluetooth.

Display Size: Pozwala na dostosowywanie wyglądu strony, rozmiaru czcionki itp

Invert Black and White: Odwraca kolory. Tekst staje się biały, a tło czarne.

Ustawienia menu kontekstowego

Na stronie ustawień, menu oferuje kilka ważnych funkcji, które nie są dostępne na ekranie głównym lub menu książki.

Update Your Kindle: Instaluje najnowsze oprogramowanie dla Kindle. Jeśli nie ma obecnie dostępnych aktualizacji oprogramowania dla Kindle, opcja ta jest nieaktywna

Restart: Restartuje Kindle. W przypadku użycia tej funkcji książki, wycinki i inne zawartości zapisane na urządzeniu nie są usuwane. W przypadku, gdy Kindle zawiesza się, można wykonać twardy reset przez naciśnięcie przycisku zasilania przez 40 sekund

Reset Device: Przywraca Kindle do ustawień fabrycznych i restartuje go. Przed resetem Kindle do ustawień fabrycznych, należy wykonać kopię zapasową wszystkich osobistych dokumentów, jak również starszych czasopism, które chciałbyś zatrzymać. Po ponownym uruchomieniu Kindle konieczne będzie pobranie tych elementów (wraz ze słownikami Kindle) z zarchiwizowanych plików na serwerach Amazon. Jeśli Kindle ma być nadal chronione hasłem, należy je ponownie ustawić.

Device Info: wyświetla podstawowe informacje o urządzeniu

Legal: Wyświetla znaki towarowe, prawa autorskie i inne uwagi na temat oprogramowania zainstalowanego na Kindle

Rozdział 9

Szukanie dodatkowej pomocy

Strona Kindle Customer Service na www.kindle.com/support zawiera przydatne informacje w tym często zadawane pytania oraz filmy instruktażowe.

Używaj odpowiedzialnie. Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Konserwacja Kindle

Nie należy używać Kindle lub jego akcesoriów w deszczu lub w pobliżu umywalek i innych wilgotnych miejsc. Nie rozlewać płynów i jedzenia na Kindle. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, powinno się odłączyć wszystkie przewody, wyłączyć Wi-Fi (wybrać menu i skorzystać z opcji „Turn Wireless Off”) i zostawić urządzenie by przeszło w stan uśpienia. Zanim ponownie Kindle zostanie włączony poprzez naciśnięcie przycisku wzbudzenia, należy poczekać aż urządzenie całkowicie wyschnie. Nie próbować suszyć Kindle przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, np. kuchenki mikrofalowej czy suszarki do włosów. Oczyszczyć ekran za pomocą miękkiej ściereczki, uważać, by nie wycierać ekranu żadnym materiałem ścierającym. Podczas noszenia Kindle w torbie lub teczce, urządzenie powinno być w etui by uniknąć zarysowań..

Nie należy narażać Kindle na działanie bardzo wysokich bądź niskich temperatur. Na przykład, zostawiając go w bagażniku samochodu w warunkach poniżej zera lub wysokiego ciepła.

Serwisowanie

Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Amazon. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.kindle.com/support.

Próba naprawy w nieautoryzowanym serwisie może skutkować utratą gwarancji.

Bezpieczeństwo baterii

Akumulator w Kindle może być wymieniany tylko przez autoryzowany serwis. Więcej informacji na temat baterii, jest dostępne na stronie www.kindle.com/support. Baterię należy ładować tylko w temperaturach z zakresu 0° do 35°. Wraz z Kindle nie jest dostarczany zasilacz sieciowy. Kindle może być ładowany tylko przy pomocy kabla USB dołączonego do urządzenia lub innego kabla USB zatwierdzonego do użytku z Kindle z kompatybilną ładowarką USB lub portem USB spełniającym następujące wymagania: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2.

Małe części zawarte w urządzeniu, oraz akcesoria mogą narazić dzieci na ryzyko zadławienia.

Używanie Kindle podczas prowadzenia samochodu może spowodować wypadek.

Bezpieczeństwo a sieć bezprzewodowa

Należy wyłączyć bezprzewodowe połączenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione lub może spowodować zakłócenia i inne zagrożenia. Pewne specyficzne sytuacje są opisane poniżej. Nie należy używać połączenia bezprzewodowego tam gdzie nie jest dozwolone korzystanie z telefonów komórkowych.

Korzystanie z trybu samolotowego podczas lotu

Aby zapobiec spowodowania awarii, korzystanie z trybu Wi-Fi w samolotach wymaga uzyskania specjalnej zgody.

Używanie Kindle w Otoczeniu Innych Urządzeń Elektronicznych

Kindle generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, więc jeśli nie jest używany zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia sprzętu elektronicznego oraz w komunikacji radiowej. Zewnętrzne sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zainstalowanych układów elektronicznych, systemów operacyjnych i osobistych urządzeń medycznych. Podczas gdy większość nowoczesnych urządzeń posiada ochronę przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi, w razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem. Dla osobistych urządzeń medycznych (np. rozruszników serca czy aparatów słuchowych), należy skonsultować się z lekarzem lub producentem w celu określenia, czy są one właściwie zabezpieczone przed zewnętrznymi falami radiowymi.

Minimalizacja zakłóceń

Jeśli Kindle powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego (co można ustalić poprzez włączenie i wyłączenie Kindle), istnieje możliwość jego korekcji za pomocą jednego lub kilku następujących środków: zwiększenie odległości pomiędzy radiem lub telewizorem a Kindle, podłączenie sprzętów do różnych gniazdek, skontaktować się z producentem sprzętu radiowego i telewizyjnego lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym, w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie o Zgodności z FCC

Urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B oraz zgodne z rozdziałem 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi działaniami w instalacjach domowych. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą pozbawić użytkownika uprawnień do obsługi sprzętu.

Urządzenie spełnia wytyczne FCC odnośnie emisji fal radiowych i posiada certyfikat FCC, którego numer ID znajduje się na tylnej stronie urządzenia. Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą pozbawić użytkownika uprawnień do obsługi sprzętu.

Informacje dotyczące narażenia na wpływ fal radiowych

Narażenie na energię fal radiowych

Kindle jest zaprojektowany i wykonany tak, aby nie przekroczyć limitów emisji fal radiowych wyznaczonych przez Federalną Komisję Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC), regulacje podmiotów Unii Europejskiej i innych krajów. Informacje dotyczące Kindle znajdują się w archiwach komisji FCC i można je znaleźć w sekcji „Display Grant” na <http://www.fcc.gov/oet/ea>. Kindle można znaleźć po wpisaniu FCC ID, który umieszczony jest na tylnej stronie urządzenia.

Kanadyjskie oświadczenie o zgodności

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Ważna uwaga

Oświadczenie IC dotyczące promieniowania

To EUT jest zgodne z SAR dotyczące ogólnych limitów promieniowania dla ludzi zawartych w IC-RSS-102 i zostało testowane zgodnie z metodami pomiarowymi oraz procedurami zawartymi w IEEE 1528 oraz IEC62209-2.

- Baterię stosować tylko w urządzenia, dla których jest przeznaczona.
- Używać baterii tylko z systemem ładowania zakwalifikowanym jako standardowy dla niej. Użycie nieodpowiedniej baterii bądź systemu ładowania może spowodować ryzyko pożaru, eksplozji, wycieku bądź innych niebezpieczeństw.
- Nie zwieraj zacisków akumulatora bądź nie narażaj ich na kontakt z materiałem przewodzącym prąd.
- Baterię wymień tylko na inną baterię, która odpowiada standardowi IEEE-Std-1725-200x. Użycie baterii nie odpowiadającej powyższemu standardowi może spowodować ogień, eksplozję bądź inne niebezpieczeństwa.
- Zużyte baterie utylizuj natychmiast, zgodnie z panującymi zasadami w kraju.
- Unikać upadku urządzenia bądź baterii z wysokości, szczególnie na twarde powierzchnie. Jeśli zauważysz uszkodzenie, niezwłocznie udaj się do serwisu, aby zbadać czytnik.

Deklaracja UE o zgodności

Urządzenie to jest zgodne z wymaganiami dyrektywy RTTE 1999/5/EC. Kopia deklaracji dostępna jest na stronie www: www.kindle.com/kindlepaperwhite_doc

Prawidłowa Utylizacja Kindle



W niektórych krajach, usuwanie urządzeń elektronicznych jest regulowane przez określone prawa. Należy się upewnić, że zbycie lub recykling Kindle przeprowadzane jest zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej informacji na temat utylizacji Kindle znajduje się na www.kindle.com/support.

Specyfikacje techniczne

- ☐ **Wyświetlacz** — 7" calowy diagonalny wyświetlacz, rozdzielczość 1680 x 1264 pikseli, 300 dpi, 16-tonowa skala szarości.
- ☐ **Wymiary** — 159 mm na 141 mm na 8,3 mm (6.3 cala na 5.6 cala na 0.33 cala).
- ☐ **Waga** — 188,3g (6,64 uncji)
- ☐ **Pamięć** — 8GB(dostępne dla użytkownika ok. 6) lub 32GB(dostępne dla użytkownika ok. 27)
- ☐ **Zasilanie** — Zasilacz AC (sprzedawany oddzielnie) i akumulator litowo-polimerowy.
- ☐ **Łączność** — USB 2.0 (złącze micro-B). 802.11b/g/n bezprzewodowy modem w Kindle z międzynarodową łącznością bezprzewodową
- ☐ **Temperatura Pracy** — 0°C do 35°C (32°F do 95°F).
- ☐ **Temperatura przechowywania** — -10°C do 45°C (14°F do 113°F)
- ☐ **Wi-Fi** — 802.11b/g/n

ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA

Niniejsza gwarancja dla urządzenia Kindle jest dostarczana przez Amazon Fulfillment Services, Inc 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA. Jednakże, jeżeli urządzenie zostało sprzedane przez Amazon UE S.à r.l lub autoryzowanego sprzedawcę Amazon UE S.à r.l. to gwarancja jest świadczona przez Amazon UE S.à r.l société à limitée prawnie utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą przy 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (RCS Luxembourg no. B 101818). Kapitał zakładowy 37 500 euro, numer autoryzacji 104408. Udzielający tej gwarancji jest określany także jako „my”.

Gwarantujemy, że urządzenie będzie wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania przez użytkownika przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Jeśli w okresie gwarancyjnym w urządzeniu wystąpią wady, postępuj zgodnie z instrukcjami zwrotu urządzenia. W zakresie dozwolonym przez prawo, według naszego uznania: (I) naprawimy urządzenie używając nowych lub używanych części, (II) wymienimy urządzenie na nowe lub używane równoważne do przysłanego urządzenia, które ma być wymienione, lub (III) zwrócimy w całości lub części cenę zakupu urządzenia. Ta ograniczona gwarancja dotyczy, w zakresie dozwolonym przez prawo, by każda naprawa, wymiana części lub wymiana urządzenia była realizowana w okresie do 90 dni. Wszystkie wymienione części i urządzenia na które została uznana gwarancja, stają się naszą własnością. Ta ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko do części sprzętowej urządzenia, których wada nie jest skutkiem wypadku, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, pożaru lub innych przyczyn zewnętrznych, zmian, napraw lub wykorzystania komercyjnego.

Instrukcje. Instrukcje. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu serwisowania gwarancyjnego danego urządzenia należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta korzystając z informacji kontaktowych zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz musiał dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub o podobnej funkcji ochronnej na adres podany przez nasz serwis. Przed przekazaniem urządzenia do naprawy gwarancyjnej, twoim obowiązkiem jest wykonać kopię zapasową wszystkich danych, oprogramowania lub innych materiałów, które mogły zostać zapisane przez Ciebie w urządzeniu. Istnieje możliwość, że dane, oprogramowanie lub inne materiały zostaną utracone lub przekształcone w trakcie serwisowania i nie będziemy odpowiedzialni za wszelkie szkody lub straty..

Ograniczenia. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, GWARANCJA I NAPRAWY WYMIENIONE POWYŻEJ SĄ UNIKALNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I NAPRAWY. MY W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIADAMY ZA WSZELKIE USTAWOWE GWARANCEJ. JEŚLI NIE JESTEŚMY W STANIE NAPRAWIĆ URZĄDZENIA PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, GWARANCJA ZOSTAJE USTAWOWO WYDŁUŻONA. POWYŻSZE DOTYCZĄ PRZEDZ WSZYSTKIM WAD UKRYTYCH LUB UTAJONYCH.

ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ W ODNIESIENIU DO ZAMIERZONEGO I RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKODY BEZPOŚREDNIEJ, PRZYPADKOWEJ LUB WTÓRNEJ, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. TO „OGRANICZENIE” NIE DOTYCZY KLIENTÓW Z WIELKIEJ BRYTANII I UNII EUROPEJSKIEJ.

Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi pewne prawa. Prawa te nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa, gwarancja nie ma na nie wpływu.

Dodatkowe Informacje

Umowę licencyjną Kindle i Warunki Użytkowania, Roczną Ograniczoną Gwarancję, Instrukcję Użytkownika i inne ograniczone gwarancje oraz informacje o Kindle (w wielu językach) możesz znaleźć na <http://www.kindle.com/support>.

Informacje patentowe

Urządzenie Kindle i/lub metody wykorzystywane w związku z urządzeniem Kindle może być objęte jednym lub większą liczbą patentów lub procedura patentowa jest w trakcie.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Oprogramowanie urządzenia Amazon Kindle, Amazon Kindle Quick Start Guide, Kindle Podręcznik użytkownika © 2004 – 2011 Amazon.com, Inc. lub jego filii. Wszelkie prawa zastrzeżone..

1-CLICK, AMAZON, LOGO AMAZON.COM, the AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET i WHISPERSYNC stanowią znaki towarowe Amazon.com, Inc. lub jego filii.



Java i wszystkie oparte na Java znaki towarowe i loga są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Sun Microsystems, Inc. w U.S.A i innych krajach.

Natywne wsparcie dla formatu PDF przez Adobe® Reader® technology.

Zawiera iType™ z Monotype Imaging Inc. “Monotype” jest znakiem towarowym Monotype Imaging Inc. zarejestrowanego w Biurze Patentowym i Znaków Towarowych U.S.A i może być zarejestrowane pod jurysdykcją Monotype® The Monotype Corporation.

Wszelkie inne nazwy marek, nazwy produktów, nazwy firm, znaki towarowe i znaki usługowe są własnością ich właścicieli.