

BOOX Nova 3 Color Instrukcja obsługi

Spis treści

1. Akcesoria	4
2. Zasady bezpieczeństwa	5
3. Budowa czytnika	6
4. Interface	9
5. Biblioteka	17
6. Czytanie	25
7. Sklep	39
8. Notatki	41
9. Pamięć	49
10. Aplikacje	50
11. Ustawienia	58
12. FAQ	63
13. Gwarancja	64
14. Specyfikacja techniczna	66
15. Deklaracje producenta	69

2. Akcesoria

Zawartość pudełka :

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1. BOOX Nova 3 Color | x1 |
| 2. Rysik | x1 |
| 3. Kabel USB C | x1 |
| 4. Instrukcja szybkiego startu | x1 |
| 5. Karta gwarancyjna | x1 |

Akcesoria opcjonalne (kupowane osobno)

1. Adapter
2. Etui ochronne

3. Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z tym punktem.



Ochrona ekranu

Czytnik jest wyposażony w ekran E-ink, który jest bardzo delikatny.

Nie należy narażać go na wstrząsy, ściskanie, nacisk na ekran czy upuszczenie z wysokości. Jeżeli ekran czytnik ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu należy zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z punktem pomocy technicznej w celu jego naprawy. Zabrania się samodzielnych prób napraw urządzenia.



Akcesoria

Tylko kabel USB i adapter spełniające wymagania producenta mogą być użytkowane z czytnikiem. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji technicznej. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas użytkowania nieoryginalnych akcesoriów.



Chroń przed wilgocią

Czytnik nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgotnymi warunkami, nie używaj podczas deszczu i wszystkich innych cieczy.



Nie ingeruj w urządzenie

Zabrania się technicznej ingerencji w urządzenie.

Niewłaściwy model baterii może spowodować wybuch. W razie konieczności należy skontaktować się z oficjalnym zespołem obsługi posprzedażowej w celu wymiany baterii. W przypadku samodzielnej wymiany baterii użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i zajmuje się przestarzałą baterią.




Warunki środowiskowe

Dopuszczalne temperatura otoczenia 0°C-50°C .

4. Budowa czytnika


Przód

włącz/wyłącz

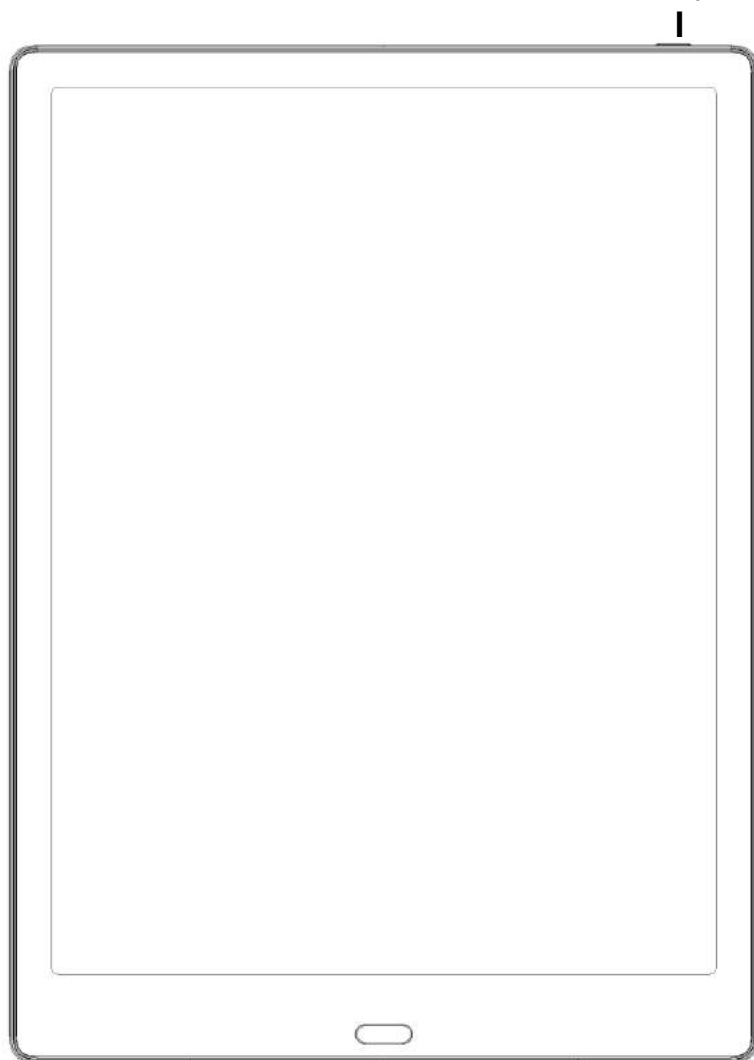

wstecz

Tył

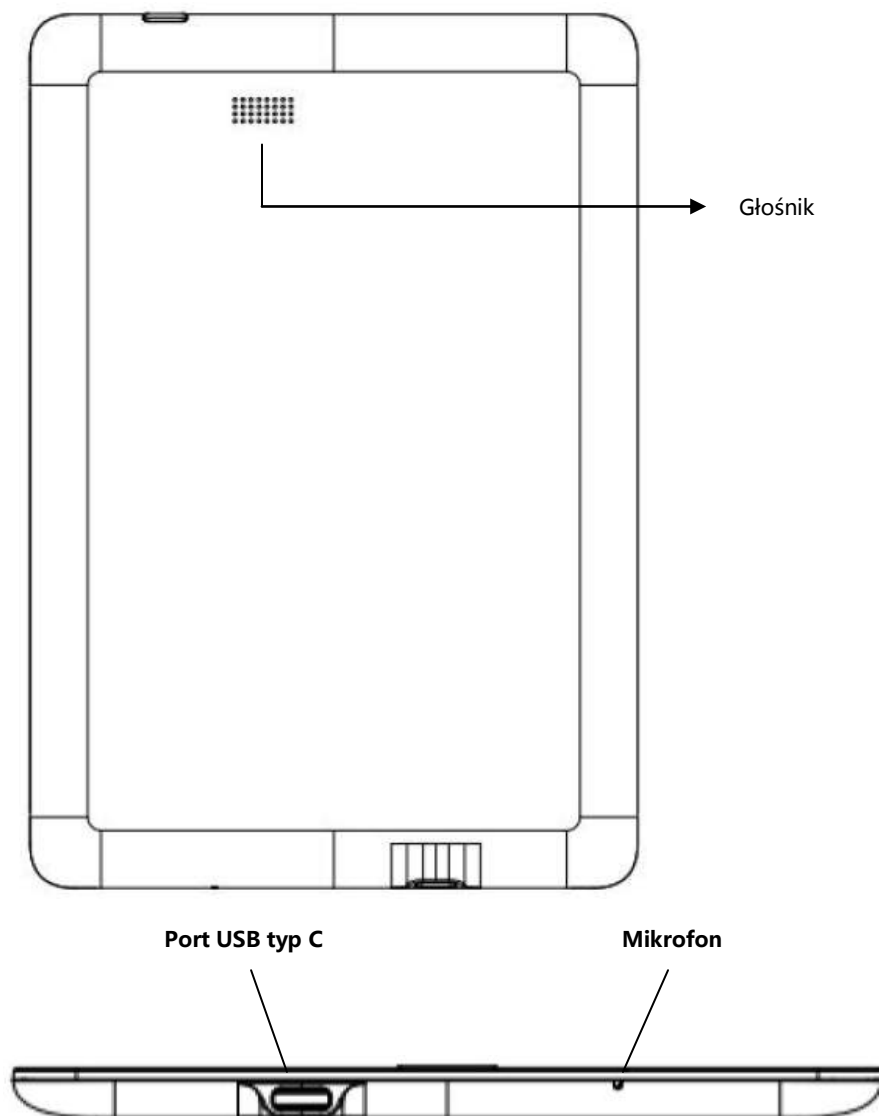


Przycisk zasilania/uśpienia	<ul style="list-style-type: none">• Wciśnij, aby włączyć czytnik• Wciśnij i przytrzymaj 2 sek. następnie wybierz "Wyłącz" w menu• Krótko wciśnij, aby uśpić/wybudzić czytnik• Wciśnij i przytrzymaj 8-10 sek. aby wymusić zamknięcie
Wstecz	<ul style="list-style-type: none">• Wyjdź z aktualnej aplikacji• Wyłącz aktualny widok lub menu• Przejdź do katalogu wyżej
Port USB	<ul style="list-style-type: none">• Podłącz kabel USB, aby ładować lub przysyłać pliku z komputera.• Wsparcie dla USB OTG• Wsparcie dla słuchawek
Mikrofon	<ul style="list-style-type: none">• Nagrywa dźwięk• Rozpoznaje mowę

5. Interface

Interface zawiera pasek statusu, aktualnie czytane, ostatnio dodane i obszar funkcji; Obszar funkcjonalny zawiera określone moduły.

Dwukrotne kliknięcie na ikonę w obszarze funkcjonalnym umożliwia powrót do strony głównej danego modułu.

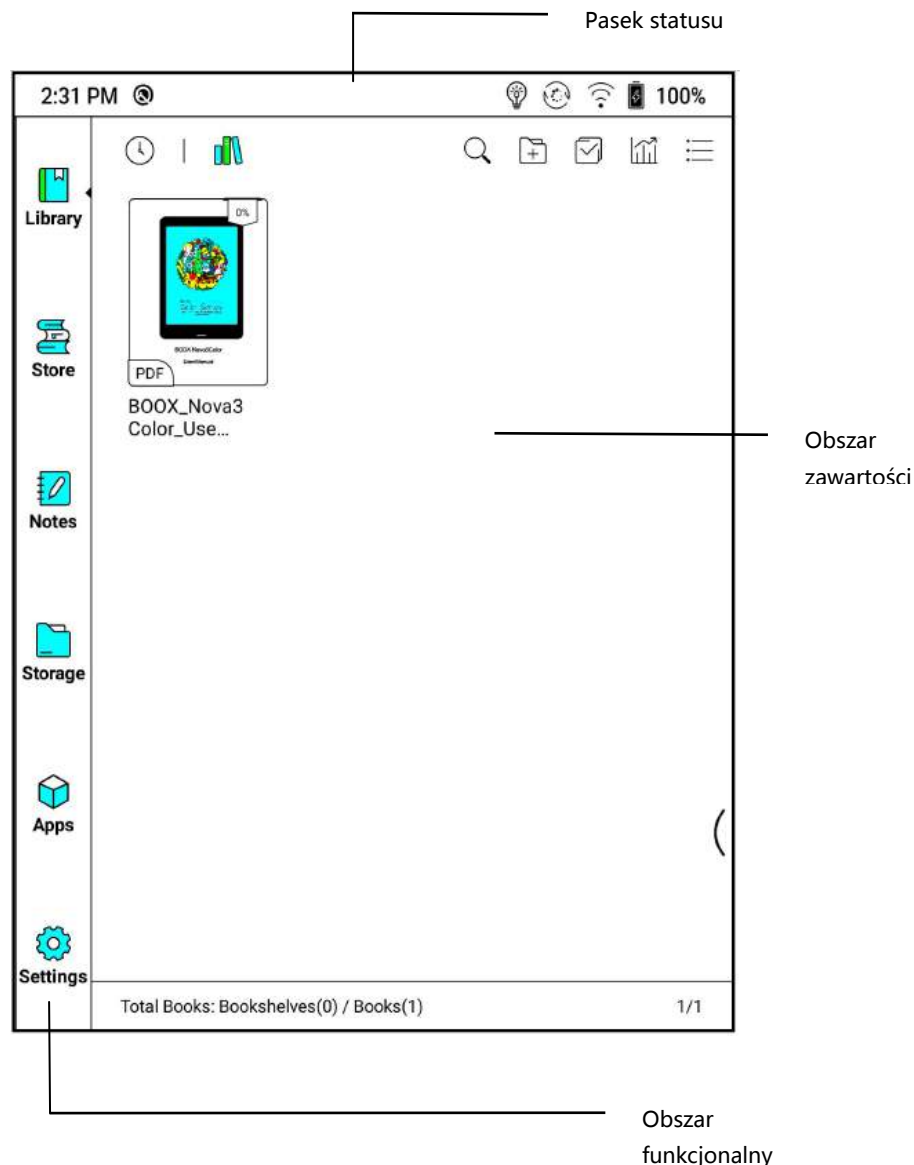

Pasek statusu

16:01    49%

Wyświetla aktualny stan czytnika - m.in. czas, powiadomienia, tryb odświeżania, Wi-Fi, status baterii.

Interfejs powiadomień

Dotknij lub przeciągnij w dół pasek statusu, aby rozwinąć menu, które zawiera przyciski nawigacyjne systemu Android: Wstecz, Przycisk domowy (główny), przycisk podglądu aplikacji oraz przycisk pełnego odświeżenia

Zarządzanie funkcjami

Wi-Fi, Bluetooth, obrót, tryb odświeżania, blokada dotyku itd.

Spersonalizuj funkcje korzystając z przycisku „edytuj” .

Dostosowywanie głośności


Łatwo dostosuj poziom głośności mediów przesuwając suwak kontroli.

Dostosuj również głośność powiadomień, alarmów itp.

Powiadomienia

Włącz/wyłącz powiadomienia dla połączeń USB, powiadomień Push, aplikacji trzecich itd.

Klikając w konkretne powiadomienie zostaniesz przeniesiony do dotyczącej aplikacji.

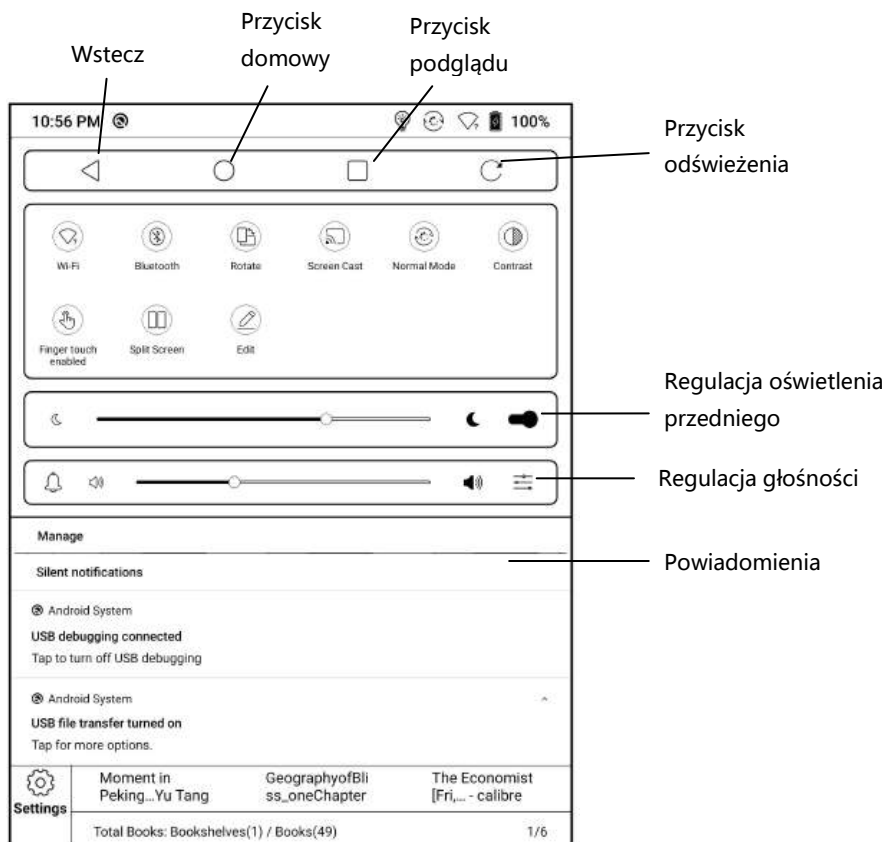

Przycisk podglądu

Kliknięcie w ikonę powoduje pojawienie się listy pokazującej aktualnie uruchomionych aplikacji w tle i umożliwia przełączanie się między nimi lub zamknięcie ich.

Ustawienia WIFI

Gdy używasz urządzenia pierwszy raz należy wejść w ustawienia, aby połączyć się z siecią. Kliknij ikonę aby włączyć lub wyłączyć automatyczne połączenie z używaną siecią.

Bluetooth

Gdy używasz urządzenia pierwszy raz, należy wejść w ustawienia, aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth. Kliknij ikonę aby, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne połączenie z parowanym urządzeniem.

Rotacja

Dzięki temu przyciskowi łatwo zmienisz orientację ekranu.

Dotyk

Funkcja dotykowa ekranu może zostać wyłączona (za wyjątkiem paska statusu). Funkcja dotyku domyślnie aktywuje się po ponownym uruchomieniu urządzenia

Edytuj

Pozwala na dostosowanie obszaru funkcji

Odświeżanie

Dostępne są 3 tryby odświeżania ekranu:

Tryb normalny (domyślny)

Dobra jakość wyświetlania, odpowiedni do generalnego czytania tekstu.

Tryb prędkości


Z lekkimi cieniami, odpowiedni do szybkiego czytania tekstu i obrazów.

Tryb A2

Mogą występować cienie, odpowiedni do przewijania stron zawierających obraz i tekst


Dla jeszcze lepszego spersonalizowania można dostosować kontrast wyświetlania za pomocą suwaka.

Ogólny kontrast działa dla wszystkich interfejsów, a inne ustawienia kontrastu w optymalizacji aplikacji mogą powodować nakładanie się efektu. Zaleca się, aby używać tylko jednego z nich.

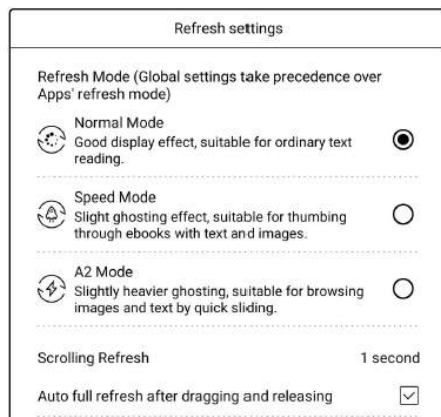

Kontrola wyświetlacza

Obejmuje ona ustawienia Kontrast kolorów, Nasycenie kolorów i Jasność kolorów, które są ustawieniami globalnymi dla całego urządzenia.

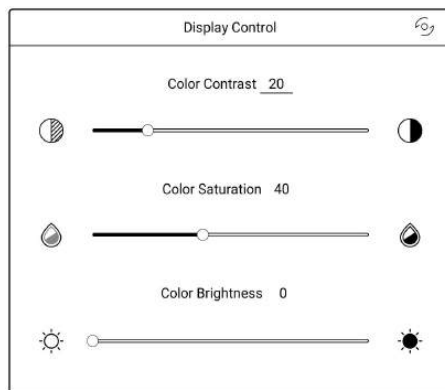

Screen Cast


1. Obsługuje tylko system Windows10. Win7/XP i MacOS nie są obecnie obsługiwane.

2. Proszę upewnić się, że sam komputer obsługuje funkcję screencast, można to sprawdzić w ustawieniach systemu komputerowego.


System - rzutowanie na ten komputer

Proszę zwrócić uwagę na 4 związane z tym ustawienia, które będą miały wpływ na wyniki wyszukiwania komputera po stronie urządzenia oraz na potwierdzenie żądania połączenia:

Ten komputer może obsługiwać stan projekcji ekranu

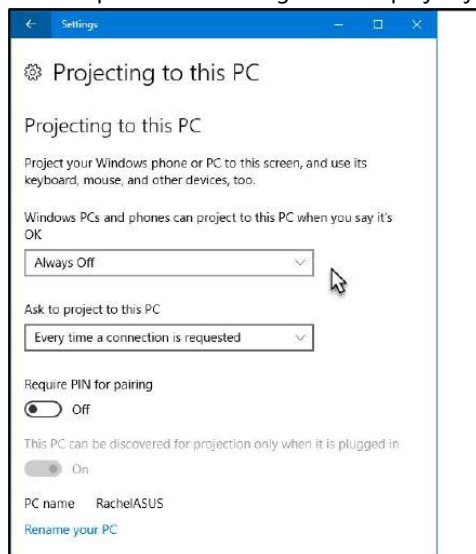


Ten komputer nie obsługuje projekcji ekranowej

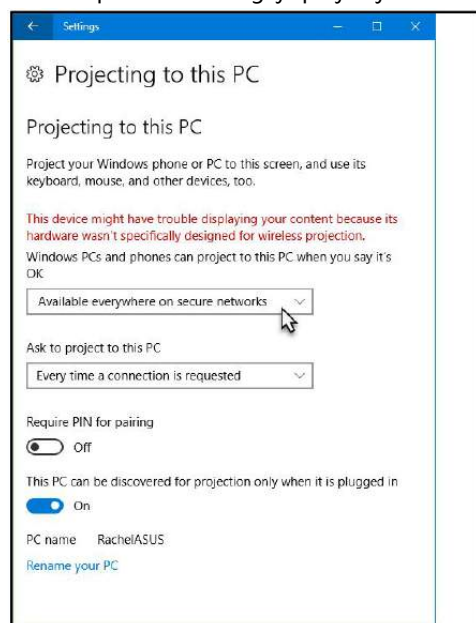

3. Upewnij się, że komputer i czytnik ONYX znajdują się w tym samym środowisku Wi-Fi. Jeśli komputer stacjonarny jest podłączony do sieci Wi-Fi za pomocą bezprzewodowej karty sieciowej, należy potwierdzić, czy obsługuje on projekcję ekranową w kroku 2. Niektóre konfiguracje komputera i bezprzewodowe karty sieciowe nie obsługują tej funkcji.

4. Po stronie urządzenia wybierz z rozwijanej listy systemowej screen cast. Następnie rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie, a po znalezieniu zostanie wyświetlona nazwa komputera.

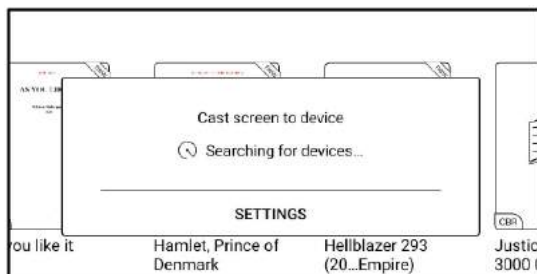

5. W oknie wyszukiwania należy wybrać znaleziony komputer. Jeśli istnieje wiele komputerów, kliknij przycisk Ustawienia, aby wejść w listę. Następnie wybierz z listy komputer, z którego chcesz skorzystać.

6. Po wybraniu komputera zostanie na nim wyświetlony komunikat potwierdzający.

7. Po potwierdzeniu połączenia zostanie ono automatycznie nawiązane, a ekran zostanie odtworzony.

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat "Unable to view protected content on this device" (Nie można wyświetlać chronionych treści w tym urządzeniu), połączenie może nie zostać nawiązane. Proszę odłączyć urządzenie i spróbować ponownie.

8. Po podłączeniu urządzeń należy ponownie dotknąć paska systemowego urządzenia - Screencast, a następnie wybrać opcję "disconnect". Komputer nie może rozłączyć połączenia.

Jeśli komputer obsługuje podgląd ekranu, ale nie może odebrać zgłoszenia, należy zrestartować komputer, spróbować ponownie się połączyć i sprawdzić, czy konfiguracja komputera odrzuca żądanie (patrz krok 2).

Obszar funkcji

Obszar funkcji zawiera: Bibliotekę, sklep, notatki, pamięć, aplikacje i ustawienia

Biblioteka

Wszystkie książki z pamięci urządzenia wyświetlają się tutaj.

Sklep

Platforma producenta do zakupu książek. Brak publikacji w j. polskim.

Notatki

Użytkownik może tworzyć notatki, foldery i eksportować pliki.

Pamięć

Wszystkie pliki i foldery z pamięci urządzenia wyświetlają się tutaj.

Użytkownik może zarządzać plikami w tej sekcji.

Aplikacje

Wszystkie aplikacje trzecie wyświetlane są tutaj. Użytkownik może zarządzać aplikacjami w tej sekcji.

Ustawienia

Zakładka, w której dostępne są wszelkie ustawienia pozwalające na konfigurowanie oraz zarządzanie urządzeniem.

Obszar zawartości


Zawartość jest domyślnie sortowana według czasu os.

Nagrywanie ekranu

Przytrzymaj przycisk Nagrywanie ekranu, aby wejść do ustawień Nagrywania Ekranu.

Możesz dostosować rozdzielczość, jakość obrazu, orientację ekranu, źródło dźwięku, itd.

Kiedy używasz Nagrywania ekranu po raz pierwszy, zalecane jest, aby najpierw dostosować odpowiednie ustawienia.

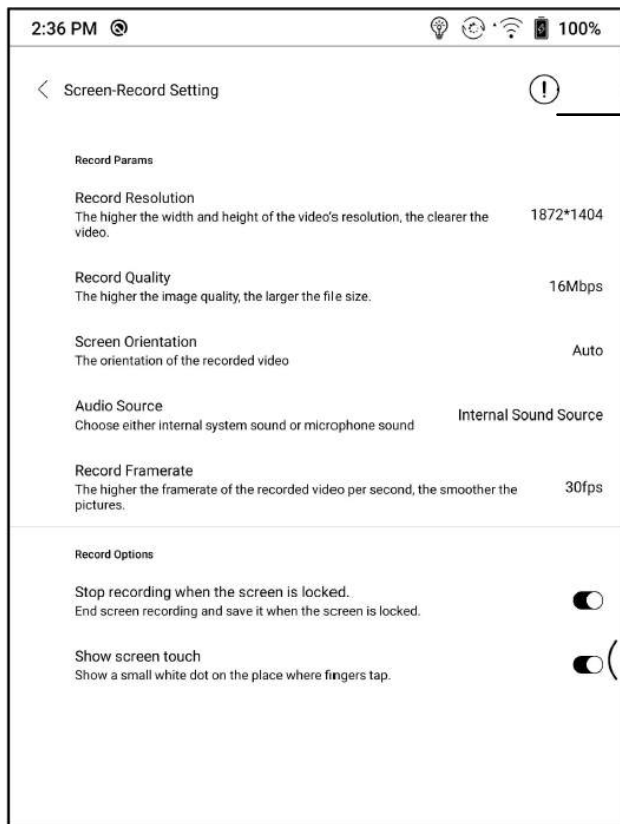

Instrukcja

Dotknij ikony Nagrywanie ekranu, aby otworzyć pływające okno nagrywania ekranu.


Dotknij ikony "Start", aby rozpocząć nagrywanie, aby zatrzymać nagrywanie dotknij ikony Zamknij.

Po zatrzymaniu nagrywania, w prawym górnym rogu zostanie wyświetlona miniatura, którą można dotknąć, aby odtworzyć lub udostępnić. Przytrzymaj pływające okno, aby przeciągnąć po ekranie. Pływające okno nie zostanie nagrane na wideo.

Po włączeniu funkcji Nagrywania ekranu, pływające okno będzie zawsze znajdować się na górnej warstwie ekranu. Możesz tworzyć nowe nagrania ekranowe w sposób ciągły.

Jeśli chcesz je zamknąć, możesz ręcznie dotknąć X, aby je zamknąć.


Format nagrań to MP4, a ścieżka zapisu to: Storage/Movies/Captures

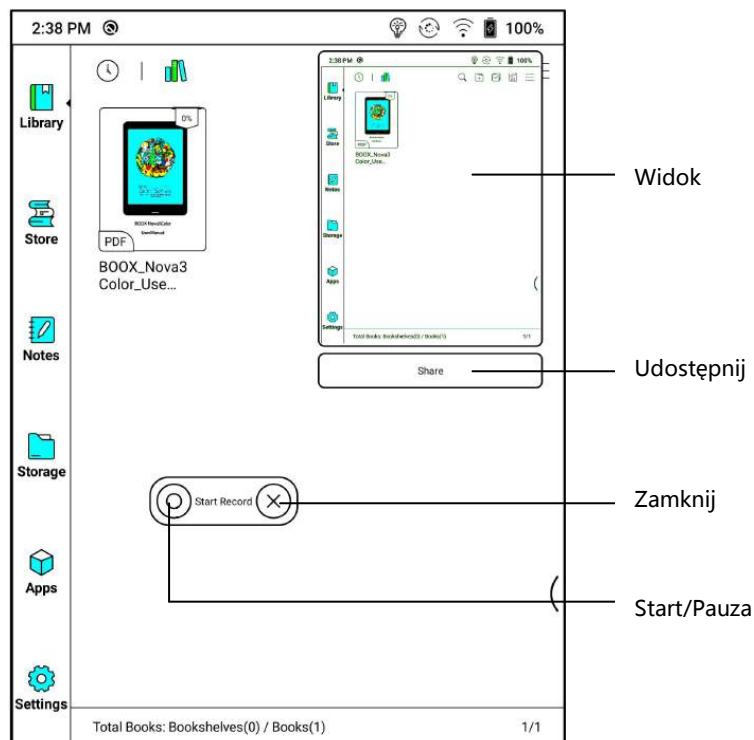

6. Biblioteka


Biblioteka automatycznie skanuje i łąduje książki z pamięci urządzenia jeśli są w obsługiwanym formacie.

W prawym górnym rogu Biblioteki użytkownicy mogą wyszukiwać, tworzyć nową półkę, zarządzać książkami, sprawdzać statystyki czytania, wyświetlać menu rozwijane (m.in. Filtr, Odświeżanie Biblioteki, Skanowanie Okładek, Ustawienia Biblioteki, Przełączanie do widoku listy)...itd.

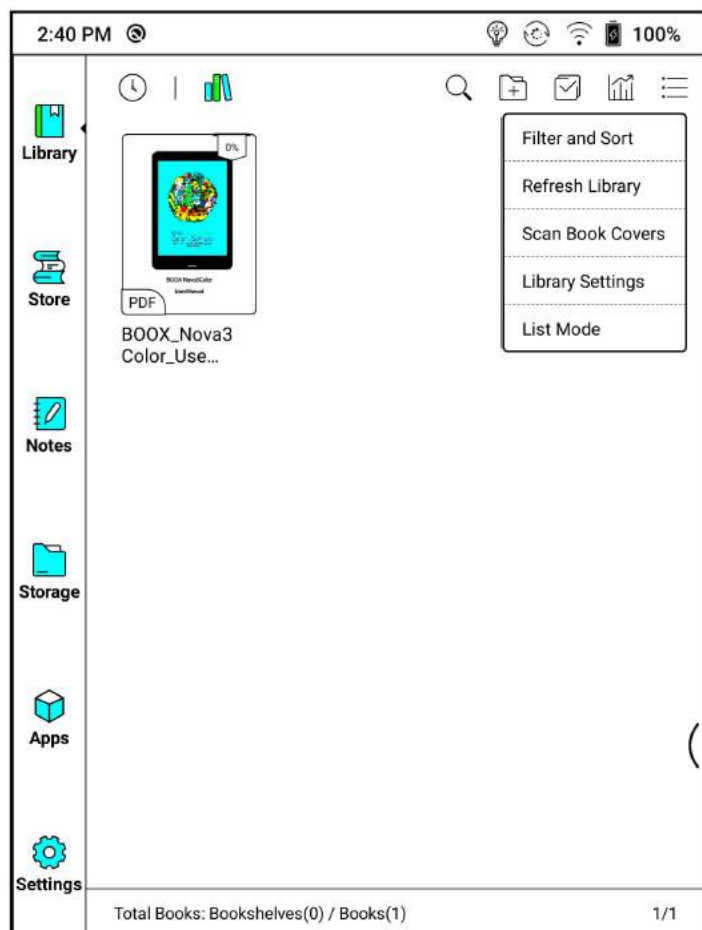

Filtrowanie i sortowanie

Pozwala na dostosowanie jak wyświetlana ma być zawartość biblioteki

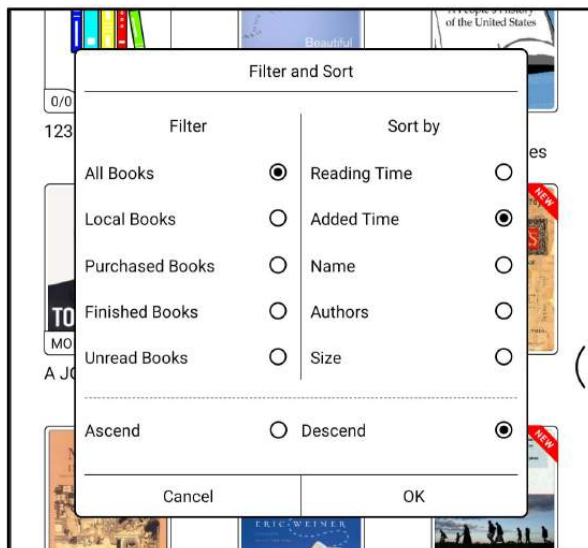


Przełącznik wyświetlania biblioteki

Kliknij na te ikony, aby przełączyć wyświetlanie biblioteki. Domyślnie i automatycznie skanuje oraz ładuje wszystkie obsługiwane dokumenty w określone ścieżki, posortowane w określony sposób.

Innym sposobem jest wyświetlanie zawartości w oparciu o strukturę pamięci.

Ikony zmieniają się po kliknięciu na nią.

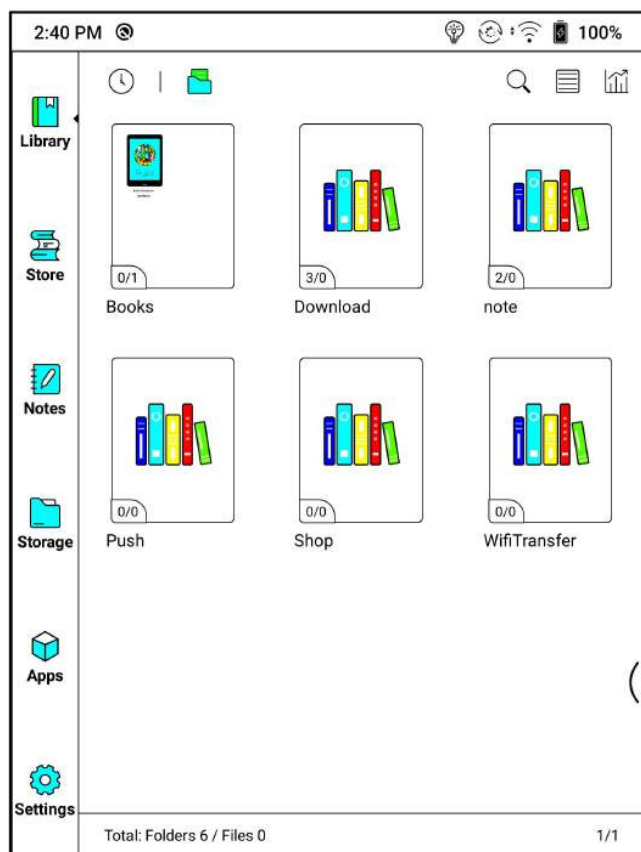


Odświeżanie Biblioteki

Funkcja "Odśwież bibliotekę" umożliwia zeskanowanie wszystkich dokumentów w obsługiwanych formatach i przebudowę listy bibliotek. Funkcja ta nie usuwa historii czytania.

Tworzenie pod-biblioteki

Pomaga w zarządzaniu książkami przez menedżera plików.

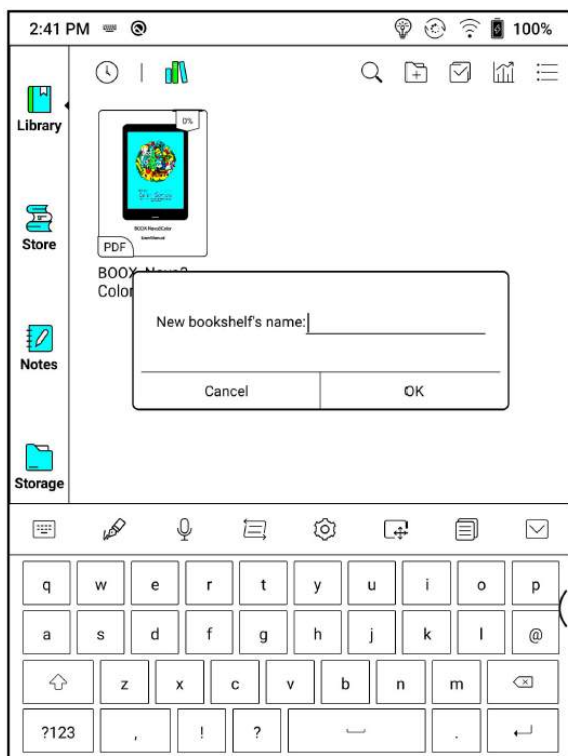

Ustawienia biblioteki

Użytkownik może ustalić określone katalogi, które mają być skanowane w pamięci urządzenia w poszukiwaniu książek. Skanuje ona tylko określone foldery (Books, Store, WifiTransfer, Push).

Możliwe jest również ustawienie skanowania całej pamięci, lecz czytnik może nieco zwolnić przy uruchamianiu biblioteki w takim przypadku.

Można również wybrać, czy książki mają być wyświetlane po tytule, czy po nazwie pliku.

Atrybut pod-biblioteki


Dłuższe przytrzymanie na pod-bibliotece powoduje wyświetlenie więcej informacji. Usunięcie lub zmiana nazwy pod-biblioteki jest również dostępna.

Po usunięciu książki z pod-biblioteki zostanie ona przeniesiona do biblioteki głównej i nie zostanie trwale usunięta z urządzenia.


Atrybut książki

Dłuższe przytrzymanie na okładce książki spowoduje wyświetlenie więcej informacji o książce. m.in. nazwę, autora, progres czytania itd.

Książka może znajdować się tylko w jednej pod-bibliotece.

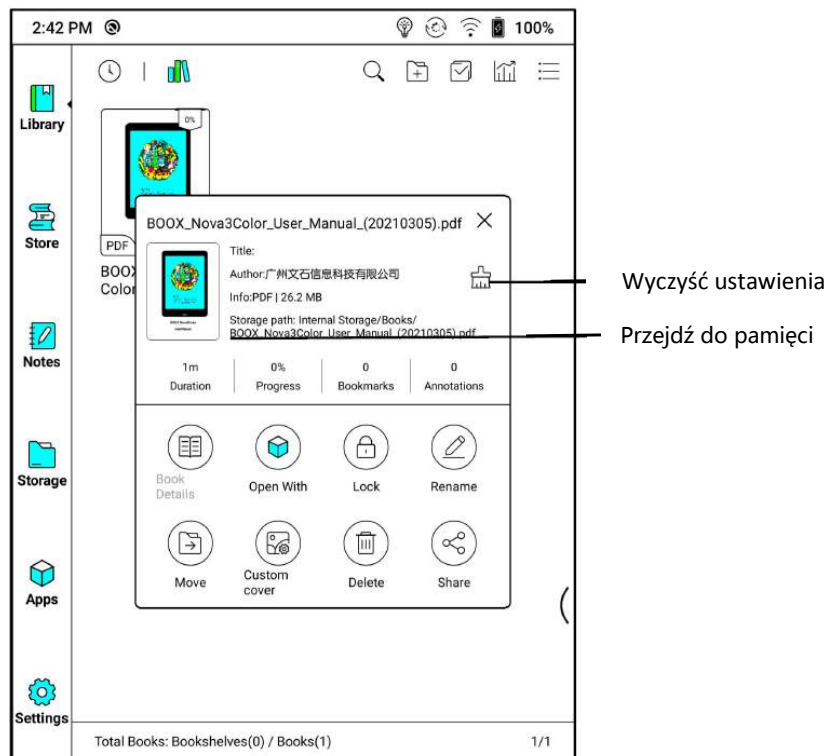

Funkcja Wyczyść ustawienia zawiera: wyczyść domyślne ustawienia hasła, wyczyść dane odczytu, wyczyść pamięć podręczną, wyczyść okładkę książki.

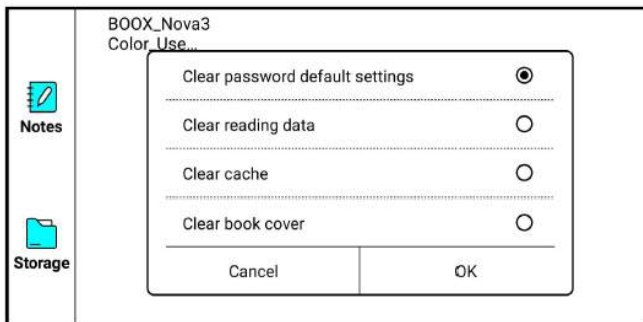


Blokada

Użytkownik może dodawać hasło do blokowania każdego pliku w celu ochrony.

Hasło jest używane do otwarcia pliku, ale odnosi się tylko do tego samego urządzenia i NoeReader. W przypadku skopiowania i wyeksportowania pliku do innych urządzeń lub aplikacji, Hasło stanie się nieważne.

Możesz użyć tego samego hasła co blokada ekranu. Możesz też ustawić inne. Cyfrowe hasło obsługuje tylko jedno hasło. Po ustawieniu go, nie trzeba ustawiać kolejnych, a jedynie dodać blokadę.

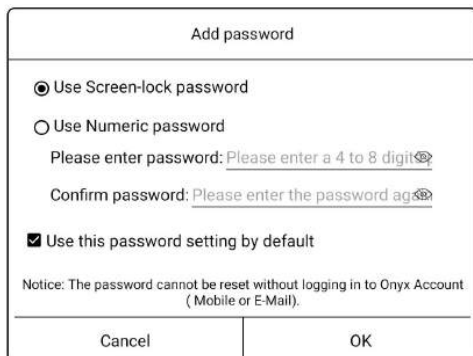

Hasło do odczytu nie może być odzyskane. Jeśli zapomnisz hasła, można go zresetować tylko poprzez konto ONYX.

Serwis haseł obsługuje indywidualne ustawienia lub ustawienia zbiorcze (ustawienie zbiorcze polegają na dodaniu blokad). Obecnie nie jest możliwe bezpośrednie dodawanie haseł do wszystkich plików.

Jeśli zdecydujesz się na ustawienie domyślnego hasła, możesz szybko dodać hasło do innych plików i nie musisz ponownie wybierać opcji Dodaj blokadę za każdym razem po pierwszym ustawieniu hasła.


Statystyki czytania

Statystyki mają na celu podsumowanie danych dotyczących czytania książek (w tym z dnia dzisiejszego) takich jak: ile oraz które książki zostały przeczytane całkowity czas czytania, adnotacji i wyróżnień, czy średniego rozkładu czasu czytania.

Średni rozkład czasu czytania obejmuje czas czytania wszystkich dni od włączenia statystyki czytania.


W tej zakładce można się przenieść tylko do najważniejszych punktów i adnotacji oraz utworzyć niedawno ukończone książki. Inne dane służą wyłącznie do celów analizy.

Dane dotyczące tego urządzenia dostępne są tylko na tym urządzeniu, nie można ich sprawdzić na innym.

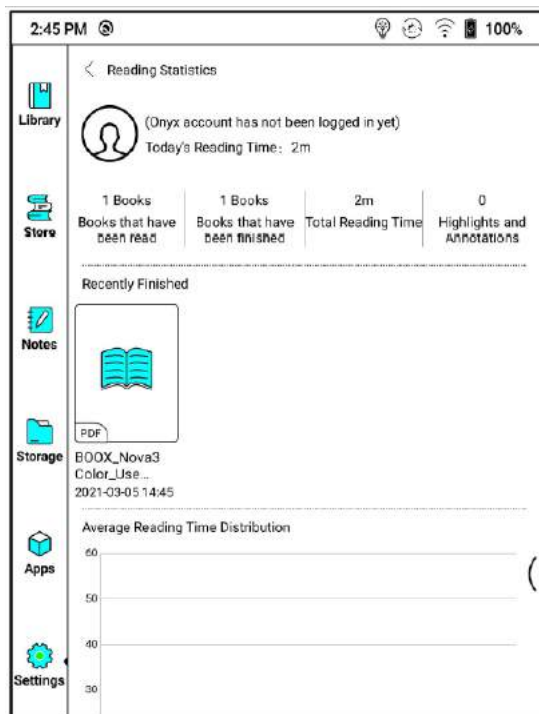

Udostępnij

Umożliwia to udostępnianie plików za pomocą aplikacji innej firmy. Ścieżka udostępniania jest automatycznie uzyskiwana zgodnie z zainstalowanymi aplikacjami.

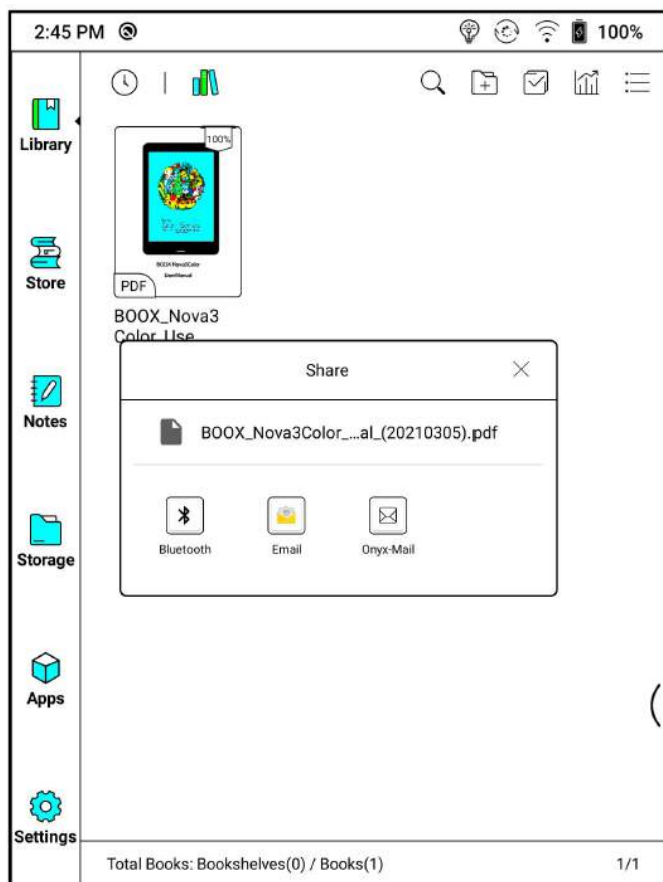


7. Czytanie

Wybierz okładkę książki, aby otworzyć plik. Domyślnie książki otwierają się w trybie pełnoekranowym


Aplikacja obsługuje jednoczesny odczyt do 4 książek w tym samym czasie, wyjście z aplikacji nie powoduje automatycznego zamykania otwartych dokumentów; Aktualnie wyświetlany dokument jest podświetlony.

Dotknij środka ekranu, aby wywołać menu i pasek statusu:

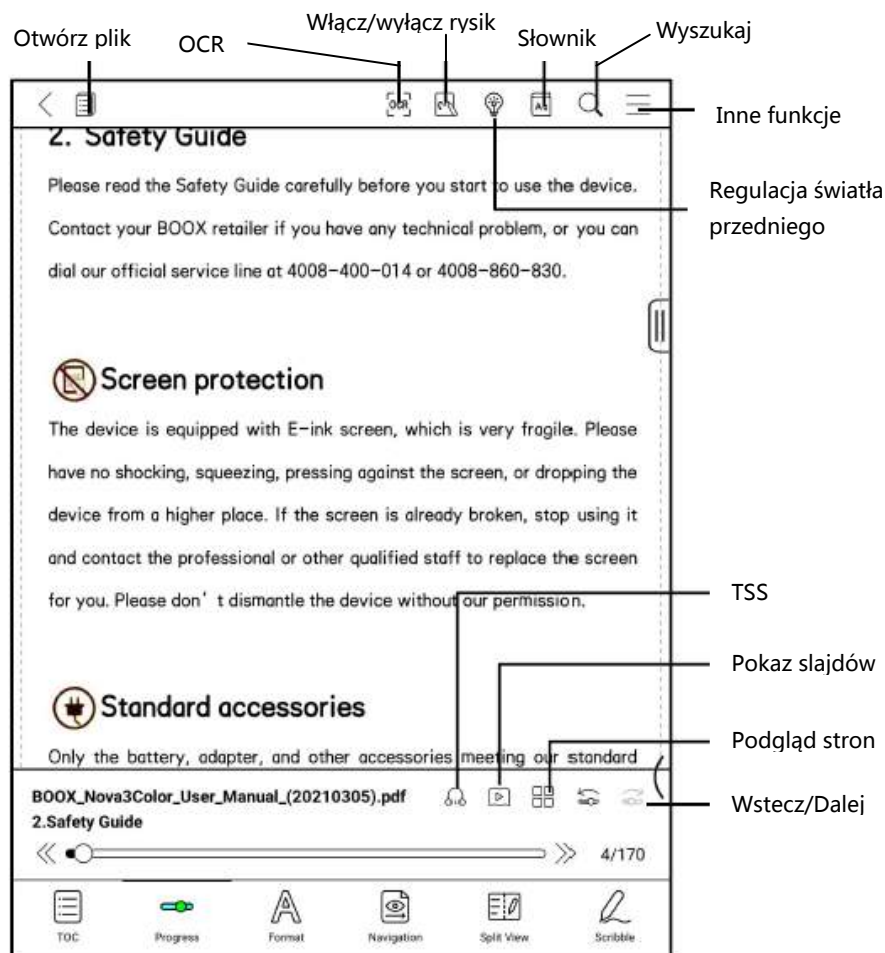


Pływający pasek narzędzi

Przy pierwszym otwarciu pliku można wybrać opcję Aktywacja paska narzędzi. Można też przejść do sekcji Ustawienia / Ustawienia paska narzędzi, aby je włączyć i dostosować przyciski funkcyjne na nim.

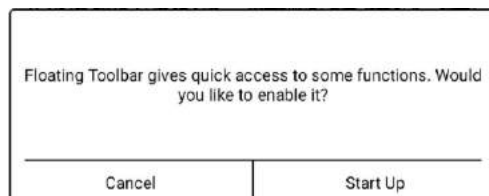


Pływający pasek narzędzi zawiera: Ukryj, Opis, Włącz odrzucenie dłoni, Menu, Poprzednia strona, Następna strona, Anuluj (postęp).
Długie naciśnięcie przycisku na pasku narzędzi umożliwia przeciąganie go po ekranie.

Pasek narzędzi można rozszerzyć lub zmniejszyć do krawędzi, aby uniknąć przykrycia jakiegokolwiek tekstu na ekranie. W razie potrzeby wystarczy przesunąć palcem z obu stron krawędzi na drugą stronę, aby ją rozwinąć.

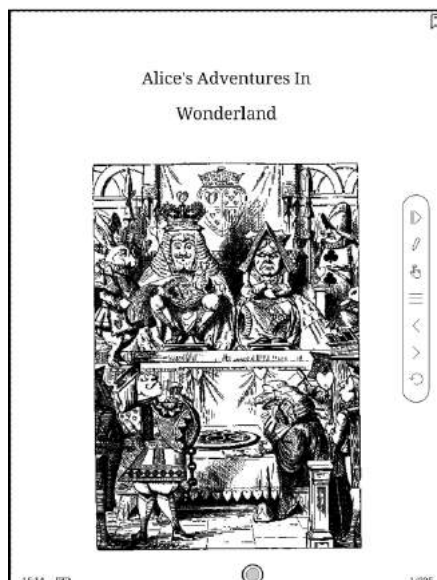

Gdy strona jest powiększona, zmienny pasek narzędzi automatycznie rozszerza się proporcjonalnie, aby lepiej zarządzać powiększoną stroną.

W stanie powiększenia, stuknięcie zatrasku na ekranie jest ustawione na obracanie podstron każdej strony (każda oryginalna strona będzie wymagała kilkukrotnego obrócenia strony). Jednak stuknięcie przycisków obracania strony na pływającym pasku narzędzi jest ustawione na obracanie całej oryginalnej strony.

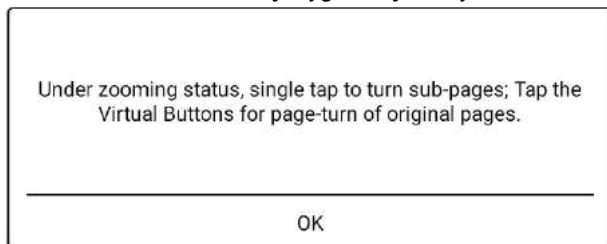

Pływający pasek narzędzi można wyłączyć, przechodząc do opcji Ustawienia - Ustawienia ogólne.

Jeśli na Pływającym pasku narzędzi jest włączona funkcja odrzucania dłoni, dotyczy ona tylko czytanego dokumentu. Pływający pasek narzędzi nadal obsługuje dotyk ręczny, ale może on usunąć ingerencję dłoni podczas pisania na czytany dokument.

Menu słów

Długie naciśnięcie na słowo powoduje wyświetlenie słownikowego okna dialogowego do wyszukiwania. Rozpoznawanie wyrazów w języku angielskim i wyszukiwanie są obsługiwane.

Za pomocą rozwijanej listy w prawym górnym rogu okna dialogowego słownik można przełączyć na inny z zainstalowanych.

Słowniki można samodzielnie pobierać, a następnie wgrywać do pamięci czytnika. Ścieżka lokacji dla słowników to (storage/dicts/xxx), lub pobrać słownik online bezpośrednio.

Aby zamknąć okno słownika wystarczy dotknąć ekranu poza oknem.

Przytrzymując palec/rysyk na słowie, a następnie przeciągając zaznacza się tekst. Domyślnie zaznaczony tekst jest podświetlony na czarno. Wygląd zaznaczonego tekstu można zmienić w okienku, które ukazuje się po zaznaczeniu.

Do zaznaczonego tekstu można utworzyć notatkę, skopiować go, przetłumaczyć, wyszukać w Internecie, lub odczytać głosowo (TTS).


OCR (Wersja beta)

Obsługuje tylko strony w formatach obrazu PDF, CBR, CBZ, DJVU i PNG. Rozpoznaj tylko jedną stronę za każdym razem.

Wybór układu poziomego lub pionowego w zależności od układu dokumentu może poprawić dokładność rozpoznawania.


Rozpoznaj 5 razy dziennie, gdy nie jesteś zalogowany do swojego konta ONYX.

Rozpoznaj 10 razy dziennie, gdy jesteś zalogowany do swojego konta ONYX.

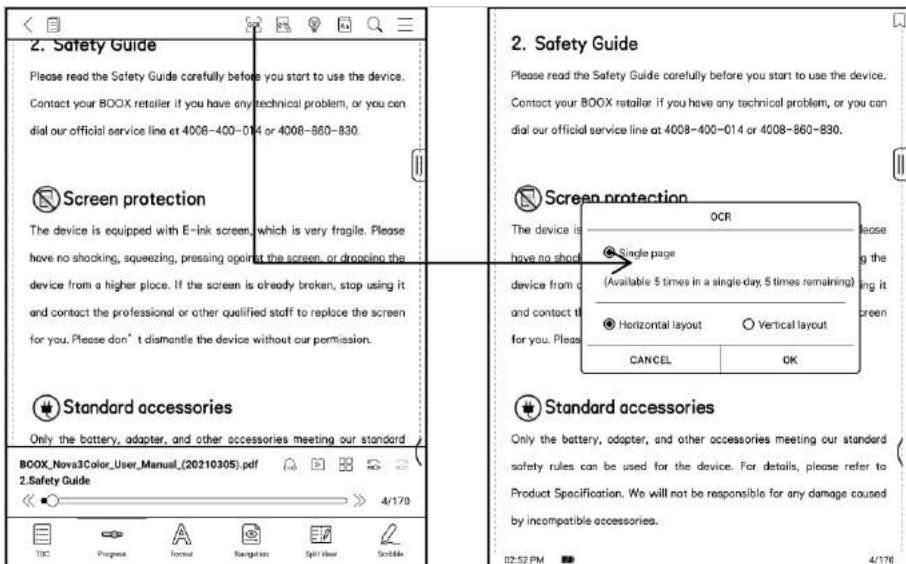

Możesz przytrzymać tekst, aby dodać adnotację i wyszukiwać słowniki na rozpoznanych stronach.

Jeśli niektóre znaki nie zostaną rozpoznane poprawnie, możesz przejść do oryginalnego tekstu w oknie podręcznym adnotacji, aby je poprawić i ręcznie zmodyfikować treść rozpoznanego tekstu (Nie zmieniaj oryginalnego tekstu strony).

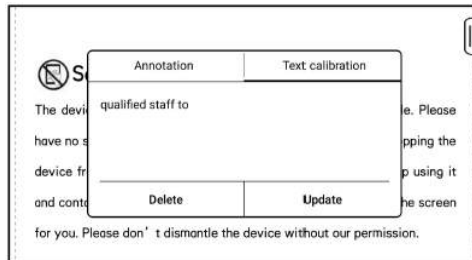

Strony rozpoznane przez OCR wyświetlają znak rozpoznawania w prawym górnym rogu, a rozpoznane strony można wyświetlić w zakładce Katalog, co jest wygodne do szybkiego lokalizowania i przeskakiwania. Ponowne dotknięcie ikony rozpoznawania spowoduje wyczyszczenie zawartości OCR.

Rozpoznawanie pisma odręcznego


Stuknij dwukrotnie w odręczny tekst lub kształty, aby rozpocząć rozpoznawanie AI.

W stanie, w którym dotyk ręczny jest wyłączony, dwukrotne stuknięcie może być również użyte do rozpoczęcia Rozpoznawania AI

Tekst i kształty z odstępem 0,5 cm oraz linie proste z odstępem 0,3 cm można rozpoznać jako jeden obszar zawartości. Jeśli odstępy przekraczają któryś z tych dwóch zakresów, zawartość zostanie rozpoznana jako inny obszar zawartości.


Pola lub linie w pobliżu tekstu mogą zostać przekształcone w podkreślenie i podświetlenie po dwukrotnym dotknięciu. Zapewnia to dużą wygodę przy dodawaniu podkreślenia do konwertowanej treści.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby została ona przekształcona w podkreślenia, można wyłączyć tę funkcję w ustawieniach rozpoznawania pisma odręcznego. Zawartość pisma odręcznego będzie konwertowana tylko na obrazy.

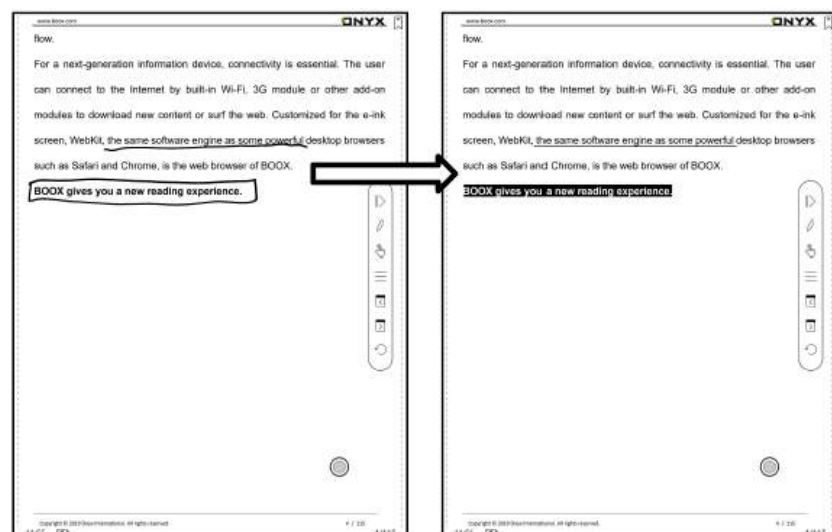

Przekształcenie na dodawanie zakładek

Użyj rysika, aby kliknąć prawym górnym rogu, aby dodać zakładkę. Ten obszar nie obsługuje obracania stron za pomocą rysika.

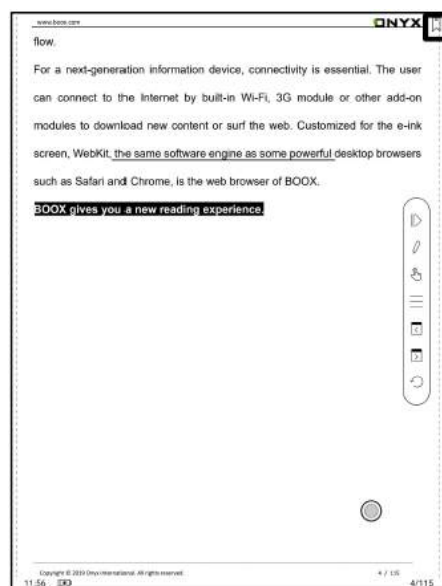

Odwrócenie strony

Użytkownicy mogą używać trzpień pomiarowych do stukania w 3 narożniki obszaru zawartości w celu obracania stron. Zapewnia to wygodę przewracania stron, gdy dotyk ręczny jest wyłączony.

Ta funkcja jest domyślnie włączona.

Dolny pasek menu (w publikacjach PDF)

Pasek zawiera: doc, postęp, format, tryb nawigacji, podział ekranu, ręczne notatki.

Doc

Zakładka doc zawiera spis treści, zakładki, adnotacje i notatki danej publikacji/książki.

Zakładki

Nie wywołując menu, można dodać zakładkę na stronie, po prostu stukając w znacznik w prawym górnym rogu ekranu. Ponowne dotknięcie go, spowoduje usunięcie zakładki. Zakładki można sprawdzić pod ścieżką zakładek, gdzie użytkownicy mogą je usuwać.. Można przejść do odpowiedniej strony, stukając w dowolną z zakładek.

Adnotacja

Wszystkie wyróżnione/podkreślone/audytowane treści zostaną wymienione pod stroną Doc-Notes w celu dalszego wyszukiwania, edycji i usuwania.

Przejdź do odpowiedniej strony/treści, dotykając dowolnej z list.

Wszystkie treści na stronie Adnotacji mogą być eksportowane w formacie txt.

Wyeksportowane pliki są zapisywane w folderze Storage\Note (ta sama nazwa co plik źródłowy).

Notatki

Wszystkie notatki można przeglądać pod stroną Doc-scribble w celu dalszego wyszukiwania i usuwania.

Przejdź do odpowiedniej strony, dotykając dowolnej z nich.

Cała zawartość skryptu może być wyeksportowana w formacie Png i zapisana w tym samym folderze Storage\Note\ (ta sama nazwa co plik źródłowy).

Postęp

Zakładka ta wyświetla aktualnie czytany rozdział i nr strony. Ponadto pasek tej funkcji umożliwia szybką zmianę strony za pomocą suwaka, włączenie pokazu slajdów oraz odtwarzania TTS.


Format

Udostępnia następujące ustawienia: ekran, kontrast oraz reflow.

Funkcja ta jest dostępna dla formatów PDF/DJVU/CBR/CBZ.

Ekran

Umożliwia konfigurację: kolumn, orientacji, przybliżenia, przycięcia oraz marginesów.

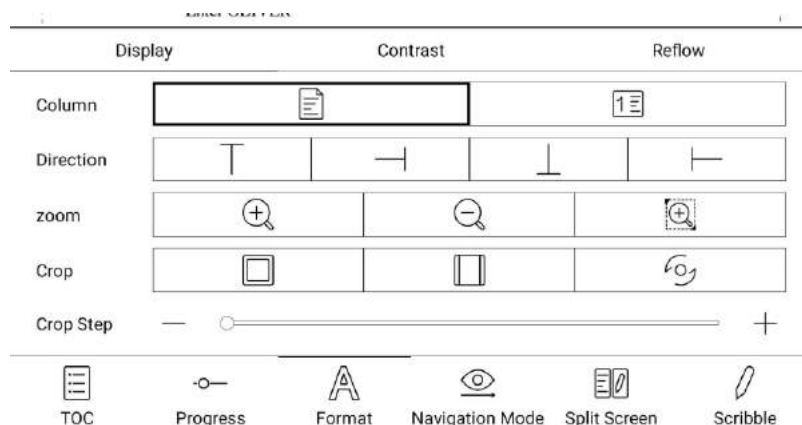


















Kontrast

Pogrubienie dotyczy tylko tekstu w PDF.

Wyostrz obraz może wyostrzeć obrazy.

Wybielanie obrazu znaku wodnego może wybielić jasne obrazy lub tło na stronach.
















Opcja ciemny kolor pozwala na przyciemnienie całych stron lub tylko tekstu.

Display	Contrast	Reflow
Embolden 		B 0
Sharpen Img 		 0
Watermark bleaching 		 0
Dark color enhancement 		 0
<input checked="" type="radio"/> For the whole page <input type="radio"/> Text Only		
 TOC	 Progress	 Format
 Navigation	 Split View	 Scribble

Reflow

Funkcja ta jest dostępna dla formatów PDF/DJVU/CBR/CBZ.

Reflow umożliwia użytkownikowi dalsze konfigurowanie układu dokumentu: kierunek tekstu, odstęp między liniami, justowanie, rozmiar czcionki, kolumny.

	Display	Contrast	Reflow
Text direction			
Format			
Justification			
Font Size	0.75	1.0	1.2 1.5
Columns	1	2	3
	MORE	RESET	OK
 TOC	 Progress	 Format	 Navigation Mode
		 Split Screen	 Scribble

Tryb nawigacji

Tryb umożliwia: reset, układ komiksowy, tryb artykułu, przycięcie, podział kolumn oraz kolejność.

Tryb komiksowy: ekran zostanie podzielony na 4 mniejsze ekrany.



Kolejność czytania: lewy górny róg -> prawy górny róg -> lewy dolny róg -> prawy dolny róg

Tryb artykułów: ekran zostanie podzielony na 4 mniejsze ekrany.

Kolejność czytania: lewy górny róg -> lewy dolny róg -> prawy górny róg -> prawy dolny róg

Reset: przywraca oryginalny krój strony

Więcej ustawień: manualnie zaznacz i przytnij puste pola, liczbę kolumn i kierunek wyświetlania ekranu.

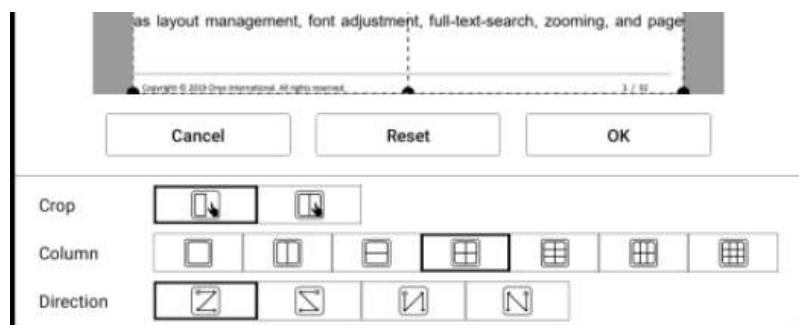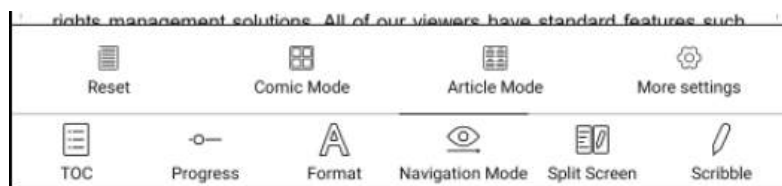


Split screen (podział ekranu)

Dzieli ekran na dwie części i umożliwia: jednoczesne uruchomienie dwóch stron czytanego dokumentu, dwóch niezależnych od siebie dokumentów oraz jednego dokumentu oraz pustej strony notatki.

Funkcja dostępna jedynie w orientacji poziomej czytnika.

Strony mogą zostać zamienione (ikona 3 poziomych kresek w górnym prawym rogu).

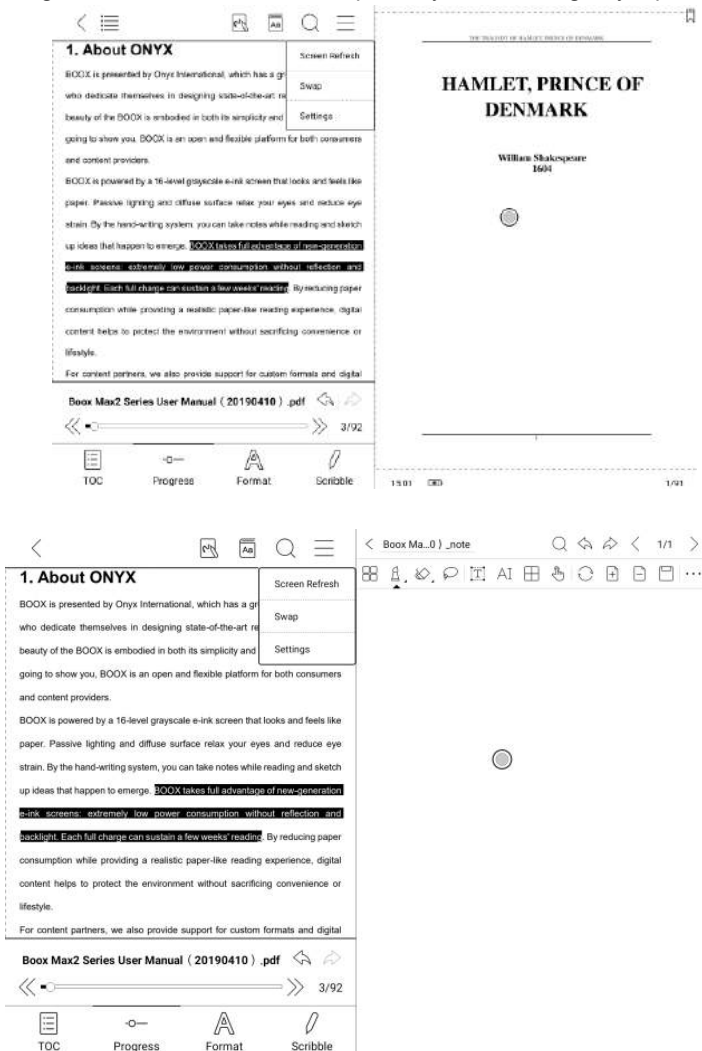


Odręczne notatki

Pasek narzędzi notatek jest dostępny na ekranie (domyślnie jest włączony).

Możesz go włączyć lub wyłączyć, dotykając ikony notatki znajdującej się w górnej części ekranu.

Możesz też włączyć go z poziomu Pływającego paska narzędzi.

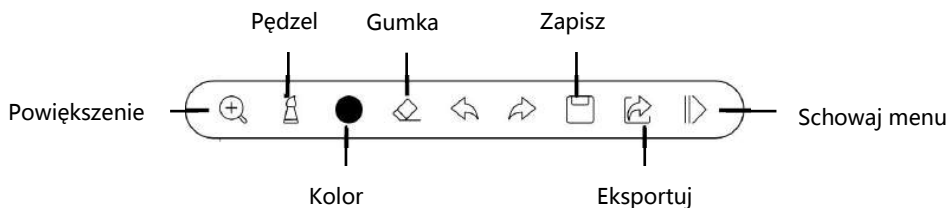

Pisanie i zmywanie

Dotknij pędzla lub gumki, aby pisać lub zmywać notatki. Po dwukrotnym kliknięciu w ikony ukaze się okno z rozszerzonymi funkcjami tych narzędzi.

Eksportowanie

Plik PDF zostanie zapisany jako oryginalny dokument, podczas gdy wyeksportowany plik PDF zostanie zapisany jako nowy plik PDF i zachowa odręczne notatki.


Wbudowane notatki odręczne mogą być sprawdzane i edytowane w niektórych aplikacjach komputerowych, takich jak Adobe Acrobat, WPS, Chrome. Notatki można również sprawdzać i edytować na innych urządzeniach typu BOOX.

Dolne menu dla pozostałych formatów plików

Doc, postęp, format oraz dzielony ekran są dostępne dla formatów EPUB\TXT\MOBI\AZW3 itp.

Opcja Format różni się od tej opcji w plikach PDF

W tym przypadku dostępne są: rozmiar czcionki, styl czcionki, kodowanie tekstu, orientacja, kontrast tekstu/obrazu, pogrubienie, rozstaw linii, odstępy/marginesy.

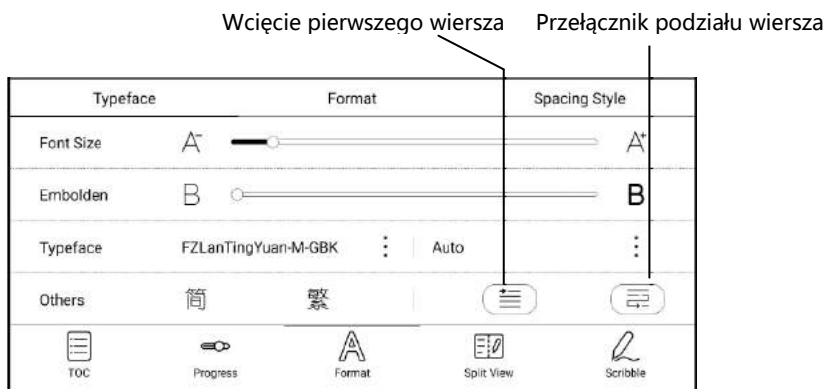


Oryginalny układ ePUB (wersja beta silnika V2)


Format ePUB może być przełączony do wersji V2 Engine Beta w Ustawieniach/innych ustawieniach Readera, który obsługuje oryginalny układ dokumentu, w tym czcionki, odstępy między wierszami, marginesy, układ graficzno-tekstowy, wcięcia, itd.

Po przełączeniu na silnik V2 dokument zostanie automatycznie zamknięty. Kiedy otworzysz dokument ponownie, zostanie on otwarty w silniku V2. Jeśli chcesz przełączyć się z powrotem na NeoReader, możesz wyłączyć silnik V2 i ponownie otworzyć dokument.

Obecnie nie obsługuje synchronizacji danych programu NeoReader, takich jak Zakładki, Adnotacje i Notatki odręczne.

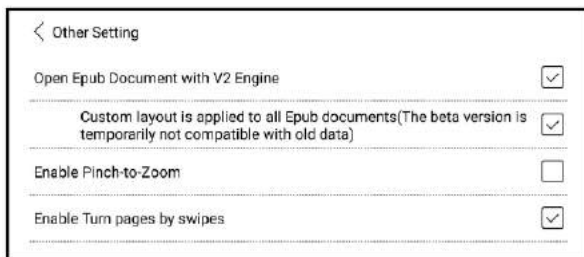


Po przełączeniu na V2 dokument musi być ponownie paginowany. Postęp paginacji można sprawdzić w Menu / Postęp. Gdy pasek postępu zostanie załadowany, oznacza to, że paginacja została zakończona. Po zakończeniu paginacji można przeciągnąć pasek postępu, aby przejść do strony.

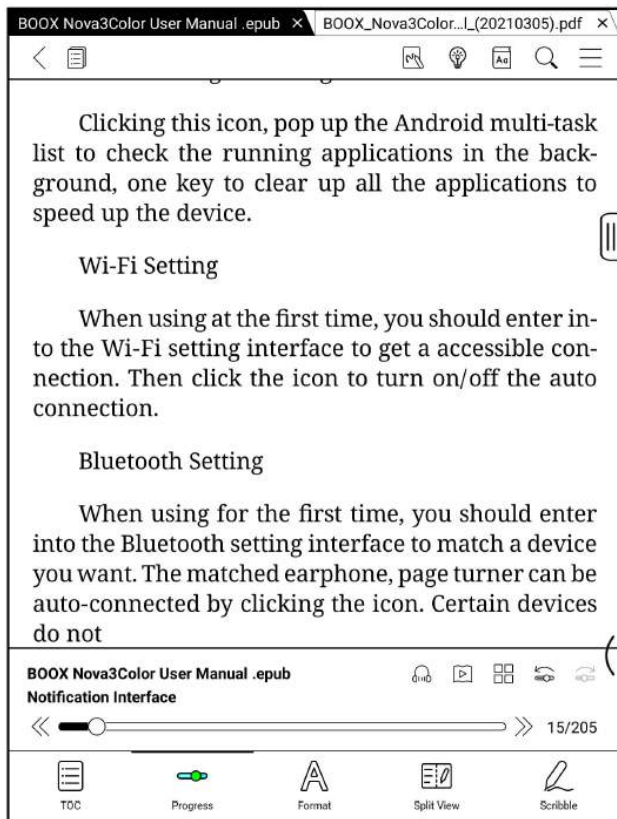


Po przełączeniu na silnik V2, w Menu/Format, znajduje się ikona oryginalnego układu. Oryginalny układ wspiera ręczną modyfikację. Po modyfikacji, można przywrócić wcześniejszy układ poprzez kliknięcie ikony oryginalnego układu. Poza czcionkami, pogrubieniem, stylem spacji, inne formaty używają ustawień oryginalnego układu.

Wcięcie: Obsługuje 3 tryby - wcięcie ścisłe, wcięcie o 2 znaki i wcięcie oryginalne.

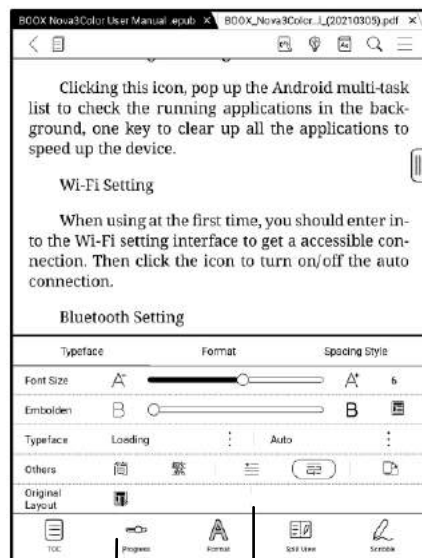

Przywrócenie oryginalnego układu

Wcięcie

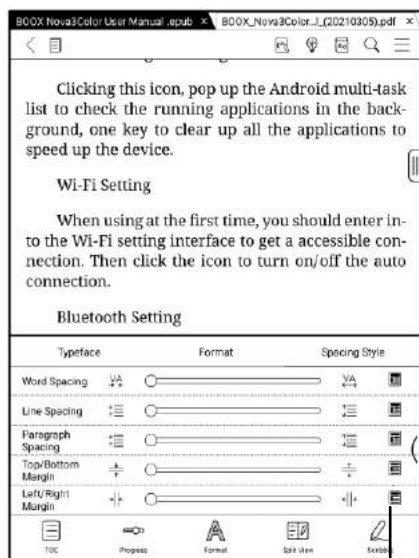

Ikona układu oryginalnego

Zrzuty ekranów

Dotknij dwóch naprzeciwległych rogów ekranu jednocześnie, aby wykonać zrzut ekranu w formacie PNG. Funkcja ta działa jedynie w trybie czytania (nie działa w aplikacjach oraz menu).

Zrzut ekranu zostanie zapisany w pamięci urządzenia lub może zostać udostępniony po zeskanowaniu kodu QR.



Odświeżanie

Stuknij menu znajdujące się w prawym górnym rogu, aby wybrać Odśwież i inne powiązane ustawienia odświeżania.

Regularne i częściowe odświeżanie są domyślnie.

Podczas przewijania strony tryb szybkości jest domyślny. Dla stron z większą ilością obrazów i ciemniejszymi kolorami zaleca się użycie Głębokiego (deep) odświeżania, aby zredukować ghosting podczas przewracania strony.

Page Refresh	<div> <div>Normal Mode</div> <div>Regal Mode</div> <div>Speed Mode</div> </div>						
Refresh Rate	1	3	5	10	30	50	No full refresh
Refresh Type	<div> <div>Normal</div> <div>Deep</div> </div>						
Drag to Refresh	<div> <div>Refresh after 3 seconds</div> <div>Speed Mode</div> <div>Do not Refresh</div> </div>						

Ustawienia aplikacji do czytania

Znajdują się tutaj: ustawienia ogólne, ustawienia dotyku, ustawienia TTS, ustawienia eksportu, ustawienia zrzutów ekranu, ustawienia pływającego paska narzędzi i nazwa wersji.

Ustawienia ogólne

W ustawieniach ogólnych dostępne jest: Włączenie przypomnienia o zamknięciu strony, Włączenie pasku stanu systemu, Włączenie pasku stanu czytnika, Włączenie wielu dokumentów, Pokazanie granicy pliku, Włączenie ruchomego paska narzędzi, Pokazanie hiperłączy, Pokazanie pozycji zakładki, Włączenie modyfikacji skali palcami, Zastosowanie określonej opcji do wszystkich dokumentów, Ustawienie rozmiaru czcionki adnotacji.

Ustawienia dotyku

Umożliwiają wybór schematu stref dotykowych. Dostępne jest 6 gotowych modeli oraz 3 miejsca na stworzenie własnych niestandardowych modeli.

Ustawienia TTS

Domyślnym systemem zamiany tekstu na mowę jest Baidu TTS, który wspiera język angielski. Do pierwszego uruchomienia wymagane jest połączenie z Internetem. Możliwe jest również samodzielne instalowanie silników mowy firm trzecich.

Ustawienia eksportu

Domyślna ścieżka magazynująca eksportowane pliki to „Storage\note”
Pliki można również eksportować do tego tej samej lokacji, co plik źródłowy.



Pływający pasek narzędzi Ustawienia

Na tej stronie znajdują się ustawienia ogólne Pływającego paska narzędzi, Ustawienia skryptu i Ustawienia rozpoznawania pisma odręcznego.

Pływający pasek narzędzi

Jest on domyślnie włączony i może być wyłączony ręcznie.

Rozmiar, styl wyświetlania i przyciski funkcji paska narzędzi można dostosować do własnych potrzeb.

Niestandardowe przyciski funkcyjne obsługują do 11 w układzie poziomym i do 14 w układzie pionowym.

Ustawienia paska narzędzi notatek


Rozmiar, styl wyświetlania i przyciski funkcyjne paska narzędzi są konfigurowalne.

Ustawienia rozpoznawania pisma odręcznego

Jest ono domyślnie włączone i może być wyłączone ręcznie. Po wyłączeniu nie będzie już obsługiwać rozpoznawania podwójnego stuknięcia. Podkreślenie może być najpierw rozpoznane jako podświetlenie. Po wyłączeniu jest ono rozpoznawane tylko jako obraz; Można ustawić rozpoznawanie symboli rysowanych ręcznie jako dodawanie zakładek. Po włączeniu rozpoznawanie podwójnym dotknięciem symbolu zostanie automatycznie zamienione na dodawanie zakładek.

Inne ustawienia

Ta strona ustawień zawiera "Otwórz dokument za pomocą silnika V2", "Pomniejszenie przez uszczypnięcie" i "Przewracanie stron przez machnięcia". Kiedy "Przewracanie stron przez machnięcia" jest wyłączone, możesz przewracać strony tylko poprzez dotknięcie ekranu. Może to zapobiec przypadkowemu przewróceniu strony podczas robienia odręcznych notatek.

 Other Setting

Open Epub Document with V2 Engine

☒

Custom layout is applied to all Epub documents(The beta version is temporarily not compatible with old data)

☒

Enable Pinch-to-Zoom


☐

Enable Turn pages by swipes

☒


8. Sklep

W języku innym niż chiński, Sklep oferuje bezpłatne publikacje E-booków z Internetu.

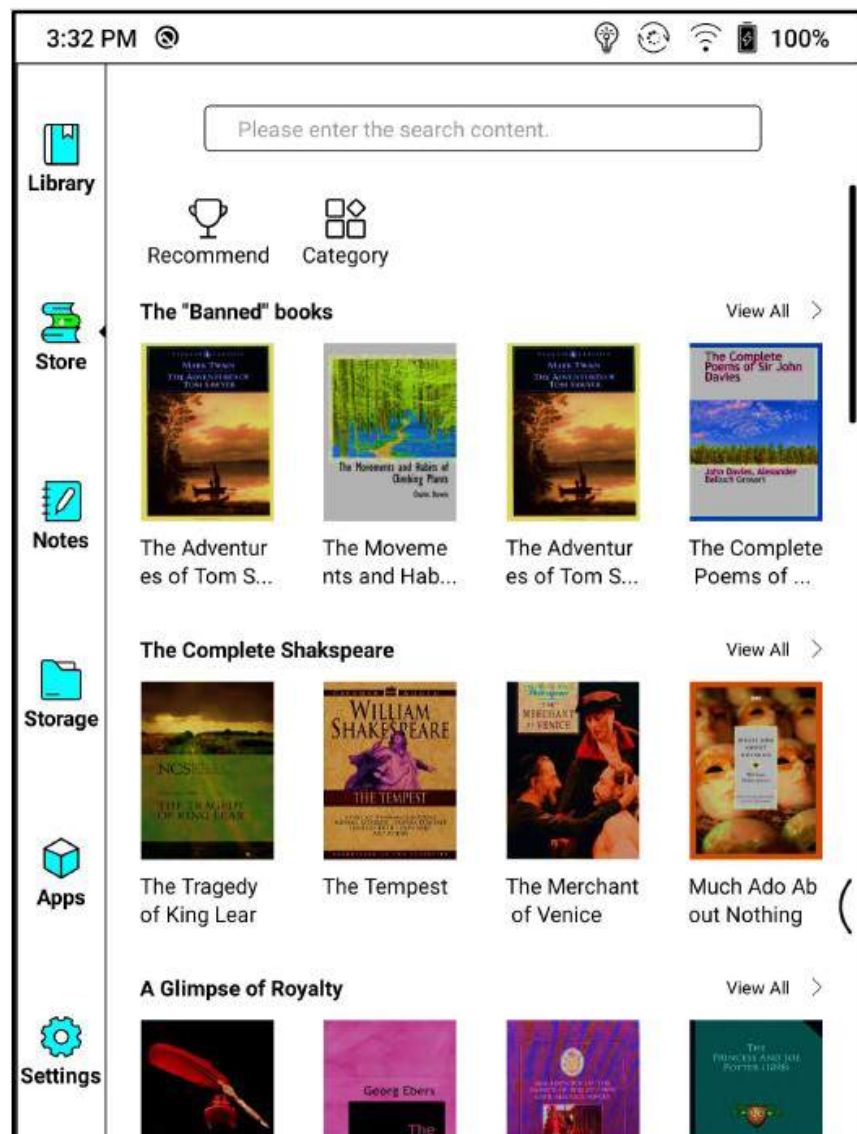

Kategorie

Książki mogą być przeglądane według różnych kategorii

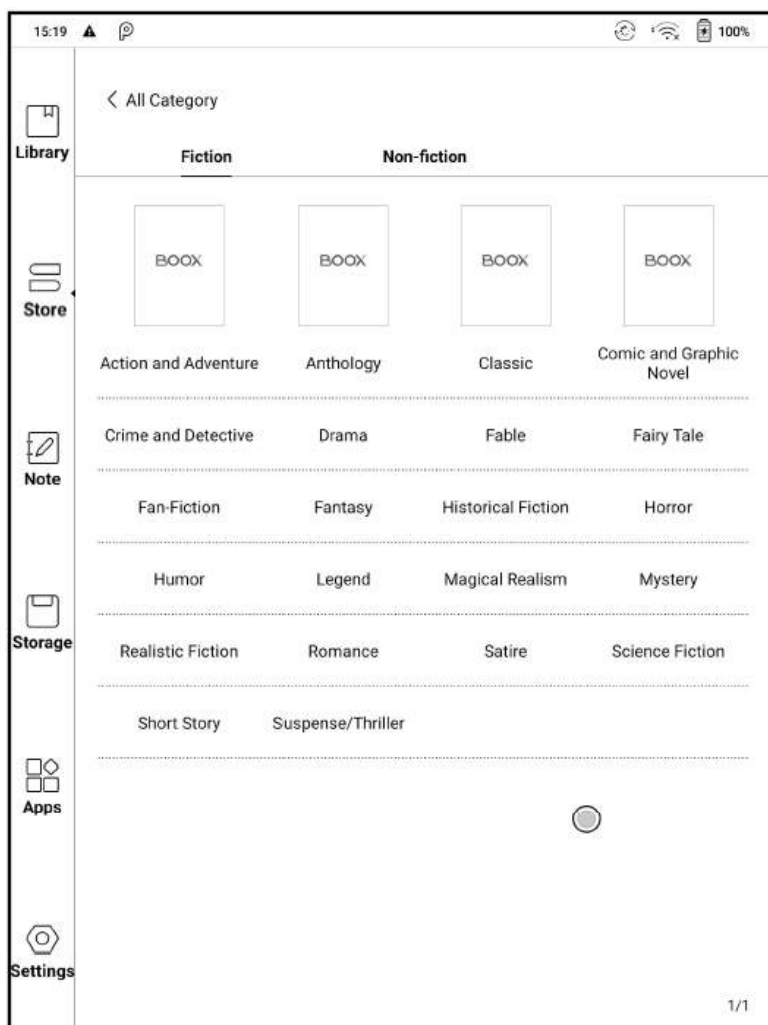

Szczegóły książki

Kliknij na okładkę książki, aby otworzyć szczegóły o niej.


Kliknij "Full Edition Download", aby pobrać książkę, następnie możesz zobaczyć okładkę książki w Bibliotece.

9. Notatki

Lista notatek

Interfejs notatek dzieli się na notatki zwykłe oraz notatki stworzone w trybie dzielonego ekranu.

W interfejsie istnieje możliwość tworzenia katalogów oraz nowych notatek. Można również zarządzać istniejącymi notatkami przytrzymując palec na wybranej notatce, pojawi się wówczas okno do zarządzania plikiem. Każdą notatkę można usunąć, przenieść, skopiować, udostępnić lub zmienić jej nazwę.

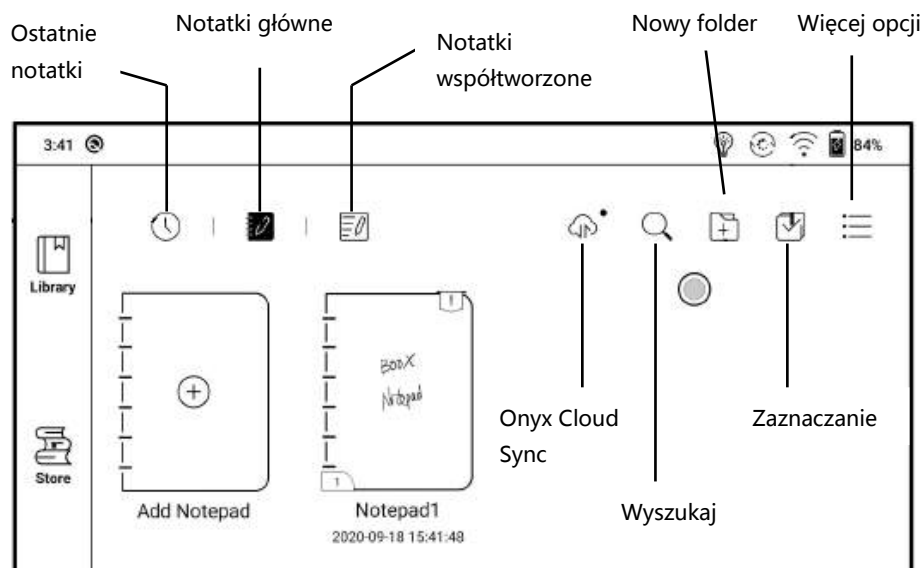

Cloud Sync

Synchronizacja w tle. Po zalogowaniu się do konta ONYX, notatki będą automatycznie synchronizowane z i eksportowane do chmury po wyjściu z notatnika. Synchronizacja zbiorcza, w tym lista notatek, wszystkie notatki. Użytkownicy mogą ręcznie synchronizować wszystkie notatki.

Cloud Sync obejmuje dwukierunkową synchronizację między Chmurą i urządzeniem. Kiedy jest jakaś zmiana notatek na jednym końcu, drugi koniec będzie synchronizować wszystkie zmiany.

Usunięte Notatki mogą być odzyskane w ciągu 10 dni z witryny kosz na śmieci. Jeśli usuniesz notatniki przez pomyłkę, możesz je odzyskać z kosza, który zostanie opróżniony po 10 dniach.

Po zsynchronizowaniu notatek, użytkownicy mogą sprawdzić zsynchronizowane notatki z push.boox.com po zalogowaniu się na to samo konto Onyx.

Obecnie szablony PDF nie mogą być synchronizowane i tylko szablony PNG mogą być synchronizowane. mogą być synchronizowane.

Synchronizacja innych kont

Gdy konta innych firm są powiązane, notatki będą automatycznie synchronizowane po wyjściu z Notatnika. Ewentualnie możesz synchronizować notatki, stukając stukając w ikonę Synchronizacji na górnym pasku.


Konta innych firm obsługują tylko synchronizację jednokierunkową i nie obsługują synchronizacji notatek z powrotem do urządzeń BOOX. Nie musisz się logować na konto ONYX konto.

Synchronizacja wyników

Przytrzymaj okładkę notatki, aby otworzyć okno właściwości i sprawdź zsynchronizowane konta i listę wyników synchronizacji. Naciśnij ikonę synchronizacji, aby ponownie zsynchronizować konta z nieprawidłową synchronizacją.

Więcej opcji

Użytkownik może wykonać/przywrócić kopię zapasową, ustawić sortowanie plików lub skorzystać z dodatkowych ustawień.

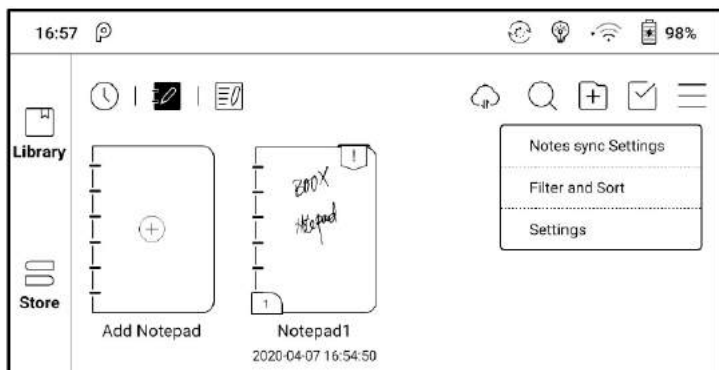


Uwaga: przywracając kopię zapasową istniejącego w pamięci pliku, zostanie on nadpisany, co może skutkować utraceniem części danych jeśli zostały wprowadzone zmiany.

Ustawienia synchronizacji notatek

Podczas eksportowania notatek na konta będą one miały format PDF i nie będą mogły być edytowane.

Jeśli wyeksportujesz swoje notatki na inne powiązane konta, zostaną one automatycznie zsynchronizowane z Twoimi powiązanymi kontami w chmurze po zamknięciu ich. Ikona synchronizacji ma zastosowanie tylko w przypadku synchronizacji konta ONYX w chmurze.

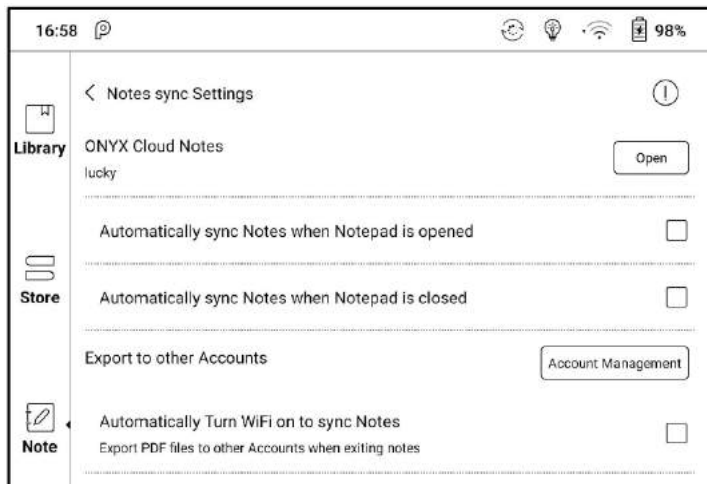

Ustawienia notatek

Znajdują się tutaj ogólne ustawienia dla kalibracji rysika, synchronizacji kont, rozpoznawania pisma, haseł notatek, automatyczne wł. Wi-Fi, autogenerowanie dokumentów PDF po zamknięciu notatki, auto odświeżanie ekranu po oderwaniu rysika.


Jeśli urządzenie jest połączone z kontami aplikacji trzecich do synchronizacji plików, a Wi-Fi jest uruchomione, pliki notatek będą automatycznie wysyłane do chmury w formie PDF lub PNG.

Jeśli automatyczne uruchamianie WiFi jest włączone, to cały proces przebiegnie automatycznie, jeśli jednak ta opcja jest wyłączona, to konieczne będzie ręczne wysyłanie plików do chmury (klikając w ikonę wysyłania na okładce książki).

W przypadku "Automatycznego odświeżania po uniesieniu rysika", wyświetlacz będzie odświeżany po uniesieniu go przez użytkownika z dala od ekranu, dzięki czemu pociągnięcia będą bardziej płynne.


Ustawienia haseł dla notatek

Są to hasła do chronienia jedynie plików na urządzeniu, nie jest to kodowanie pliku źródłowego (po eksporcie na inne urządzenie plik nie będzie zabezpieczony).

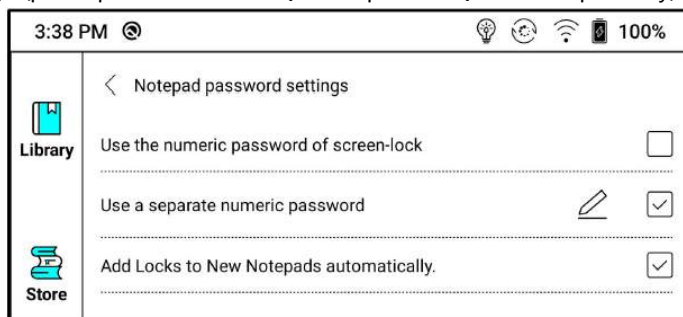


Po zabezpieczeniu notatki hasłem jej okładka nie będzie widoczna.

Aby dodać lub usunąć hasło należy przytrzymać palec na notatce, aby otworzyć menu.

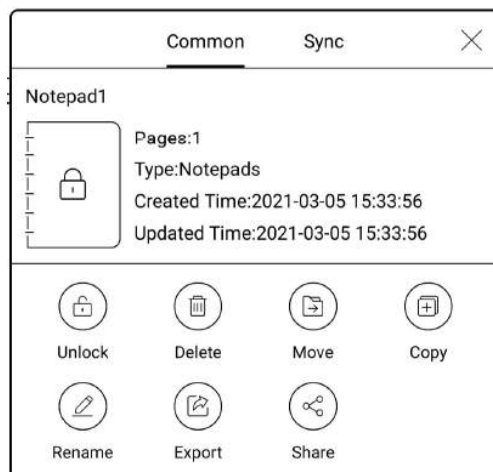

Interfejs notatek

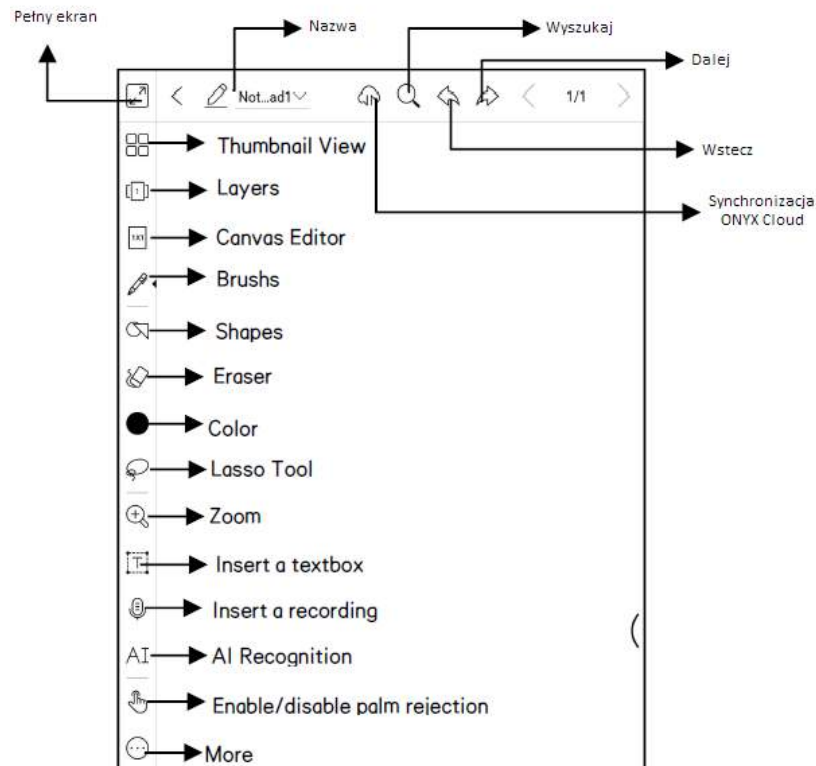

Warstwy

Obsługuje ona szablony, 5 warstw niestandardowych, ukrywanie i dostosowywanie kolejności warstw.

Warstwy ukryte nie będą wyświetlane podczas eksportu i rozpoznawania.

Szablony mogą być dodawane tylko na warstwie.

Można dodać 5 niestandardowych warstw.

Szablony

Zawiera ona wbudowane szablony, lokalny format (PDF/PNG) i szablony Cloud.

Katalog lokalnych szablonów to Storage/note Template

Katalog szablonów pobranych z chmury to Storage/note Template/cloud

Wbudowane szablony zostaną użyte, jeśli lokalny szablon zostanie usunięty.


Szablon może być ustawiony na proporcjonalne skalowanie, splatanie oryginalnych obrazów i rozciąganie w celu dopasowania do rozmiaru ekranu.

Zaleca się pisanie po określeniu stylu szablonu, aby uniknąć zmian w szablonie po napisaniu, które nie mogą odpowiadać oryginalnej pozycji szablonu.

Edytor okna

Domyślnym rozmiarem okna jest 1x1, taki sam jak rozmiar ekranu. Rozmiar okna można ustawić na 1x2, 2x1, 2x2 lub rozmiar niestandardowy. Maksymalny rozmiar płótna to 2x2. Możesz dostosować rozmiar płótna w ramach maksymalnego rozmiaru. Rozmiar okna można dostosować, przeciągając go. Podstawa regulacji obrazu znajduje się w lewym górnym rogu. Przeciągnij w lewo lub w dół, aby powiększyć obszar roboczy.

Po przejściu z dużego na małe płótno pociągnięcia poza zakresem płótna nie będą wyświetlane, ale nie zostaną też usunięte. Ale pociągnięcia mogą zostać ponownie wyświetlone po ponownym przełączeniu na duże płótno opcja dopasowanie obrazu spowoduje wycięcie zbędnej pustej części płótna na podstawie na podstawie pozycji najbardziej zewnętrznych pociągnięć.

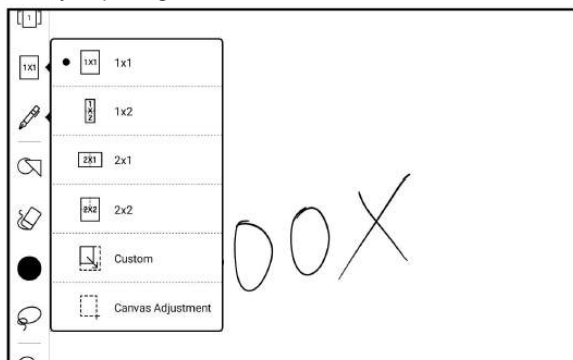

Notatnik poziomy


Orientacja notatnika jest zsynchronizowana z kierunkiem obrotu czytnika. Kiedy czytnik jest przełączony na ekran poziomy, notatniki są zsynchronizowane z ekranem poziomym. Notatnik utworzony w trybie pionowym zachowa swój pionowy rozmiar. Rozmiar płótna może być regulowany ręcznie.

Nowo utworzony notatnik w trybie poziomym bezpośrednio używa rozmiaru płótna 1x1.

Dopasuj do okna i Dopasuj do ekranu

Jeśli obszar roboczy jest większy niż ekran (1x1), możesz przejść do Pasek narzędzi / Powiększenie, aby ustawić rozmiar obszaru roboczego na "Dopasuj do obszaru roboczego" lub "Dopasuj do ekranu". Dopasuj do ekranu: obraz zostanie automatycznie powiększony tak, aby zmieścił się na całym ekranie. Gdy obszar roboczy jest większy niż ekran, możesz go przesunąć, przytrzymując obszar roboczy.

Dopasuj do ekranu: okno zostanie powiększone, aby dopasować się do ekranu. Na szarym obszarze nie można pisać.

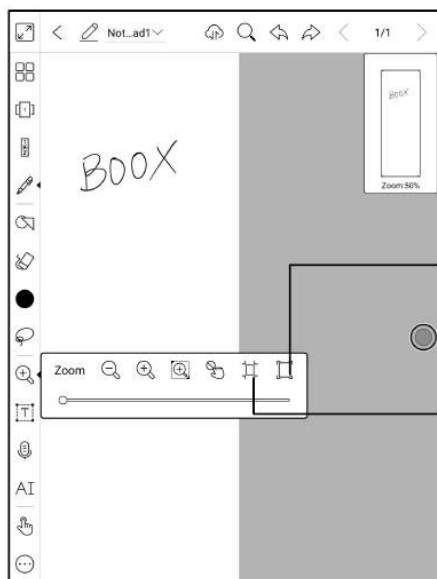


Dopasuj okno

Dopasuj do ekranu

Niestandardowy pasek narzędzi

Oprócz domyślnych narzędzi, takich jak pisanie, wymazywanie, zaznaczanie, użytkownicy mogą dodawać, usuwać, dostosowywać inne narzędzia na pasku narzędzi.

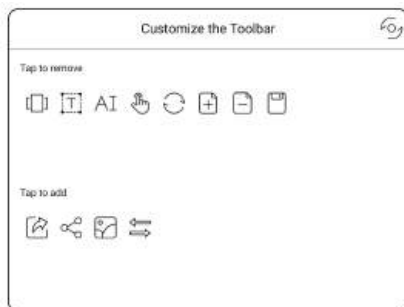

Zaznaczenie



Pozwala wybrać dany obszar notatki, a następnie go przesunąć, powiększyć/zmniejszyć, zduplikować lub usunąć.

Wprowadzanie tekstu

Pozwala na wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub zewnętrznej bluetooth/USB.

Wstawianie nagrania

Po dotknięciu ikony Nagrywania, rozpocznie się ono natychmiast. Pasek postępu nagrywania zostanie wyświetlony na górnym pasku narzędzi. Możesz wstrzymać nagrywanie. Podczas nagrywania można robić notatki. Po zatrzymaniu nagrywania, możesz zapisać lub usunąć nagranie bezpośrednio. Nie można przywrócić nagrania po jego usunięciu. Okno nagrywania jest wyświetlane na ekranie. Możesz je przytrzymać i przeciągnąć po ekranie.

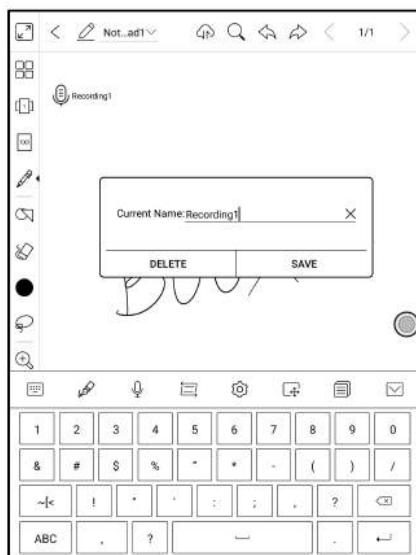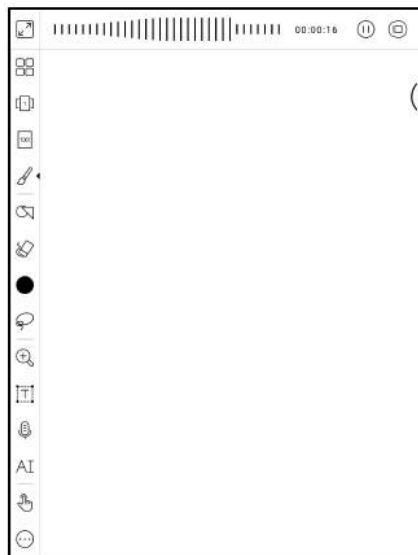

Możesz wstawić więcej niż 1 nagranie na jednej stronie notatnika. Sprawdź wszystkie nagrania w Pasek narzędzi/Więcej/Zapisane. Nagrania można odtwarzać tylko w bieżącym notatniku. Nie można eksportować nagrań do pliku PDF w celu ich wykorzystania.

Jeśli nagrania są zapisywane w pamięci lokalnej, można eksportować nagrania w formacie MP3.

Rozpoznawanie pisma

Po kliknięciu w ikonę „AI” wszelki tekst zapisany odręcznie w notatce zostanie przekształcony do tekstu cyfrowego.

Każdy język posiada swoją dedykowaną paczkę językową, którą należy wybrać (pobrać) w ustawieniach przed rozpoczęciem konwersji.

Funkcja zawiera normalne rozpoznawanie lub rozpoznawanie w trybie reflow. Normalny tryb nie zmieni pozycji słów zapisanych odręcznie, a funkcja reflow automatycznie dopasuje układ tekstu do ekranu.

Pisanie i zmywanie


Kliknij na ikony pędzla aby pisać, lub ikonę gumki, aby zmywać to co zostało zapisane.

Kliknij je dwukrotnie, aby rozwinąć podmenu.

Wstawianie obrazu

Użytkownicy mogą usuwać, powiększać, powielać obrazy wstawione z pamięci lokalnej.

Wybierz obraz, a następnie edytuj go.

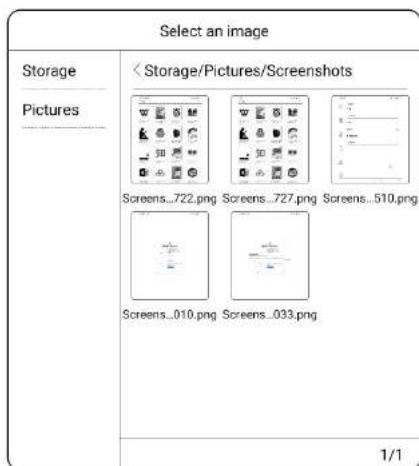

Udostępnianie

Jest możliwe udostępnienie wszystkich notatek w formacie PDF lub bieżącej strony w formacie PNG. Obsługa skanowania kodu jest wspierana przez konta Onyx i udostępnia za pośrednictwem aplikacji innej firmy.


Tryb notatek pełnoekranowych

Po przejściu do trybu pełnoekranowego można wybrać, czy ma być wyświetlany pływający pasek narzędzi.

Po jego schowaniu można go wywołać, przesuując palcem po krawędziach ekranu.

Uwaga: Tryb pełnoekranowy jest niezależnym trybem wykonywania notatek. Jeśli wyjdiesz, wyjdiesz bezpośrednio z notatnika. Jeśli potrzebny jest tryb nieekranowy, można włączyć pasek narzędzi.

Domyślnie pływający pasek narzędzi obejmuje tylko, pióro, kolor, gumkę, zwijanie i więcej. Możesz stuknąć ikonę "Więcej", aby dostosować ikony na Pływającym pasku narzędzi do własnych potrzeb.

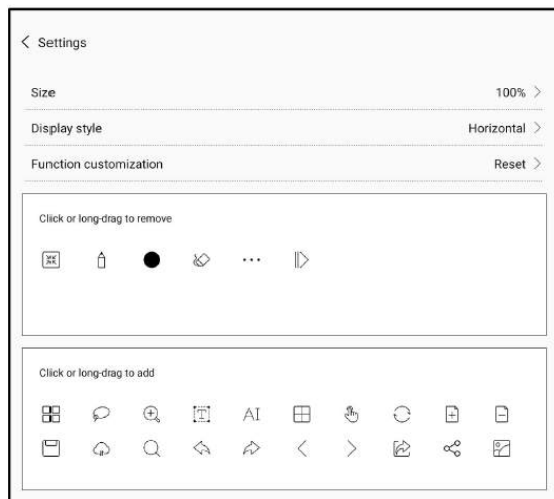


10. Pamięć

Najnowsze pliki

Ta sekcja zawiera skróty i ostatnio aktualizowane pliki, które są posortowane w odwrotnej kolejności według czasu.

Cała pamięć

Ta sekcja zawiera ścieżkę zapisu i kategorie. Pliki zostaną sklasyfikowane zgodnie z formatami plików, ale oryginalna lokalizacja zapisu pliku nie zostanie zmieniona.

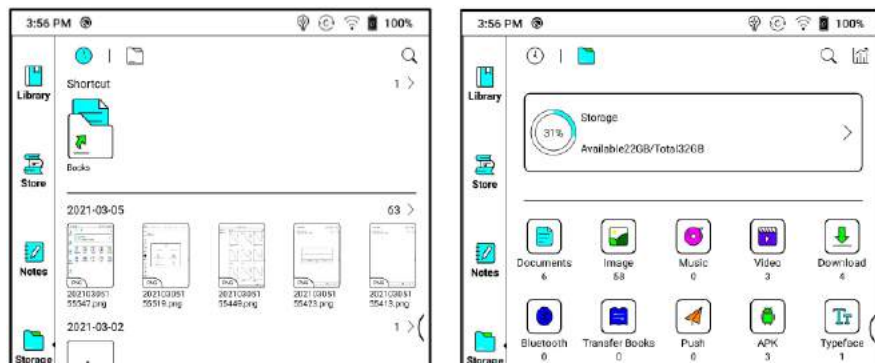

Przytrzymaj folder, aby wyświetlić okno właściwości i wybierz "Ustaw jako skrót", który oferuje szybki dostęp do otwarcia go.

OTG

Funkcja OTG jest wspierana. Użytkownik może podłączyć pamięć dodatkową przez USB. Kompatybilne są również słuchawki ze złączem USB typu C, lecz nie za pomocą adaptera minijack 3.5 -> USB C.

Należy mieć na uwadze, że użycie funkcji USB OTG może wpłynąć na konsumpcję baterii, ponieważ zewnętrzne urządzenia podłączone przez USB będą zasilane baterią urządzenia Onyx.

Ostrzeżenie o małej powierzchni magazynowej

Proszę zarezerwować co najmniej 300 Mb wolnej przestrzeni magazynowej, aby zapewnić normalne funkcjonowanie systemu i zapisywanie związanych z tym danych. Jeśli jest ona mniejsza niż 300 Mb, na pasku powiadomień zostanie wyświetlona ikona ostrzegawcza, wskazująca, że przestrzeń dyskowa jest niewystarczająca.


11. Aplikacje

Wszystkie zainstalowane aplikacje wyświetlane są w tej zakładce. Domyślnie wyświetlane są alfabetycznie a-z, można również zmienić sortowanie.

Dłuższe przytrzymanie na danej aplikacji spowoduje wyświetlenie menu umożliwiającego usunięcie aplikacji lub jej zoptymalizowanie.

Aplikacji fabrycznych nie można odinstalować.

Stosowanie zamrażania do aplikacji innych firm pomaga uzyskać lepsze wrażenia użytkownika i oszczędzać energię.

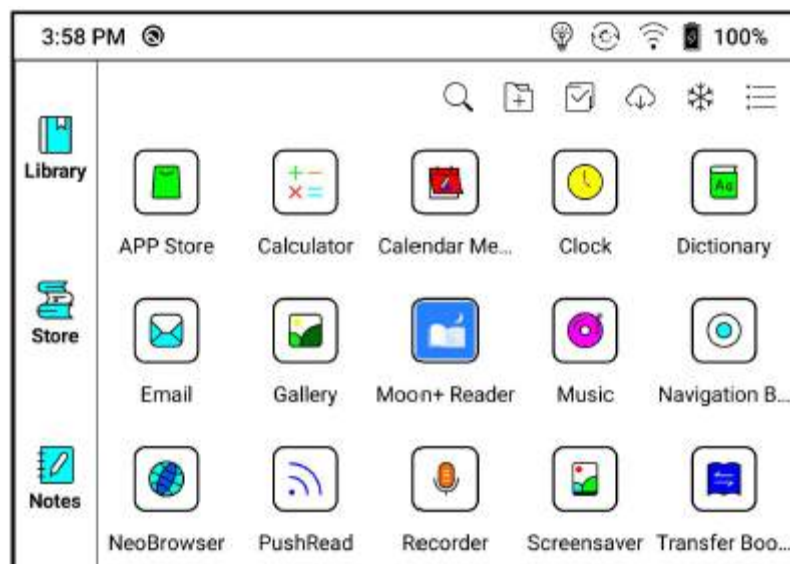

Kulka nawigacyjna

Szara kulka pozostająca cały czas ponad wszystkimi aplikacjami. Pojedyncze kliknięcie w kulkę rozwinię menu nawigacyjne. Istnieje możliwość wyłączenia tego narzędzia, co spowoduje zniknięcie kulki z ekranu.




9 przycisków funkcyjnych zawartych w kulce nawigacyjnej można zaprogramować według własnych preferencji.

Kulka nawigacyjna z domyślnie jest w kształcie wachlarza. W ustawieniach można wybrać inne style wyświetlania (Styl poziomy, Styl pionowy). Można również dostosować przezroczystość kulki nawigacyjnej.

Optymalizacja aplikacji


Obraz

Jeśli zawartość strony aplikacji wykracza poza ekran i nie może być wyświetlana, możesz przełączyć się na oryginalne DPI aplikacji.

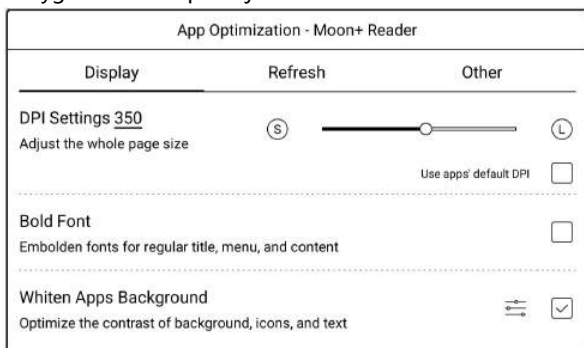

Wybielanie aplikacji


Jest do funkcja służąca dostosowania koloru tekstu, obrazów i tła aplikacji. Jeśli niektóre aplikacje mają czarne lub białe ikony, możesz wyłączyć opcję koloru ikony lub tła.

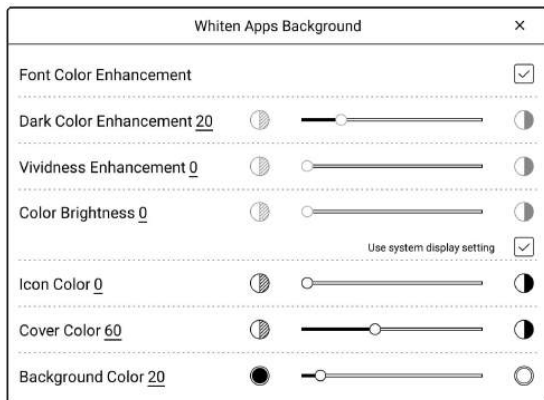

Odświeżanie


Służy do ustawienia trybu odświeżania dla poszczególnych aplikacji. Tryb Prędkości lub Tryb X jest zalecany dla stron internetowych i aplikacji wideo. Kiedy system jest w trybie Normalny tryb, tryb odświeżania aplikacji zostanie użyty.

Jeśli system jest w innych trybach odświeżania (Speed Mode, A2 Mode), użyty zostanie systemowy tryb odświeżania.

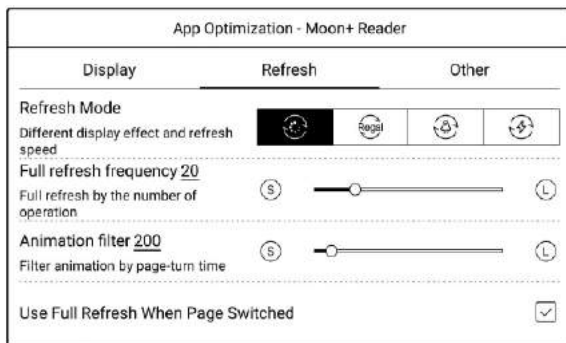

Inne


Rozmiar czcionki, kolor, pogrubienie itp. strony internetowej można dostosować; Niektóre aplikacje muszą uruchamiać pewne usługi w tle, które można włączyć, aby umożliwić ciągłe działanie w tle.

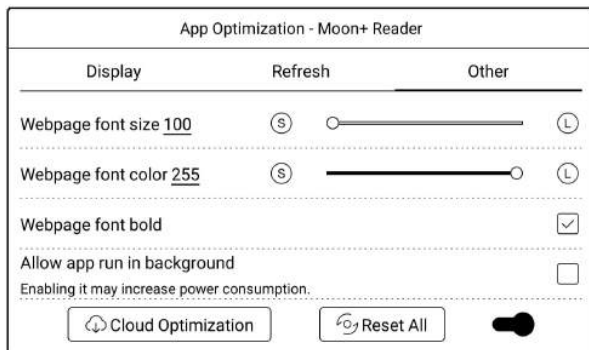

Słownik

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji słownika, użytkownik zostanie poproszony o pobranie pakietu. Funkcja ta wymaga połączenia z siecią.

Wymowa słów wymaga plików słownika, które zawierają również pliki głosowe, obecnie TTS nie jest wspierany.

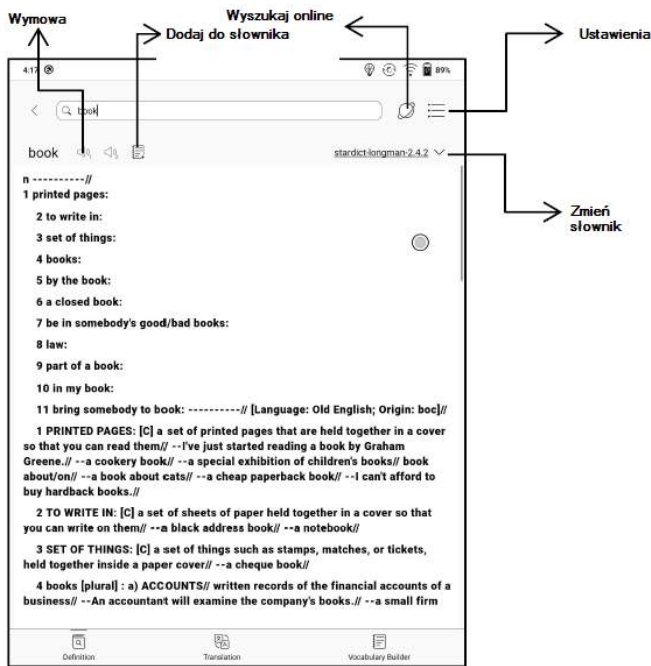

Użytkownik może pobrać i wgrać własne słowniki do czytnika. Pliki należy zapisać w katalogu: Storage\dicts\.

Konkretne pliki słowników należy zapisać w podfolderach np. „Polish-English” ścieżka zapisu wówczas to (storage\dicts\Polish-English\ “...” .

Dla preferowanych ustawień słowników, użytkownik może wybrać do 10 preferowanych słowników. Jeżeli wybrana liczba jest mniejsza niż 1 lub większa niż 10, użytkownik zostanie poproszony o ponowny wybór.

Po zainstalowaniu słowników, użytkownik może wyszukiwać nowe słowa na pasku wyszukiwania. Jest możliwość przełączania się między różnymi słownikami, stukając w odpowiedni tytuł słownika na dole.

Wyszukiwane słowa mogą być dodawane do słownictwa.

Użytkownicy mogą podzielić je na grupy. Wyrazy te zostaną zapisane w określonej grupie po jej wybraniu.

Wi-Fi Transfer / PUSH

Ten moduł zawiera dwie opcje "WiFi transfer" oraz "Push" .

Funkcja WiFi transfer umożliwia wysyłanie plików z komputera bezpośrednio na czytnik za pomocą sieci LAN (oba urządzenia muszą znajdować się w jednej sieci domowej).

Po uruchomieniu opcji Wi-Fi Transfer na ekranie pojawi się adres IP, który należy wpisać w przeglądarce internetowej na komputerze lub innym urządzeniu, z którego chcemy wysłać pliki.

Po przejściu na stronę wystarczy wybrać pliki do przesłania, a po chwili pojawią się one na czytniku ONYX, w zakładce „Wi-Fi Transfer History” .

Opcja „PUSH” jest opcją chmurową i wymaga zalogowania się przez konto ONYX.

Jedno konto może być sparowane z kilkoma urządzeniami jednocześnie.

Limit wielkości przesyłanych plików to 200mb.

Wszelkie przesyłane pliki tą opcją będą automatycznie konwertowane do plików EPUB podczas wysyłania.

Historia jest uporządkowana czasowo. Dozwolone jest usuwanie plików lokalnych.

Można je również ponownie pobrać do pamięci lokalnej z historii Push.

Z sekcji Subskrypcja w push.boox.com lub BOOX Assistant, można wprowadzić adres strony internetowej, wcisnąć go do BOOX, i przeczytać stronę w formacie html.

Aby skorzystać z PushRead po raz pierwszy, musisz powiązać to samo konto ONYX na stronie push.boox.com i BOOX.

Musisz połączyć BOOX z Wi-Fi, aby pobrać adresy URL po raz pierwszy. Po

jednorazowym załadowaniu można je później odczytać w trybie offline.

Układ strony z zawartością jest domyślnie ustawiony na tryb przeglądania (układ oryginalnej strony internetowej), a przełączanie między trybem przeglądania, a trybem odczytu można wybrać z rozszerzonego menu.

App Sklep (E-ink)

Znajduje się tu kilka zwykłych aplikacji firm trzecich. Aplikacje te są bezpłatnymi wersjami od programistów i ich kompatybilność nie jest sprawdzana w systemie jako pełna. Płatne pobieranie aplikacji nie jest na razie obsługiwane.

Użytkownicy mogą zdecydować się na automatyczne usunięcie pakietu instalacyjnego po zainstalowaniu aplikacji.

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu i wyłączanie obrazu można dostosować do własnych potrzeb. Obraz wyłączania obsługuje tylko formaty obrazu.

Domyślnie wygaszacz ekranu jest to obraz.

Wygaszacz ekranu obsługuje obrazy, wygaszacz wierszy, wygaszacz słów, wygaszacz kalendarza, wygaszacz zegara i wygaszacz ekranu przezroczystego.

Zegar, tekst i dolny pasek stanu można dodać do drugiego

Interwały odświeżania zegara można dostosować do własnych potrzeb. Po dodaniu zegara do wygaszacza ekranu, pewna częstotliwość odświeżania ekranu zostanie zachowana w stanie czuwania, a automatyczny czas wyłączania nie będzie obsługiwany.



W wygaszaczu ekranu obrazu, gdy wybrany jest pojedynczy obraz, wygaszacz ekranu jest obrazem stałym. Po wybraniu wielu obrazów wygaszacz ekranu będzie wyświetlany w formie karuzeli.

Na dolnym pasku stanu można wyświetlić stan akumulatora i stan ekranu blokady.

Notatki kalendarzowe

Wygaszacz kalendarza może wyświetlać notatki i odczyty pod bieżącą datą. Notatki lub dokumenty można otworzyć bezpośrednio, dotykając zapisów.

Można dodawać odręczne notatki, które można ustawić jako wygaszacz ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, przejdź do sekcji Wygaszacz ekranu / Ustawienia wygaszacza kalendarza.

Synchronizacja do kalendarza jako wygaszacza aktualnie nie jest wspierana.

Po zalogowaniu się na konto ONYX można za pomocą funkcji poczty wysłać zawartość kalendarza do wskazanej skrzynki pocztowej jako załącznik PDF.

Sklep Google Play

1. Podłącz swój BOOX do Internetu..
2. Przejdź do Ustawienia / Ustawienia systemu / Zarządzanie aplikacjami / Włącz Google Suite, dotknij GSF ID, a następnie zaloguj się na konto Google.
3. Sprawdź swoją tożsamość, a następnie dotknij "zarejestruj" (Google Frame ID jest uzyskiwany automatycznie).
4. Po pomyślnej rejestracji urządzenie wyświetli komunikat "this device has been registered" (to urządzenie zostało zarejestrowane).
5. Przejdź do Apps/ Google Play Store, wybierz "update" z menu rozwijanego w prawym górnym rogu. Aktualizacja usługi Google Play może zwiększyć prawdopodobieństwo przejścia certyfikacji.
6. Po zakończeniu aktualizacji wróć do strony głównej, a następnie dotknij przycisku Zaloguj się. Jeśli pojawi się interfejs logowania, oznacza to, że uwierzytelnienie przebiegło pomyślnie.
7. Po pomyślnym zalogowaniu się można rozpocząć korzystanie z Google Play Store.

8. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "This device is not authenticated by the Google Play protection mechanism", oznacza to, że uwierzytelnienie nie przeszło. Możesz tylko czekać, aż uwierzytelnienie Google przejdzie. Po 5-20 minutach sprawdź ponownie. Jeśli uwierzytelnienie nadal nie przejdzie, możesz powtórzyć kroki 3 i 4 w celu ponownego uwierzytelnienia, a następnie dotknąć Play Store, aby się zalogować.

Podział ekranu

Podzielony ekran można wybrać z systemowego paska rozwijanego, gdy aplikacja jest otwarta, a następnie wybrać dokument, notatnik lub inną aplikację, która ma być otwarta po drugiej stronie ekranu.

Interfejs systemu nie obsługuje włączania funkcji podział ekranu bezpośrednio. Musisz uruchomić aplikację przed włączeniem tej funkcji.

Aplikacje, które nie obsługują funkcji Podział Ekranu, po próbie włączenia jej wyświetli komunikat "Ta aplikacja nie obsługuje funkcji Podział ekranu".


Aplikacja Podział Ekranu domyślnie działa w trybie poziomym. Lewa strona domyślnie do głównej aplikacji, a nowo otwarta aplikacja znajduje się po prawej stronie. W menu możesz zamienić lewą i prawą pozycję

W trybie podział ekranu, wybierz wyjdź z podział ekranu, aby wyjść z tego trybu.

12. Ustawienia


Ustawienia zawierają informacje o urządzeniu (model, mac, wersja androida itp.). W tym miejscu można również dostosować ustawienia:

Języka, sieci, aplikacji, daty i czasu, biblioteki, oprogramowania, zasilania oraz kont.

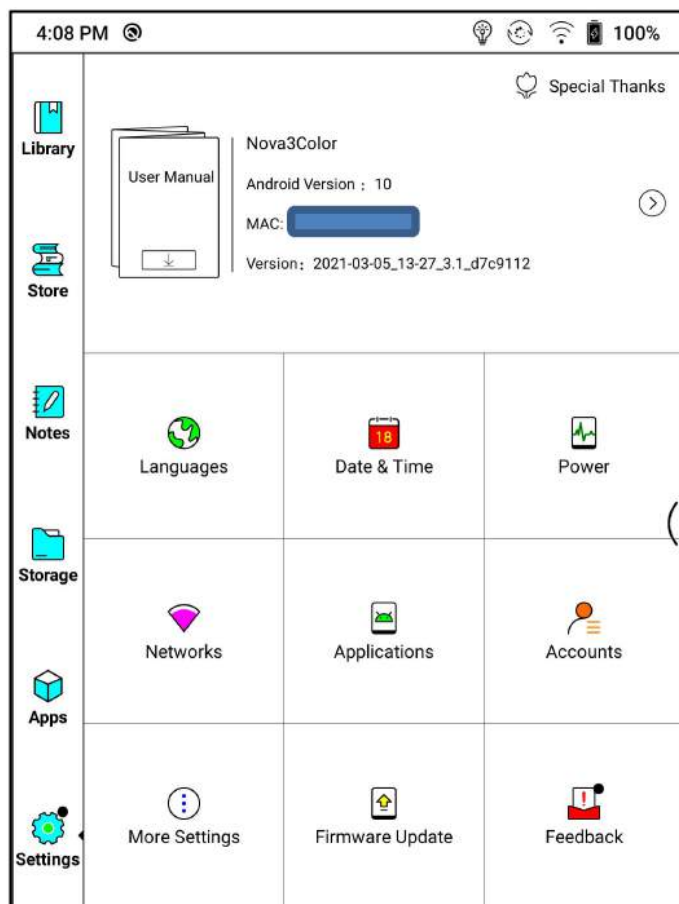

Zakładka „o urządzeniu” (górny panel ustawień)

Zawiera informację o modelu urządzenia, wersji androida, adresie mac oraz wersji oprogramowania.

Klikając w  pojawiają się kolejne informacje oraz opcja przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych.

Język

Zakładka zawiera ustawienia: języka systemu, klawiatury oraz TTS.

System posiada domyślnie klawiaturę z systemem Android.

W ustawieniach klawiatury można dostosować również metody wprowadzania (odręczne pismo, wprowadzanie głosowe). Przy pierwszym użyciu powyższych funkcji wymagane jest połączenie z Internetem.

Klawiatura ONYX

Konieczne jest połączenie się z siecią podczas wprowadzania pisma odręcznego po raz pierwszy

Język angielski jest domyślnym językiem wprowadzania pisma odręcznego i użytkownicy muszą najpierw pobrać odpowiedni pakiet językowy, jeśli chcą korzystać z wprowadzania pisma odręcznego dla innych języków.

Długie naciśnięcie klawisza spacji na klawiaturze ONYX włącza notatki głosowe.

Obsługiwane są tylko języki angielski, mandaryński, kantoński i sycuański.

Data i godzina

Użytkownik może dostosować godzinę i datę systemową manualnie lub automatycznie.

W momencie połączenia z Internetem data i czas synchronizuje się automatycznie do lokalnej strefy czasowej.

Ustawienie ręczne wymaga ustawienia strefy czasowej. Użytkownicy mogą wybrać preferowany format wyświetlania godziny i daty.

Moc

Pozwala na dostosowanie czasu po którym czytnik przejdzie w tryb uśpienia, wyłączy się itp.

Sieć

Pozwala na dostosowanie Wi-Fi/VPN/Bluetooth.

Ustawienia Wi-Fi

Podczas pierwszego łączenia się z Wi-Fi należy wybrać jedną z dostępnych sieci, następnie za pomocą klawiatury wpisać hasło.

Po pierwszym udanym połączeniu z siecią, urządzenie będzie automatycznie zapisywać informacje w sieci Wi-Fi.

Później wystarczy, że użytkownik włączy Wi-Fi na pasku powiadomień i będzie korzystać z tego samego WIFI co wcześniej.

Kliknij przycisk "+" w prawym górnym rogu strony Wi-Fi, użytkownicy mogą ręcznie połączyć się z inną siecią, która nie jest wymieniona na liście, np. 802.1xEAP.

Ustawienia Bluetooth

Po włączeniu Bluetooth, możesz wyszukiwać pobliskie urządzenia Bluetooth, a następnie wysyłać prośbę połączenia.

Bluetooth musi być sparowany przed użyciem. Obecnie eReader obsługuje tylko odbiór dokumentów, wysyłanie dokumentów z Boox eReader do innych urządzeń nie jest obsługiwane.

Ustawienie VPN

Gdy sieć VPN jest włączona po raz pierwszy, system wymaga ustawienia hasła. Hasło to musi być używane tylko do odblokowania ekranu lub po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Więcej ustawień

Ta strona zawiera m.in. ustawienia haseł, ustawienia wyświetlania systemowego, ustawienia niestandardowej strony głównej czy wyboru serwera.


Hasła

Pozwala na ustawienie blokady ekranu (kod PIN).


W przypadku zapomnienia hasła jego reset jest możliwy jedynie po uprzednim zalogowaniu się do konta ONYX.

Gesty

Możesz dostosować 3 gesty dla dołu i 2 gesty dla boków. Domyślne funkcje dla dołu obejmują: Wstecz, Do strony głównej, Okno zadań itd. Aby ich użyć, przesunąć palcem w górę od dołu. Domyślne funkcje dla boków to Głośność +/- i Podświetlenie +/- . Naciśnij długo boki, aby przesunąć w górę i w dół w celu regulacji.

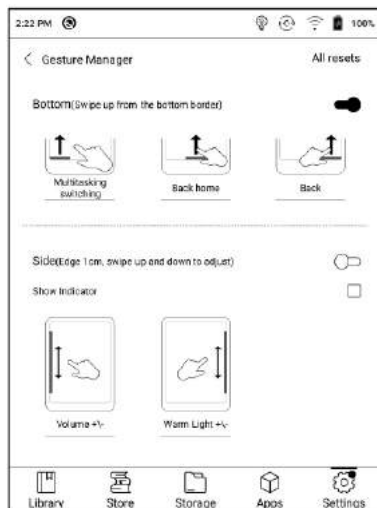


Wsparcie modyfikacji innych funkcji

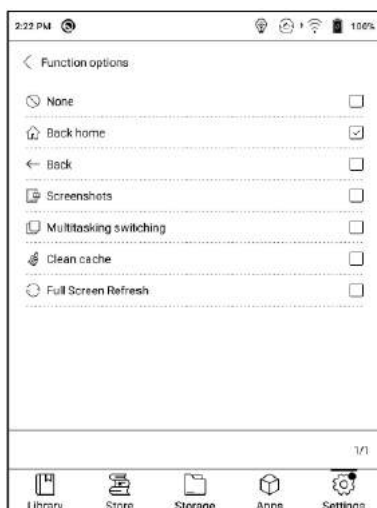

Wyświetlacz systemowy

Wsparcie dla dostosowania rozmiaru czcionki systemu, domyślnie jest to standardowy rozmiar czcionki, można ustawić łącznie 4 rozmiary: mały, standardowy, duży, ekstra duży.

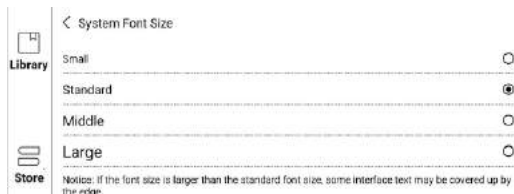

Niestandardowa strona główna

Domyślną stroną główną jest Biblioteka. Możesz ustawić dowolną z pozostałych stron funkcyjnych jako Stronę Główną. Możesz powrócić do strony głównej, dotykając ikony strony głównej w centrum powiadomień.

Wybór serwera

Serwer jest domyślnie przydzielany zgodnie z językiem systemu. System w języku chińskim korzysta z serwera azjatyckiego.

Po ręcznym wybraniu serwera, nie będzie on już automatycznie dopasowywany według języka systemowego.

Proszę spróbować wybrać serwer w swojej okolicy. Pozwoli to uniknąć powolnego połączenia sieciowego, które wpływa na korzystanie z niektórych specyficznych funkcji (w tym księgarni, synchronizacji, rynku aplikacji, wykrywania OTA i innych funkcji, które wymagają połączenia sieciowego).

Konta

Znajdują się tutaj ustawienia konta systemowego, Onyx oraz innych kont aplikacji trzecich np. Google itp.

Użytkownicy mogą zalogować się na konto ONYX za pomocą numeru telefonu, poczty elektronicznej oraz konta WeChat na urządzeniach BOOX lub na push.boox.com. Konto Onyx po zarejestrowaniu się pozwala na korzystanie z usługi „PUSH” wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych oraz resetowanie hasła.

Zresetowanie hasła jest możliwe tylko po zalogowaniu się do konta ONYX poprzez numer telefonu lub e-mail.

Aplikacje

Użytkownik może zezwolić na instalację aplikacji z nieznanych źródeł, debugowanie USB, włączenie sklepu Onyx oraz Google Play. Znajduje się tu również opcja kalibracji ekranu.

Aby korzystać z usługi sklepu Google Play należy włączyć go w ustawieniach, a następnie zarejestrować urządzenie w pozycji GSF ID. Po ok. 5 minutach należy uruchomić urządzenie ponownie i zalogować się na konto Google.

Aktualizacja oprogramowania

Użytkownik może sprawdzić tutaj: model urządzenia, wersję androida oraz aktualną wersję oprogramowania. Klikając w „sprawdź aktualizację” urządzenie w pierwszej kolejności przeszuka pamięć wewnętrzną w poszukiwaniu pliku aktualizacji, a następnie w przypadku braku sprawdzi możliwe aktualizacje do pobrania z sieci.

Do przystąpienia aktualizacji urządzenie musi posiadać ponad 30% naładowanej baterii.

Informacja zwrotna

Zapraszamy do zgłaszania wszelkich problemów technicznych oraz opinii. Ta funkcja gromadzi informacje systemowe do oceny problemu. Onyx nigdy nie ujawnia informacji o urządzeniach użytkowników.

Dzienniki związane z tym zostaną usunięte po wyłączeniu urządzenia. W przypadku konieczności wysłania informacji zwrotnej po wyłączeniu urządzenia, należy włączyć opcję Zapisz dzienniki w lokalnym źródle informacji zwrotnej, aby można było wysłać powiązane dzienniki po ponownym uruchomieniu urządzenia.

13. FAQ

13.1 Włączanie i wyłączanie czytnika

- Aby włączyć przytrzymaj przycisk power przez 3-5 sek.;
- Aby wyłączyć przytrzymaj przycisk power przez 3-5 sek.;
- Można wybrać też opcję z górnego menu wyłącz.

13.2 Ładowanie

- Czytnik może być ładowane przez port USB w komputerze;
- Można też wykorzystać ładowarkę sieciową (5V, <=1A);
- Dioda LED jest aktywna podczas ładowania czytnika. Gaśnie w momencie pełnego naładowania;
- Pełne ładowanie akumulatora zabiera ok. 3 godz.;

13.3 Przesyłanie plików

- Za pomocą dołączonego kabla USB z komputera ;
- Za pomocą aplikacji synchronizującej z pomocą WiFi;
- Pobieranie za pomocą wbudowanej przeglądarki lub czytanie online WiFi;

13.4 Instalacja słowników

Czytnik wspiera formaty stardict\bg\mdict. Należy wgrać pliki słownika do katalogu „\dicts\” .

13.5 Instalacja czcionek

Pobrane czcionki należy umieścić w katalogu „\fonts\”

13.6 Aktualizacja oprogramowania z sieci

Użytkownik może zaktualizować oprogramowanie przez WiFi (Ustawienia\O urządzeniu\Aktualizacja).

13.7 Zmiana wygaszacza ekranu

Wybierz obraz w formacie PNG, wywołaj menu i wybierz "Ustaw, jako wygaszacz ekranu".

14. Gwarancja

14.1 Zakres gwarancji

14.1.1 Czytnik : 12 miesięcy ;

14.1.2 Jeżeli w ciągu 15 dni od daty zakupu, ujawnione zostaną wady wynikające z normalnego użytkowania, możliwa jest wymiana lub bezpłatna naprawa;

14.1.3 Jeżeli w ciągu roku od daty zakupu, ujawnione zostaną wady wynikające z normalnego użytkowania, możliwa jest bezpłatna naprawa ;

14.1.4 Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu, ujawnione zostaną wady wynikające z normalnego użytkowania, możliwa jest odpłatna naprawa;

14.1.5 Powyższe zapisy są ograniczone dla komponentów elektronicznych, włączając płytę główną i ekran, nie dotyczą obudowy, broszur, pudełka, słuchawek i innych opcjonalnych akcesoriów;

14.2 Gwarancja nie obejmuje

Następujące zdarzenia nie są objęte gwarancją, nawet wtedy możliwa jest odpłatna naprawa w serwisie.

14.2.1 Uszkodzeń produktów innych marek niż ONYX BOOX ;

14.2.2 Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanym demontażem lub naprawami.

14.2.3 Zmiany lub zagubienia numeru seryjnego ;

14.2.4 Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem w niewłaściwych warunkach. Np., użytkowanie w środowisku zbyt wilgotnym bądź suchym, w niewłaściwej temperaturze lub niestabilnym zasilaniu itp. ;

14.2.5 Uszkodzeń spowodowanych czynnikami losowymi lub niewłaściwym użytkowaniem włączając, zalanie cieczą , pęknięcie ekranu, upadek, nie prawidłowe podłączenie kabla sygnałowego itp.

14.2.6 Naturalnego zużycia włączając, zużycia i starzenia obudowy oraz akcesoriów.

14.2.7 Uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, taki jak pożar, powódź, trzęsienia ziemi i inne naturalne katastrofy.

14.2.8 Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania aplikacji niedozwolonych przez SDK.

14.2.9 Urządzeń niewyprodukowanych przez firmę ONYX.

14.3 Procedura gwarancyjna

14.3.1 Użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedawcą;

14.3.2 Użytkownik przedstawić musi dowód zakupu (fv, paragon) lub wypełnioną oryginalną kartę gwarancyjną.

14.3.3 Należy zabezpieczyć czytnik podczas transportu (w szczególności ekran)

14.3.4 Nie należy odsyłać dodatkowych akcesoriów, serwis nie odpowiada za ich utratę.

14.3.5 Należy utworzyć kopię zapasową zawartości czytnik. Serwis nie odpowiada za ich utratę.

ONYX International Inc. Zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów gwarancji.

15. Specyfikacja techniczna

Procesor	Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55) - 8 rdzeni
Pamięć RAM	3G LPDDR4X
System operacyjny	Android 10
Pamięć wewnętrzna	32GB
Ekran	Kolorowy E-ink
Rozmiar ekranu	7,8"
Rozdzielczość	1404 x 1872 (w odcieniach szarości), 468 × 624 (w kolorze)
Interface dotykowy	Rysik + pojemnościowy
Podświetlenie	Tak
Łączność bezprzewodowa	WIFI (2.4GHz+5GHz) + Bluetooth (5.0)
Bateria	3150mAh QC 4.0
USB	UBS typ C (wspiera OTG)

Przycisk	Przycisk wstecz
Inne	Mikrofon i głośnik
Wymiary	197,3 x 137 x 7.7 mm
Waga	≤265 g(z baterią)
Dopuszczalna temperatura pracy	0°C- 50°C
Obsługiwane formaty	PDF, EPUB, TXT, DJVU, HTML, FB2, DOC, MOBI, CHM...
Obsługiwane formaty graficzne	PNG, JPG, BMP
Obsługiwane formaty audio	WAV, MP3
Aplikacje	APP (Google Play)
Przeglądarka	TAK

Języki	Wiele do wyboru w tym polski, angielski
Pamięci masowa	TAK
Słowniki	TAK
TTS	TAK
Tryby odświeżania	Cztery tryby
DRM	Obsługiwane
Aktualizacja oprogramowania	OTA (WiFi) lub lokalnie z pliku w pamięci
Certyfikaty	CE, RoHS, CCC, FCC, SRRC, TELEC

16. Deklaracje producenta

Onyx International Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany treści instrukcji obsługi.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.boox.com